


- | | |
|---------------------------------|--|
| 1 Entleerungsschraube | 8 Kesselthermometer |
| 2 Brennersichtöffnung | 9 Hauptschalter |
| 3 Entriegelungsstift | 10 STB-Prüftaste
(nur für den Fachmann) |
| 4 Entriegelungstaste
für STB | 11 Manometer |
| 5 Entstörknopf | 12 Gasabsperrhahn
(Zubehör) |
| 6 Störmeldeleuchte | 13 Füll- und
Entleerungshahn |
| 7 Kessel-
temperaturregler | |

VKU 17/4

VOR DER INBETRIEBNAHME

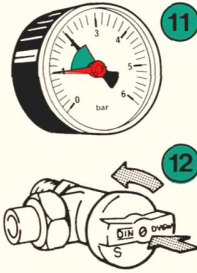


- Manometeranzeige ● prüfen
Der schwarze Zeiger muß in etwa den roten Markierungszeiger decken bzw. im grünen Feld des roten Zeigers stehen.
- Ggf. Wasser in die Heizungsanlage nachfüllen.
Niemals Wasser in heißen Kessel nachfüllen!
- Gasabsperrhahn ● öffnen.

INBETRIEBNAHME



- Hauptschalter ● einschalten.
– Erfolgte keine automatische Zündung, leuchtet die Störmeldeleuchte ●.
- Raumthermostat (sofern vorhanden) auf gewünschte Raumtemperatur einstellen.

STÖRUNGSBESEITIGUNG

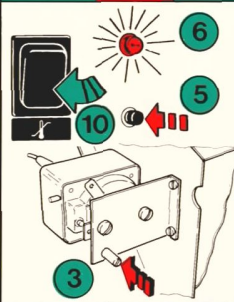


- Zum Wiedereinschalten nach ca. 1–2 Minuten Entstörknopf ● drücken.
- Evtl. zum Wiedereinschalten Entriegelungsstift ● und Entstörknopf ● drücken.
- Ggf. wiederholen, bis Zündung erfolgt.
- ⚠ Kann die Störung nicht durch Drücken des Entstörknopfes ● und Entriegelungsstiftes ● beseitigt werden –
! Bitte Bedienungsanleitung beachten.
● STB-Prüftaste (nur für den Fachmann)

EINSTELLUNG DER KESSELTEMP.



- Kesseltemperaturregler ● auf die gewünschte Kesseltemperatur einstellen.
Übergangszeit 2-3
Mäßige Kälte 3-5
Starke Kälte 5-6
Sparstellung ...4
- **Bei Betrieb mit Kompaktregler 6 (8)**
– Das Kesselthermometer ● zeigt die Kesseltemperatur an.

AUSSERBETRIEBNAHME

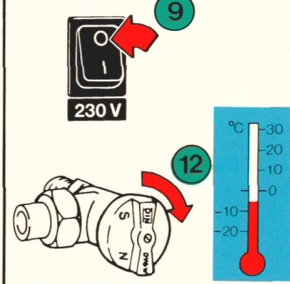

- Hauptschalter ● ausschalten.
- Gasabsperrhahn ● schließen.
- ! Bitte Bedienungsanleitung beachten.

Anlage bei Frostgefahr in Betrieb halten oder außer Betrieb nehmen und entleeren.

! Bitte Bedienungsanleitung beachten!

83 04 37 DE