


Kurz-Bedienungsanleitung

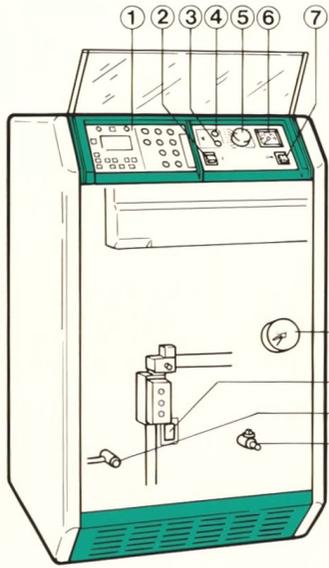


- 1 VRC-Set... (Zubehör)
- 2 STB-Prüftaste (Nur für den Fachmann)
- 3 Entriegelungstaste
- 4 Meldelampe-Brennerstörung
- 5 Kesseltemperaturregler
- 6 Kesselthermometer
- 7 Hauptschalter
- 8 Manometer
- 9 Brennersichtfenster
- 10 Entleerungsschraube
- 11 Füll- u. Entleerungshahn

VK... mit VRC-Set BB	Öffnen des Frontabdeckbleches durch gleichzeitiges, beidhändiges Drücken an den mit „PRESS“ gekennzeichneten Stellen des Frontbleches!	Die Ziffern ① bis ⑪ zeigen Ihnen auf dem Übersichtsbild, wo sich das jeweilige Bedienelement am Gerät befindet!	Weitere Gerätekombinationen siehe Rückseite!
Vor Inbetriebnahme		<ul style="list-style-type: none"> ● Schwarzer Zeiger im grünen Feld? ● Gasabsperrhahn in Anlage offen? 	<ul style="list-style-type: none"> ● Wenn der schwarze Zeiger unterhalb des roten Zeigers steht, Wasser in die Heizungsanlage nachfüllen!
Inbetriebnahme		<ul style="list-style-type: none"> ● Kesseltemperaturregler ⑤ auf Ziffer 8? ● Hauptschalter ⑦ einschalten. (Wartezeit ca. 25 Sekunden) 	Niemals Wasser in heißen Kessel nachfüllen! Siehe Bedienungsanleitung Seite 11 und 12.
Störungs-beseitigung		Startet der Brenner nicht und leuchtet die Meldelampe ④: <ul style="list-style-type: none"> ● Zum Starten des Brenners nach ca. 1 Min. Wartezeit Entriegelungstaste ③ drücken. 	Ist die Störung nicht durch Drücken der Entriegelungstaste ③ zu beseitigen: ! Bitte Bedienungsanleitung Seite 7–8 beachten!
Uhrzeit einstellen an der Schaltuhr		<ul style="list-style-type: none"> ● Am Minutenzeiger die Uhrzeit einstellen. ⌚ muß auf aktuelle Uhrzeit (0–24) zeigen. 	Von Winter- auf Sommerzeit: 1 Stunde vorstellen. Von Sommer- auf Winterzeit: 1 Stunde zurückstellen.
Wählen der Betriebsart für Heizung		E Programm für Heizbetrieb, jedoch mit Energie-Sparbetrieb ⌚ Programm für Heizbetrieb	Weitere Hinweise finden Sie in der Bedienungsanleitung zu Ihrem VRC-Set...
Einstellen der Absenkezeiten		Roten Schaltreiter am Beginn des Heizbetriebes einstecken. Grünen Schaltreiter am Beginn des Absenkbetriebes einstecken.	Rote und grüne Schaltreiter stets in wechselnder Folge (rot – grün – rot – grün) stecken.
Einstellen der Tag-Temperatur		Einstellen, wenn bei Tag-Betrieb eine andere Raumtemperatur als 20 °C gewünscht wird.	Wir empfehlen Einstellung 0 +1 entspricht einer Raumtemperatur von ca. 22,5° C; –1 entspricht einer Raumtemperatur von ca. 17,5° C.
Einstellen der Nacht-Temperatur		Einstellen, wenn bei Nacht-Betrieb eine andere Raumtemperatur als 10 °C gewünscht wird.	Wir empfehlen Einstellung +2 +2 entspricht einer Raumtemperatur von ca. 15° C; –2 entspricht einer Raumtemperatur von ca. 5° C.
Außerbetriebnahme		<ul style="list-style-type: none"> ● Hauptschalter ⑦ ausschalten. ● Gasabsperrhahn schließen. 	Anlage bei Frostgefahr in Betrieb halten oder außer Betrieb nehmen und entleeren. ! Bitte Bedienungsanleitung Seite 9–10 beachten!



Kurz-Bedienungsanleitung

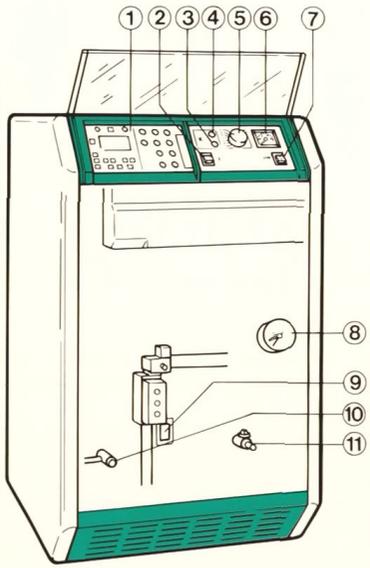

- 1 VRC-Set... (Zubehör)
- 2 STB-Prüftaste (Nur für den Fachmann)
- 3 Entriegelungstaste
- 4 Meldelampe-Brennerstörung
- 5 Kesseltemperaturregler
- 6 Kesselthermometer
- 7 Hauptschalter
- 8 Manometer
- 9 Brennersichtfenster
- 10 Entleerungsschraube
- 11 Füll- u. Entleerungshahn

VK... mit VRC-Set B/BW
VRC-Set MBW
VRC-Set MBBW

Öffnen des Frontabdeckbleches durch gleichzeitiges, beidhändiges Drücken an den mit „PRESS“ gekennzeichneten Stellen des Frontbleches!

Die Ziffern ① bis ⑪ zeigen Ihnen auf dem Übersichtsbild, wo sich das jeweilige Bedienelement am Gerät befindet!

Weitere Gerätekombinationen siehe Rückseite!


Vor Inbetriebnahme



- Schwarzer Zeiger im grünen Feld?
- Gasabsperrhahn in Anlage offen?

- Wenn der schwarze Zeiger unterhalb des roten Zeigers steht, Wasser in die Heizungsanlage nachfüllen!


Inbetriebnahme

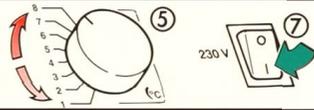

- Kesseltemperaturregler ⑤ auf Ziffer 8?
- Hauptschalter ⑦ einschalten. (Wartezeit ca. 25 Sekunden)

Niemals Wasser in heißen Kessel nachfüllen!
Siehe Bedienungsanleitung Seite 11 und 12.

Störungs-beseitigung

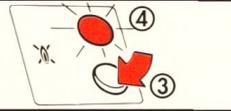

- Startet der Brenner nicht und leuchtet die Meldelampe ④:
- Zum Starten des Brenners nach ca. 1 Min. Wartezeit Entriegelungstaste ③ drücken.

Ist die Störung nicht durch Drücken der Entriegelungstaste ③ zu beseitigen:
! Bitte Bedienungsanleitung Seite 7-8 beachten!

Uhrzeit einstellen an der Schaltuhr




- A Schaltuhr bei VRC-Set B/M
- B Schaltuhr bei VRC-Set BW und BBW
- C Schaltuhr bei VRC-Set MBW und MBBW

Von Winter- auf Sommerzeit:
1 Stunde vorstellen.
Von Sommer- auf Winterzeit:
1 Stunde zurückstellen.

Bedienungshinweise zur Schaltuhr finden Sie in der Bedienungsanleitung des VRC-Set...


Wählen der Betriebsart für Heizung und Warmwasser

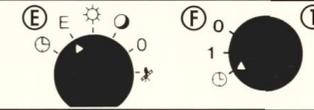

- E Programm für Heizbetrieb, jedoch mit Energie-Sparbetrieb**
Programme für Heizbetrieb bzw. Warmwasserbereitung
Betriebsarten – Heizung/Warmwasser

Weitere Hinweise finden Sie in der Bedienungsanleitung zu Ihrem VRC-Set...


Betriebsanzeige des Regelgerätes

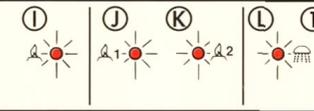

- Betriebslampe ① leuchtet bei Wärmeanforderung in Heizkreis B.
- Betriebslampe ② leuchtet bei Wärmeanforderung in Heizkreis B. Brenner mit Stufe 1 in Betrieb.

- Betriebslampe ③ leuchtet bei Wärmeanforderung in Heizkreis B. Brenner mit Stufe 2 in Betrieb.
- Betriebslampe ④ leuchtet, wenn der Warmwasser-Speicher beheizt werden kann.


Einstellen der Tag-Temperatur

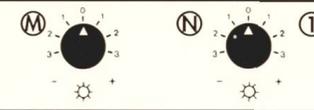

- Einstellen, wenn bei Tag-Betrieb eine andere Raumtemperatur als 20 °C gewünscht wird.
- M Drehknopf für Heizkreis B.
 - N Drehknopf für Heizkreis M.

Wir empfehlen Einstellung 0
+1 entspricht einer Raumtemperatur von ca. 22,5° C; -1 entspricht einer Raumtemperatur von ca. 17,5° C.

Einstellen der Nacht-Temperatur

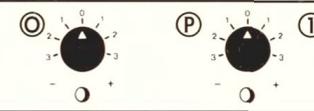

- Einstellen, wenn bei Nacht-Betrieb eine andere Raumtemperatur als 10 °C gewünscht wird.
- O Drehknopf für Heizkreis B.
 - P Drehknopf für Heizkreis M.

Wir empfehlen Einstellung +2
+2 entspricht einer Raumtemperatur von ca. 15° C; -2 entspricht einer Raumtemperatur von ca. 5° C.

Außerbetriebnahme



- Hauptschalter ⑦ ausschalten.
- Gasabsperrhahn schließen.

Anlage bei Frostgefahr in Betrieb halten oder außer Betrieb nehmen und entleeren.

! Bitte Bedienungsanleitung Seite 9-10 beachten!

