



## Gebrauchsanweisung für Gas-Vorratswasserheizer VGH.../XZ

### Vor Inbetriebnahme

**VGH füllen**, dazu eine Warmwasserzapfstelle öffnen, bis Wasser ausläuft. Andernfalls sind, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben, die Kaltwasser-Absperrventile zu öffnen.

**Gas-Geräteanschlußarmatur öffnen.**

### Inbetriebnahme

**Temperaturwähler (2) auf E stellen.**

**Bedienungsknopf (1) eindrücken und in Zündstellung \* drehen**, dort eingedrückt halten.

**Piezo-Zünder (3) niederdrücken** mehrmals kurz hintereinander über den spürbaren Widerstand hinaus, bis die Zündflamme brennt, diese ist durch die obere Öffnung der Abdeckhaube des Brenners sichtbar.

**Bedienungsknopf (1) halten** Sie noch 10 Sek. eingedrückt.


**Verlöscht die Zündflamme**, etwa eine Minute warten bis zum Klickgeräusch, danach Zündvorgang wiederholen.

**Nur bei brennender Zündflamme** **Bedienungsknopf (1) über ♣ hinaus auf Stellung □ drehen**. Nach Loslassen bleibt der Bedienungsknopf (1) auf ♣ stehen.

Der Hauptbrenner geht in Betrieb.

**Einstellungsempfehlung**  
**Temperaturwähler (2) auf Stellung E** (60 °C) drehen.

Aus wirtschaftlichen und hygienischen Gründen (z. B. Legionellen) empfehlen wir die Einstellung der Warmwassertemperatur auf ca. 60 °C, also Stellung E. Bei Anlagen mit langen Rohrleitungen – z. B. in Krankenhäusern, Altersheimen, Hotels, Mehrfamilienhäusern – muß nach DVGW-Regelwerk FA 5.05/263 die Wassertemperatur auf 60 °C (Stellung E) eingestellt werden. Dies gilt auch für Anlagen mit mehreren Vorrats-Wasserheizern, die zusammen einen Wasserinhalt von mehr als 400 l haben.

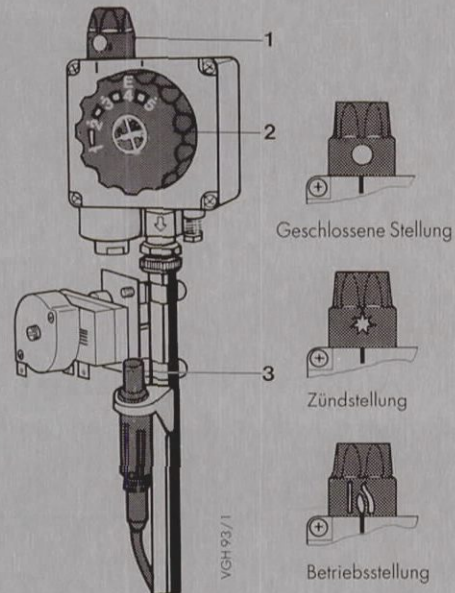

- 1 Bedienungsknopf für In- und Außerbetriebnahme
- 2 Temperaturwähler
- 3 Piezo-Zünder

**Bitte beachten: Gasarmatur nicht als Transportgriff verwenden.**

### Außerbetriebnahme

**Bedienungsknopf (1) eindrücken und in Geschlossenstellung ● drehen.**

**Bei längerer Außerbetriebnahme** zusätzlich die Gas-Geräteanschlußarmatur schließen.

**Bei Frostgefahr** den Speicher in Betrieb halten oder – nach Außerbetriebnahme – entleeren.

### Weitere Hinweise

enthält die Bedienungsanleitung 80 61 50.

**Joh. Vaillant GmbH u. Co · D-42850 Remscheid**

Telefon (0 21 91) 18-0 · Telefax (0 21 91) 18-28 10 · Telex 8 513-879 · 83 04 62 DE