


Kurz-Bedienungsanleitung

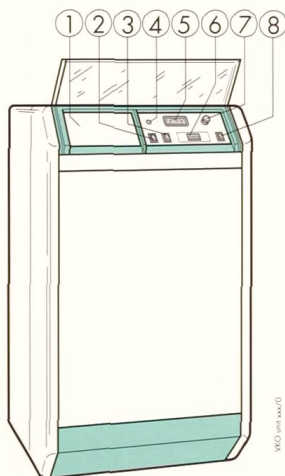

- ① Einbauort für VRC-Set... (Zubehör)
 - ② Entstörtaste – Brennerstörung
 - ③ STB-Prüftaste / Nur für den Fachmann
 - ④ Meldelampe – Brennerstörung
 - ⑤ Kesselthermometer
 - ⑥ Betriebsstundenzähler
 - ⑦ STB / Nur für den Fachmann
 - ⑧ Hauptschalter
- Das abgebildete Manometer (A) dient nur als Muster für ein entsprechendes in Ihrer Anlage vorhandenes Manometer.



VKO unit... mit VRC-Set calormatic UB oder calormatic UBW

Vor Inbetriebnahme



- Schwarzer Zeiger im Manometer (A) oberhalb 1,0 bar?
- Absperrhahn der Ölzuleitung in Anlage offen?

● Wenn der schwarze Zeiger unterhalb von 1,0 bar steht, Wasser in die Heizungsanlage nachfüllen!
Wasser darf nur in abgekühlten Kessel nachgefüllt werden!
 Siehe Bedienungsanleitung Seite 11!

Inbetriebnahme



- Hauptschalter (8) einschalten. (Wartezeit ca. 120 Sekunden)

Störungsbeseitigung



- Startet der Brenner nicht und leuchtet die Meldelampe (4):
- Zum Starten des Brenners nach ca. 1–2 Min. Wartezeit Entstörtaste (2) drücken.

Ist die Störung nicht durch Drücken der Entstörtaste (2) zu beseitigen:
! Bitte Bedienungsanleitung Seite 9 beachten!

Wählen der Betriebsart für Heizung



- E Programm für Heizbetrieb, jedoch mit Energie-Sparbetrieb**
- ⊖ Programm für Heizbetrieb

Ausführliche Bedienungshinweise für den eingebauten Heizungsregler finden Sie in der Bedienungsanleitung zu Ihrem VRC-Set...

Einstellen der Tag-Temperatur



- Einstellen, wenn bei Tag-Betrieb eine andere Raumtemperatur als 20°C gewünscht wird.

Wir empfehlen Einstellung 0
 +1 entspricht einer Raumtemperatur von ca. 22,5°C.
 –1 entspricht einer Raumtemperatur von ca. 17,5°C.


Einstellen der Nacht-Temperatur



- Einstellen, wenn bei Nacht-Betrieb eine andere Raumtemperatur als 10°C gewünscht wird.


Wir empfehlen Einstellung +2
 +2 entspricht einer Raumtemperatur von ca. 15°C.
 –2 entspricht einer Raumtemperatur von ca. 5°C.

Wählen der Betriebsart für Warmwasser



- ⊖ Programm für Warmwasserbereitung (Nur bei VRC-Set calormatic UBW)

Einstellen der Warmwassertemperatur



- Einstellen, wenn eine andere Warmwassertemperatur als 60°C gewünscht wird. (Nur bei VRC-Set calormatic UBW)

Sommerbetrieb



- 0 Heizbetrieb aus. Frostschutz aktiv.

Anlage bei Frostgefahr nicht in Betrieb? Anlage entleeren!

! Bitte Bedienungsanleitung Seite 12 beachten!