


Montageanleitung

für Störmelde- und Flüssiggasmodul bei VK .../6, .../7, VKO... u. VKOunit...

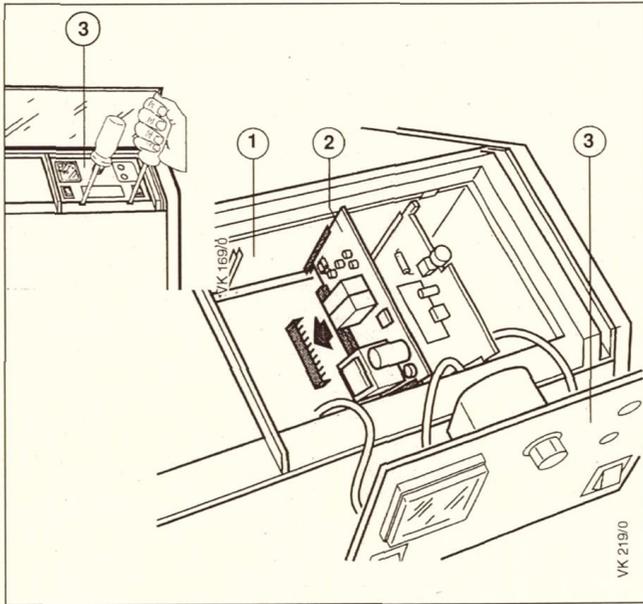

Die Bedienblende (3) wie in der Abbildung gezeigt aus der Schaltleiste (1) heraus hebeln.

Das Störmelde- und Flüssiggasmodul (2) in die Führungsschienen einsetzen und vorsichtig in den Stecksockel hinein drücken.

Die Bedienblende (3) wieder einsetzen.

83 29 41 DE



Joh. Vaillant GmbH u. Co.

D-42850 Remscheid · Telefon (0 21 91) 18-0 · Telex 8 513-879 · Telefax (0 21 91) 18-28 10

0997 Ni:
Anderungen vorbehalten
Printed in Germany / Imprimé en Allemagne
Gedrukt auf 100% Altpapier