


Kurz-Bedienungsanleitung

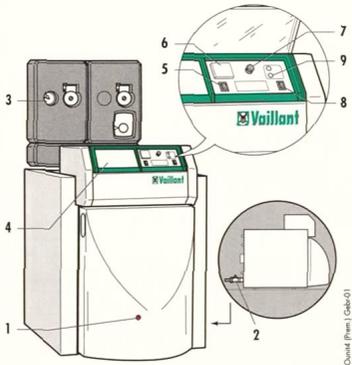

- 1 Entstörtaste
- 2 Füll- u. Entleerungshahn (Zubehör)
- 3 Manometer (Zubehör)
- 4 Einbauort für VRC-Set... (Zubehör)
- 5 STB-Prüftaste / Nur für den Fachmann

- 6 Kesselthermometer
 - 7 STB / Nur für den Fachmann
 - 8 Hauptschalter
 - 9 Störmeldelampe
- Das abgebildete Manometer (3) dient nur als Muster, für ein entsprechendes in Ihrer Anlage vorhandenes Manometer.

VKUnit prüfen... mit VRC-Set calormatic UB oder calormatic UBW

Vor Inbetriebnahme		<ul style="list-style-type: none"> ● Schwarzer Zeiger im Manometer (3) oberhalb 1,0 bar? ● Absperrhahn der Ölzuleitung in Anlage offen? 	<ul style="list-style-type: none"> ● Wenn der schwarze Zeiger unterhalb von 1,0 bar steht, Wasser in die Heizungsanlage nachfüllen! <p>Wasser darf nur in abgekühlten Kessel nachgefüllt werden!</p> <p>Siehe Bedienungsanleitung Seite 13!</p>
Inbetriebnahme		<ul style="list-style-type: none"> ● Hauptschalter (8) einschalten. (Wartezeit ca. 120 Sekunden) 	
Störungsbeseitigung		<ul style="list-style-type: none"> Startet der Brenner nicht und leuchtet die Meldelampe (9): ● Zum Starten des Brenners nach ca. 1–2 Min. Wartezeit Entstörtaste (1) drücken. 	<p>Ist die Störung nicht durch Drücken der Entstörtaste (1) zu beseitigen:</p> <p>! Bitte Bedienungsanleitung Seite 12 beachten!</p>
Wählen der Betriebsart für Heizung		<ul style="list-style-type: none"> E Programm für Heizbetrieb, jedoch mit Energie-Sparbetrieb ⊕ Programm für Heizbetrieb 	<p>Ausführliche Bedienungsanweisung für den eingebauten Heizungsregler finden Sie in der Bedienungsanleitung zu Ihrem VRC-Set...</p>
Einstellen der Tag-Temperatur		<ul style="list-style-type: none"> ● Einstellen, wenn bei Tag-Betrieb eine andere Raumtemperatur als 20° C gewünscht wird. 	<p>Wir empfehlen Einstellung 0</p> <p>+1 entspricht einer Raumtemperatur von ca. 22,5° C.</p> <p>-1 entspricht einer Raumtemperatur von ca. 17,5° C.</p>
Einstellen der Nacht-Temperatur		<ul style="list-style-type: none"> ● Einstellen, wenn bei Nacht-Betrieb eine andere Raumtemperatur als 10° C gewünscht wird. 	<p>Wir empfehlen Einstellung +2</p> <p>+2 entspricht einer Raumtemperatur von ca. 15° C.</p> <p>-2 entspricht einer Raumtemperatur von ca. 5° C.</p>
Wählen der Betriebsart für Warmwasser		<ul style="list-style-type: none"> ⊕ Programm für Warmwasserbereitung (Nur bei VRC-Set calormatic UBW) 	
Einstellen der Warmwassertemperatur		<ul style="list-style-type: none"> ● Einstellen, wenn eine andere Warmwassertemperatur als 60° C gewünscht wird. (Nur bei VRC-Set calormatic UBW) 	
Sommerbetrieb		<ul style="list-style-type: none"> 0 Heizbetrieb aus. Frostschutz aktiv. 	<p>Anlage bei Frostgefahr nicht in Betrieb? Anlage entleeren!</p> <p>! Bitte Bedienungsanleitung Seite 14 beachten!</p>

