


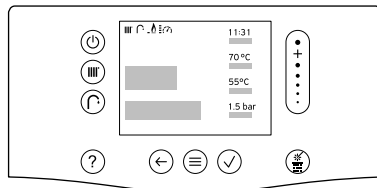







Lesen Sie sorgfältig die Betriebsanleitung, bevor Sie das Produkt verwenden.



Installation und Wartung müssen durch einen Fachhandwerker erfolgen.

Bedienelemente

-  - Standby-Betrieb aktivieren/deaktivieren
- Entstörtaste: länger als 3 Sek. drücken für Neustart
-  Vorlauftemperatur/Wunschtemperatur** einstellen
-  Warmwassertemperatur einstellen
-  Hilfe aufrufen
-  - Eine Ebene zurück gehen
- Eingabe abbrechen
-  - Menü aufrufen
- Zurück zum Hauptmenü
- Grundanzeige aufrufen



- Auswahl/Änderung bestätigen
- Einstellwert speichern



- Schornsteinfeger-Menü aufrufen



- Durch Menüstruktur navigieren
- Einstellwert verringern/erhöhen
- Zu einzelnen Zahlen und Buchstaben navigieren

Symbole im Display

-  Aktueller Brenner-Modulationsgrad
-  Aktueller Anlagendruck*
-  Heizbetriebaktiviert
-  Warmwasserbereitung aktiviert
-  Komfortbetrieb aktiviert
-  Zeitgesteuertes Heizen aktiviert**



Displaygesperrt



Mit Systemregler verbunden



Verbindung zum Vaillant Server hergestellt



Wartung erforderlich



Uhrzeit einstellen





F.XXX Fehler im Produkt



* Anlagendruck unter 0,8 bar: Füllen Sie Heizwasser nach!

** Wird nur bei installiertem Reglermodul angezeigt.

Warmwassertemperatur einstellen

1. Drücken Sie , um die Grundanzeige aufzurufen.
2. Drücken Sie .
3. Stellen Sie die gewünschte Warmwassertemperatur ein.

Heizungsvorlauftemperatur/Wunschtemperatur** einstellen

1. Drücken Sie , um die Grundanzeige aufzurufen.
2. Drücken Sie .
3. Stellen Sie die gewünschte Vorlauftemperatur/Wunschtemperatur** ein.

