

# Kurz-Bedienungsanleitung atmoCOMPACT




		Warmes Wasser Warm Water
		Energiesparstellung Efficiency Mode
		Heißes Wasser Hot Water

+20 °C		Sommerbetrieb (nur Warmwasser) Summer Mode (warm water only)
+20 °C +15 °C		Übergangszeit Spring/Autumn
+5 °C -15 °C		Starke Kälte Cold Winter

Hinweis: Bei Anschluss eines witterungsgeführten Reglers oder Raumtemperaturreglers: Einstellung „Starke Kälte“

Note: When connected to a weather compensator or room thermostat set the heating control knob to the „cold winter“ position

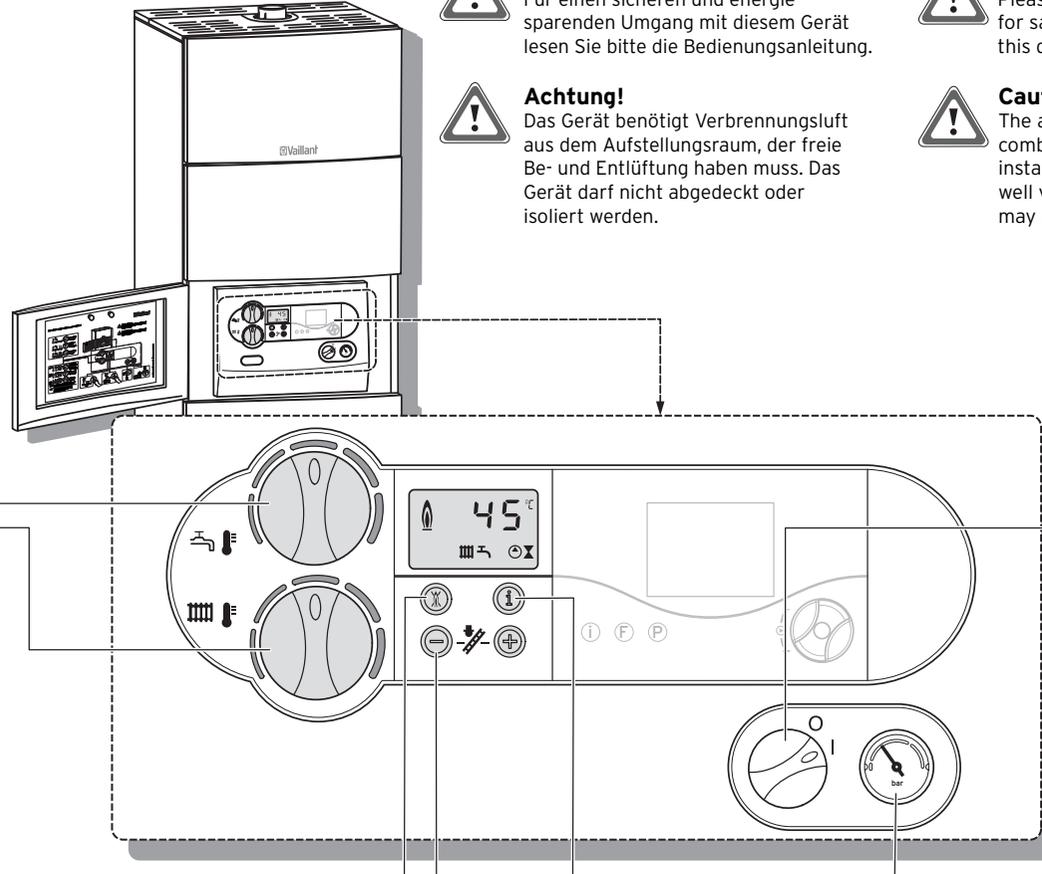

**Achtung!**  
Für einen sicheren und energiesparenden Umgang mit diesem Gerät lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung.

**Caution!**  
Please read this operating manual for safe and energy-saving use of this device.

**Achtung!**  
Das Gerät benötigt Verbrennungsluft aus dem Aufstellungsraum, der freie Be- und Entlüftung haben muss. Das Gerät darf nicht abgedeckt oder isoliert werden.

**Caution!**  
The appliance needs air for combustion from the room it is installed in. This room must be well ventilated. The appliance may not be covered or insulated.

**F...**

Störungsbehebung  
Reset

**0.5**

Druckanzeige  
Pressure display

**5..**

Statusanzeige  
Status display

**OK**

Anlagendruck  
System pressure