


Kurz-Bedienungsanleitung



geoTHERM, geoTHERM plus, geoTHERM exclusiv

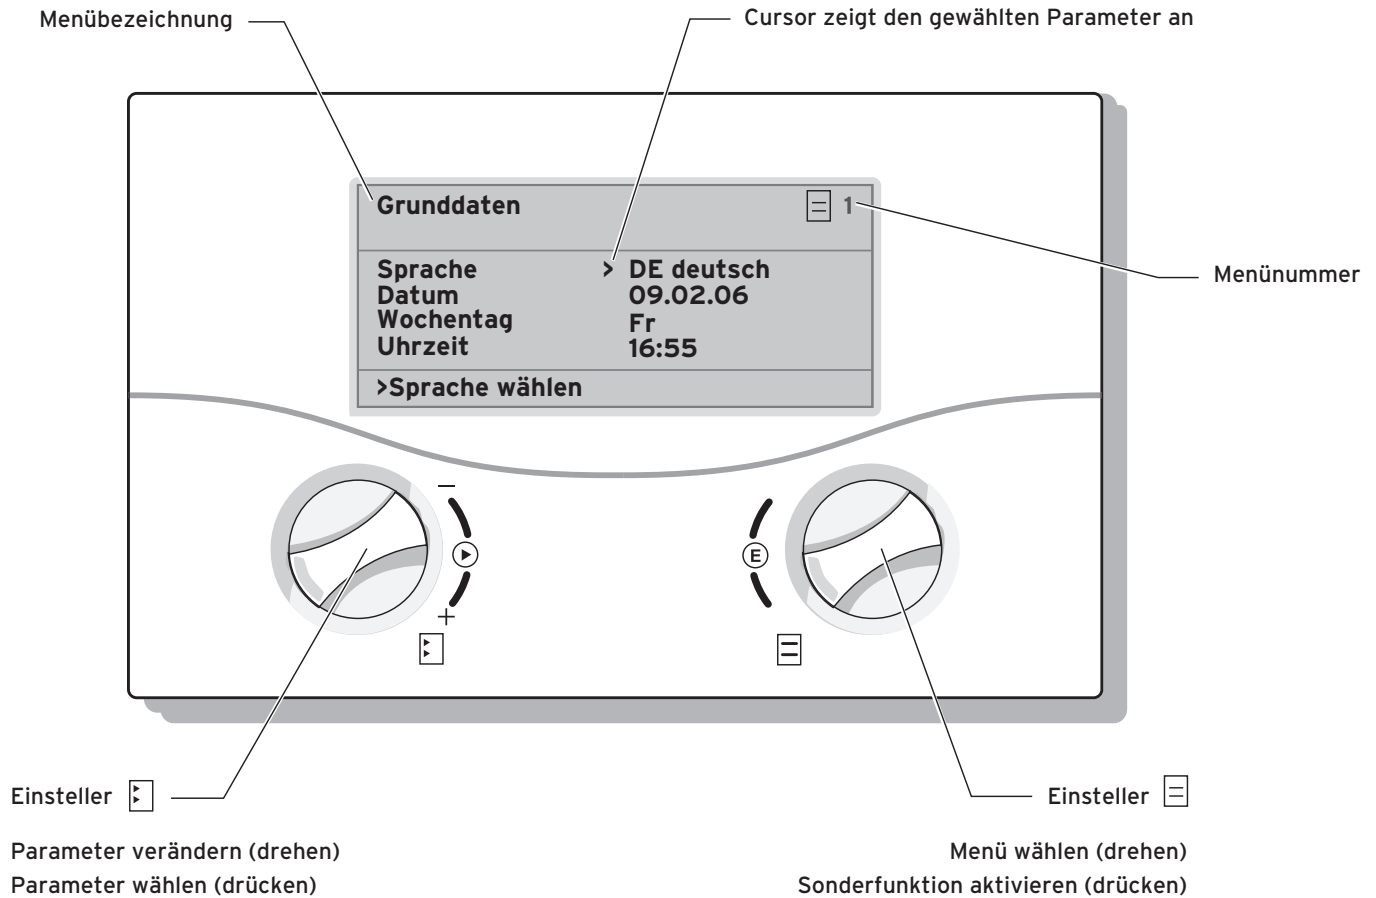

Für einen energiesparenden Umgang mit dieser Wärmepumpe lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung.

- Einsteller drehen: zur Menüauswahl, z. B. von Menü 3 zu 4.

Zirkulationspumpe		3	
Zeitprogramme			
> Mo			
1	06:00	22:00	
2	:	:	
3	:	:	
> Wochentag/Block wählen			



Ferien programmieren für Gesamtsystem		4	
Zeiträume			
1	> 06.01.05	08.01.05	
2	14.01.05	30.01.05	
Solltemperatur		12 °C	
> Starttag einstellen			

- Einsteller drücken: zur Veränderung des angewählten Parameters, z. B. von Zeile 1 **Sprache** zu Zeile 2 **Datum**.

Grunddaten		1	
Sprache	> DE deutsch		
Datum	16.02.05		
Wochentag	Mi		
Uhrzeit	09:35		
> Sprache wählen			



Grunddaten		1	
Sprache	DE deutsch		
Datum	> 16.02.05		
Wochentag	Mi		
Uhrzeit	09:35		
> Sprache wählen			

- Einsteller drehen: zur Auswahl des zu verändernden Parameters, z. B. Heizkurve von 0,3 auf 0,5.

HK 2 Parameter		5	
Absenkttemperatur	15 °C		
Heizkurve	> 0.3		
> Raumsolltemperatur wählen			



HK 2 Parameter		5	
Absenkttemperatur	15 °C		
Heizkurve	> 0.5		
> Raumsolltemperatur wählen			

Grundanzeige Heizbetrieb

10 °C


 9 °C 10 kW 30 °C

Grundanzeige Kühlbetrieb*

30 °C

 9 °C 10 kW 20 °C

Energieertrags-Display

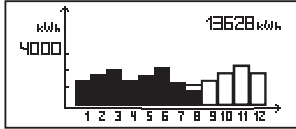

Mi	16.02.05	9:35	2 °C T außen
Status	Heizbetrieb		
Vorlauftemp. IST	28 °C		
Heizanlagendruck	1,2 bar		
Druck Wärmequelle	1,4 bar		

Mi	16.02.05	9:35	2 °C T außen
Raumtemperatur	21 °C		
HK2 Speicher	Heizen Auto 22 °C		

> Betriebsart wählen

Grunddaten 1			
Sprache	> DE deutsch		
Datum	16.02.05		
Wochentag	Mi		
Uhrzeit	09:35		

> Sprache wählen

HK2 Zeitprogramme 3			
> Mo			
1	00:00	24:00	
2	:	:	
3	:	:	

> Wochentag/Block wählen

Warmwasser Zeitprogramme 3			
> Mo			
1	06:00	22:00	
2	:	:	
3	:	:	

> Wochentag/Block wählen

Sonderfunktionen

1 x
 Mi 16.02.05 9:35 2 °C
T außen
 Sparen aktiviert

2 x
 Mi 16.02.05 9:35 2 °C
T außen
 Party aktiviert

3 x
 Mi 16.02.05 9:35 2 °C
T außen
 einmalige Speicherladung aktiviert

Kühlbetrieb aktiv*

Mi 16.02.05 9:35 30 °C
 Kühlung aktiv für > 3Tage
 > Zeitdauer einstellen

Rücksetzen auf Werkseinstellungen

Mi	16.02.05	9:35	2 °C T außen
Werkseinstellung			
Abbrechen	NEIN/JA		
Zeitprogramme	NEIN/JA		
Alles auswählen	NEIN/JA		
		Werte einstellbar	

Zirkulationspumpe Zeitprogramme 3

> Mo

1	06:00	22:00
2	:	:
3	:	:

> Wochentag/Block wählen

Ferien programmieren für Gesamtsystem 4

Zeiträume

1	> 06.01.05	08.01.05
2	14.01.05	30.01.05

Solltemperatur 12 °C
 > Starttag einstellen

HK2 Parameter 5

Absenkttemperatur >15 °C
 Heizkurve 0,8
 > Raumsolltemperatur wählen

Warmwasser Parameter 5

Max. Warmwassertemp > 60 °C
 Min. Warmwassertemp 44 °C
 Speichertemp. IST 51 °C
 > Solltemperatur wählen

Namen ändern 6

HK2: > HK2
 > wählen

Codeebene 7

Code-Nummer: > 0 0 0 0
 Standard-Code: 1 0 0 0
 > Ziffer einstellen

Codeebene (nur für Fachhandwerker)



Dieses Symbol weist auf Energiespartipps hin, beachten Sie hierzu die Bedienungsanleitung.

* nur geoTHERM exklusiv (nachrüstbar bei geoTHERM)