Bedienungsanleitung

Vaillant Heißwasserspeicher VIH 115/1



Verehrte Kundin, geehrter Kunde!

Alles Wissenswerte über Ihren Vaillant Heißwasserspeicher VIH 115/1 haben wir in dieser Bedienungsanleitung so aufgegliedert, daß Sie ...

... auf der Seite 3 die Bedienung Ihres Heißwasserspeichers beschrieben finden. ... auf der Seite 4 werden Ihnen Hinweise für die Bedienung Ihres Heißwasserspeichers in kombination mit einem Vaillant Gas-Heizkessel VKU oder VKS, als Wärmeerzeuger, erläutert.

... außerdem auf der Seite 4 Pflegeund Wartungshinweise sowie Hinweise auf die Vermeidung von Frostschäden finden. ... auf der Seite 5 die Vaillant Vertriebsbüros und Kundendienststellen verzeichnet finden, die Ihnen gern mit Rat und Tat zur Verfügung stehen.

Vorbemerkung

Bitte beachten Sie, daß die Aufstellung und die Einstellung, sowie die Erstinbetriebnahme Ihres Vaillant Heißwasserspeichers nur durch einen anerkannten Fachmann vorgenommen werden darf, der ebenfalls für Instandsetzungen oder Änderungen zuständig und verantwortlich ist.

2 Bedienung des VIH 115/1 in Kombination mit Vaillant Gas-Heizkessel VKU oder VKS

Während des Heizbetriebes im Winter Bedienung wie unter 1 Bedienung des VIH 115/1 beschrieben vornehmen.

Bei der Kombination des VIH 115/1 mit einem Vaillant Gas-Heizkessel VKU oder VKS ist eine Sommersparschaltung möglich.

- VKU oder VKS-Gas-Heizkessel am Hauptschalter ausschalten.
- Hauptschalter am VIH 115/1 einschalten.

Der VKU oder VKS-Gas-Heizkessel wird dann vom VIH 115/1 ein- und ausgeschaltet.

3 Pflege und Wartung

- Reinigen der Verkleidung mit einem feuchten Tuch und etwas Seifenlauge vornehmen.
 Scheuernde-, ätzende- und lösungsmittelhaltige Reinigungsmittel dürfen nicht verwendet werden.
- Die Kontrolle der Schutzanode und die Durchführung evtl. notwendiger Entkalkungsarbeiten möglichst von Ihrem Installateur erstmals nach 1 Jahr, dann spätestens nach jeweils 2 Jahren, durchführen lassen.
- Abflußöffnung des Sicherheitsventils in der Kaltwasserzuleitung auf freien Durchgang prüfen.
 Achtung: die Abflußöffnung darf niemals durch Stopfen oder ähnl. verschlossen sein.

4 Vermeidung von Frostschäden

Bei der Aufstellung des VIH 115/1 in Frost gefährdeten Räumen ist der Speicher in Betrieb zu halten oder vollständig zu entleeren!

Zum Entleeren Kaltwasser- und Warmwasseranschluß abschrauben und den Speicher mittels Kniesauger vollständig entleeren. Die Heizungsseite ist in der gleichen Weise zu entleeren in dem Heizungsvorlauf und -rücklauf abgeschraubt werden und mittels Kniesauger vollständig entleert wird.

Vaillant Vertriebsbüros, Vertriebsstellen, Verkskundendienst

Sämtliche mit einem O gekennzeichneten Fernsprechanschlüsse sind mit einem automatischen Anrufbeantworter/Auskunftgeber ausgerüstet, welche außerhalb der Geschäftszeiten angeschaltet sind und Nachrichten (z.B. Aufträge) entgegennehmen.


Ort	Telefon
Aachen Arnsberg Augsburg Aurich Bayreuth Bergisch Gladbach erlin Bielefeld Bocholt Bonn Braunschweig Bremen Bremerhaven Bückeburg	(0241) 152459 Q (02931) 14235 Q (0821) 487647Q (04941) 5802Q (0921) 20597Q (02202) 52365Q (030) 2614084Q (0521) 323031Q (02871) 16164Q (0228) 348570Q (0531) 74124Q (0421) 443645 Q (0471) 28224 Q (05722) 4604 Q

Bünde Detmold Dorsten Dortmund Düsseldorf Emden Frankfurt Freiburg Fulda Gießen Göttingen Gütersloh Hagen Hamburg Hamm Hannover Heilbronn Herford Herne II Hildesheim Höxter Itzehoe Kaiserslautern Karlsruhe Kassel Kaufbeuren Kiel Köln Koblenz Krefeld Leer/Weener Lübeck Lüdenscheid Lüneburg	(0 52 23) 33 13 Q (0 52 31) 288 22 Q (0 28 66) 43 18 Q (0 231) 65 29 41 - 45 Q (0 21 02) 4 40 33 Q (0 49 21) 5 19 99 Q (0 61) 720 32 Q (0 66 48) 28 87 Q (0 66 48) 28 87 Q (0 66 41) 773 14 Q (0 55 1) 8 14 31 Q (0 52 46) 51 62 Q (0 23 31) 40 19 00 Q (0 40) 220 17 87 Q (0 23 81) 505 43 Q (0 511) 352 32 33 Q (0 71 31) 5 43 94 Q (0 52 21) 632 26 Q (0 23 23) 559 16 Q (0 51 21) 26 13 55 Q (0 55 35) 13 58 Q (0 48 21) 753 05 Q (0 631) 593 16 Q (0 721) 51 93 36 Q (0 721) 51 93 36 Q (0 48 21) 75 305 Q (0 82 48) 13 64 Q (0 431) 52 23 25 Q (0 22 34) 570 88 Q (0 261) 2 40 07 Q (0 21 51) 56 06 37 Q (0 49 51) 14 30 Q (0 451) 231 36 Q (0 23 51) 40 48 5 Q (0 41 31) 12 13 72 Q
	(01101)1210120

Telefon

Ort

	Ort	Telefon
Ø	Mainz Mannheim Menden Minden Mönchengladbach Mülheim München Münster Neumünster Nordhorn Nürnberg Oldenburg Osnabrück Paderborn Quakenbrück Ravensburg Regensburg Regensburg Remscheid Rheine Rosenheim Saarbrücken Salzgitter Schleswig Siegen Soest Soltau Stuttgart Trier Ulm Wattenscheid Wilhelmshaven Wipperfürth Würzburg Wuppertal	(06131) 86569 © (0621) 78 10 78 Ø (02373) 61680 © (0571) 30452 © (02161) 663352 © (0208) 490115 © (089) 753096 Ø (0251) 6140 84 Ø (04321) 65919 © (05921) 4152 © (0911) 633011 Ø (0441) 601585 © (0541) 122729 © (05251) 9585 © (05431) 3453 © (0751) 46031 Ø (09402) 1625 © (02191) 368333 Ø (05977) 429 © (08031) 19885 © (0681) 871001 Ø (05341) 46165 © (04621) 23849 © (0271) 76654 © (02921) 12657 © (05191) 12120 © (0711) 652002 Ø (0651) 35486 Ø (0731) 35322 © (02327) 31168 Ø (04421) 31793 Ø (02264) 8775 Ø (09369) 770 Ø (0202) 667302 Ø

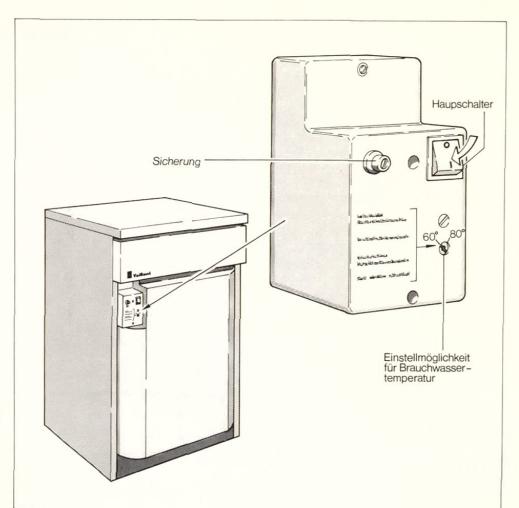

1 Bedienung des VIH 115/1

- Betriebsbereitschaft des Wärmeerzeugers (z.B. Heizkessel) prüfen.
- Den Heißwasserspeicher durch Einschalten am Hauptschalter betriebsbereit machen.
 Der Hauptschalter ist nach Abnehmen der Frontplatte zugänglich.
 Bei der Erstaufheizung oder nach längeren Abschaltpausen steht die volle Speicherleistung erst nach ca. 35 min. zur Verfügung.
- Brauchwassertemperatur einstellen. Die Brauchwassertemperatur ist werkseitig auf ca. 60°C eingestellt. Wir empfehlen, diese Einstellung zu belassen (gemäß EnEG, Energie Einsparungsgesetz).
 Die Brauchwassertemperatur kann mit einem Schraubendreher an der Schlitzschraube des Brauchwasserthermostaten von 30°C – 80°C stufenlos eingestellt werden.

Änderungen vorbehalten 1280 Vieljünger, Wermelskirchen



Joh. Vaillant GmbH u. Co, Postfach 10 10 20, D-5630 Remscheid 1 Telefon: (0 21 91) 3 68-1 · Telex: 08 513-879 · Telegramme: vaillant remscheid