



Vaillant

Montageanleitung

Außenfühler
(Wandaufbau)

VRC 693

80 50 33 D05

1 Montageort

Anbringung des Außenfühlers an der Seite des Hauses, auf der die meistbenutzten Räume liegen. Falls diese Seite nicht eindeutig festgelegt werden kann, ist die Anbringung an der Nord- oder Nord-West-Seite des Hauses vorzunehmen.

Bei Gebäuden bis zu 3 Geschossen den Außenfühler in ungefähr 2/3 Fassadenhöhe anbringen. Bei höheren Gebäuden zwischen dem 2. und 3. Geschoß.

Der Anbringungsort sollte weder windgeschützt, noch besonders zugig gelegen und nicht der direkten Sonnenbestrahlung ausgesetzt sein. Von Öffnungen in der Außenwand, aus denen ständig oder zeitweise Warmluft strömen kann, muß der Außenfühler mindestens 1 m Abstand haben.



Je nach Zugänglichkeit des Montageortes kann die Wandaufbau- oder die Wandeinbau-Ausführung gewählt werden.

2 Montage


Nach Entfernen der Abdeckplatte (1) das Gehäuse mit Fühler (2) und Klemmen mit 2 Schrauben an der Wand befestigen; Befestigungsbohrungen (5)

Die Kabeleinführung (7) muß nach unten zeigen.

Anschlußkabel (8) 2 x 0,75 mm bauseits verlegen und von unten durch die Kabeleinführung (7) hereinziehen. Die braune Ader (4) und die blaue Ader (6) entsprechend der untenstehenden Abbildung anklennen.

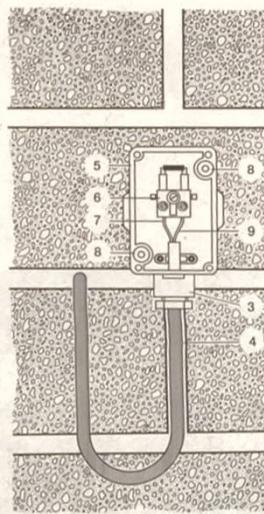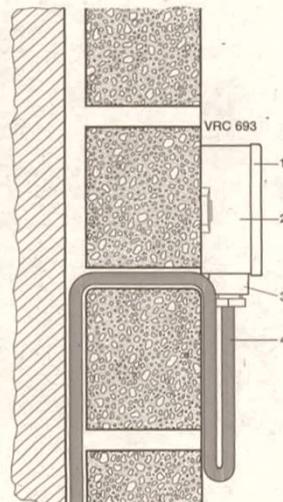

3 Elektrischer Anschluß

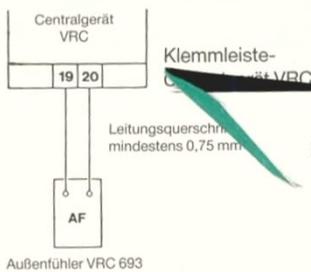

Vaillant

Joh. Vaillant GmbH u. Co
D-42850 Remscheid