

Bedienungsanleitung
für
VIH 115/3



Vaillant

80 61 05 D

Verehrte Kundin, geehrter Kunde!

Alles Wissenswerte über Ihren Vaillant Speicher-Wassererwärmer VIH 115/3 finden Sie in dieser Bedienungsanleitung.

Bedienung der Schaltuhr * für Speicherfreigabe siehe separate Anleitung.

* Als Zubehör erhältlich.

Deutsche Warenzeichen

Vaillant®
VIH®



Vorbemerkung

Bitte beachten Sie, daß die Aufstellung und die Einstellung Ihres Vaillant Speicher-Wassererwärmers nur durch einen anerkannten Fachmann vorgenommen werden darf, der ebenfalls für Instandsetzungen oder Änderungen zuständig und verantwortlich ist.

Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Die Pflege und Wartung Ihres VIH

Den Speicher alle 2 Jahre von einem Fachmann überprüfen lassen, um seine hohe Wirtschaftlichkeit, Betriebssicherheit und Lebensdauer zu erhalten.

Die Magnesium-Schutzanode hat bei normalen Betriebsbedingungen eine Lebensdauer von ca. 5 Jahren. Sie sollte jedoch regelmäßig einmal pro Jahr herausgedreht und auf Abtragung geprüft werden.

Es sollte noch ausreichend Magnesium-Schutzanodenmaterial vorhanden sein.

Falls erforderlich ist sie gegen eine neue Original-Magnesium-Schutzanode auszutauschen, um den Innenbehälter vor Korrosion zu schützen.

Die Pflege und Reinigung des Außenmantels kann mit einem feuchten Tuch und ggf. etwas Spülmittel durchgeführt werden. Keine Lösungsmittel, Benzin oder ähnliches verwenden.

Gewährleistung gemäß Angaben in der zu diesem Gerät gehörenden Installationsanleitung.

Frostschutz

Bleibt der Speicher längere Zeit in einem unbeheizten Raum **außer** Betrieb, (z. B. Winterurlaub oder ähnlich) muß der Speicher vollständig entleert werden.

Entleerung:

Heizungsseitig über Heizgerät vornehmen.
Trinkwasserseitig über Entleerung.

Bedienung des VIH

Vor dem Aufheizen stets eine Zapfstelle öffnen, um zu prüfen, ob der Behälter auch mit Wasser gefüllt ist und die Absperrvorrichtung in der Kaltwasserzuleitung nicht geschlossen ist.

- Betriebsbereitschaft des Wärmeerzeugers (z. B. Heizkessel) prüfen.
- Heizbetrieb am Heizungsschalter einschalten (wenn erforderlich).
- Den Speicher-Wassererwärmer durch Einschalten des Warmwasserschalters (siehe Pos. A) betriebsbereit machen. Bei der Erstaufheizung oder nach längeren Abschaltphasen steht die volle Speicherleistung erst nach einigen Minuten Wartezeit zur Verfügung.
- Die Speicherwassertemperatur kann zwischen der Stellung **1** (ca. 30°C) und **8** (ca. 80°C) stufenlos eingestellt werden.
- Die erreichte Speicherwassertemperatur kann am Thermometer abgelesen werden.

Schaltfunktionen des VIH 115/3

- Ⓐ Schalterstellung für Warmwasserbereitung ohne Heizbetrieb. (Sommersparschaltung).
- Ⓑ Schalterstellung für Heizbetrieb ohne Warmwasserbereitung.
- Ⓒ Schalterstellung für Warmwasserbereitung und Heizbetrieb.

Für den üblichen Warmwasserbedarf empfiehlt sich die Sparstellung 5 (ca. 60°C).

Sie gewährleistet ein Höchstmaß an Wirtschaftlichkeit im Sinne des Energieeinsparungsgesetzes (EnEG) und verzögert zudem, bei stark kalkhaltigem Wasser die Verkalkung des Speichers.

Die Abblaseleitung des am Wassererwärmer angebrachten Sicherheitsventiles muß stets offen bleiben. Die Bereitschaft des Sicherheitsventiles ist von Zeit zu Zeit durch Anlüften zu überprüfen.


Vaillant Vertriebsbüros, Vertriebsstellen, Werkskundendienst

Sämtliche mit ☉ gekennzeichneten Fernsprechan-
schlüsse sind mit einem automatischen
Anrufbeantworter/Auskunftgeber ausgerüstet, welche
außerhalb der Geschäftszeiten angeschaltet sind und
Nachrichten (z. B. Aufträge) entgegennehmen.


Ort	Telefon
Aachen	(02 41) 50 10 75 ☉
Attendorf	(0 27 22) 5 14 92 ☉
Augsburg	(0 82 21) 9 11 96 ☉
Aurich	(0 49 41) 58 02 ☉
Bamberg	(0 95 47) 69 99 ☉
Bayreuth	(0 92 08) 96 89 ☉
Bergisch Gladbach	(0 22 02) 5 23 65 ☉
Berlin	(0 30) 4 50 04 50 ☉
Bielefeld	(0 5 21) 32 10 85 ☉
Bocholt	(0 28 71) 1 61 64 ☉
Bonn	(0 2 28) 34 85 70 ☉
Braunschweig	(0 5 31) 7 41 24 ☉
Bremen	(0 4 21) 44 40 21 ☉
Bremerhaven	(0 4 71) 2 82 24 ☉
Bückeburg	(0 5 7 22) 46 04 ☉
Bünde	(0 5 2 23) 4 27 68 ☉
Celle	(0 5 1 45) 63 98 ☉
Darmstadt	(0 6 1 50) 34 35 ☉
Detmold	(0 5 2 31) 2 88 22 ☉
Dorsten	(0 2 8 66) 43 18 ☉
Dortmund	(0 2 31) 6 55 07 50 ☉
Düsseldorf	(0 2 1 02) 48 07 22/23 ☉
Duisburg	(0 2 0 8) 6 34 99 ☉
Essen	(0 2 0 1) 52 10 40 ☉
Frankfurt	(0 6 9) 41 71 84 ☉
Freiburg	(0 7 6 1) 7 20 32 ☉
Fulda	(0 6 6 48) 28 87 ☉
Fürth-Land	(0 9 1 03) 18 65 ☉
Geretsried/Grafring	(0 8 1 71) 6 09 89 ☉
Gevelsberg	(0 2 3 32) 8 22 07 ☉

Ort	Telefon
Gießen	(0 6 4 1) 7 73 14 ☉
Göttingen	(0 5 5 1) 8 14 31 ☉
Gummersbach	(0 2 2 6 1) 6 13 17 ☉
Gütersloh	(0 5 2 4 6) 51 62 ☉
Hagen	(0 2 3 3 1) 40 19 00 ☉
Hamburg	(0 4 0) 50 10 46 ☉
Hamm	(0 2 3 8 1) 5 05 43 ☉
Hannover	(0 5 1 1) 7 40 03 28 ☉
Hattingen	(0 2 3 2 4) 2 86 14 ☉
Heilbronn	(0 7 1 3 1) 5 43 94 ☉
Herford	(0 5 2 2 1) 6 32 26 ☉
Herne II	(0 2 3 2 3) 5 59 16 ☉
Hildesheim	(0 5 1 2 1) 4 58 56 ☉
Höxter	(0 5 5 3 5) 13 58 ☉
Itzehoe	(0 4 8 2 1) 4 12 75 ☉
Kaiserslautern	(0 6 3 1) 5 93 16 ☉
Kamen	(0 2 3 0 7) 6 07 87 ☉
Karlsruhe	(0 7 2 4 3) 9 13 83 ☉
Kassel	(0 5 6 1) 5 21 26/27 ☉
Kaufb./Kempten	(0 8 3 7 4) 83 71 ☉
Kiel	(0 4 3 1) 5 23 25 ☉
Köln	(0 2 2 3 4) 18 28 60 ☉
Koblenz	(0 2 6 1) 2 40 07 ☉
Krefeld	(0 2 1 5 1) 5 63 76 ☉
Krefeld	(0 2 1 5 1) 6 59 41 ☉
Leer/Weener	(0 4 9 5 1) 14 30 ☉
Limburg/Selters	(0 6 4 8 3) 13 23 ☉
Lörrach	(0 7 6 2 4) 44 89 ☉
Lübeck	(0 4 5 1) 2 31 36 ☉
Lüneburg	(0 4 1 3 1) 12 13 72 ☉
Mainz	(0 6 1 3 1) 8 65 69 ☉
Marburg	(0 6 4 5 7) 7 71 ☉
Mannheim	(0 6 2 1) 7 8 10 78 ☉
Menden	(0 2 3 7 3) 6 16 80 ☉
Minden	(0 5 7 1) 3 04 52 ☉
Mönchengladbach	(0 2 1 6 1) 6 3 08 52 ☉
Moosburg	(0 8 7 6 1) 5 6 44 ☉
München	(0 8 9) 7 5 30 96 ☉

Ort	Telefon
Münster	(0 2 5 1) 6 1 40 84 ☉
Neumünster	(0 4 3 2 1) 5 35 46 ☉
Niederrh./Krefeld	(0 2 1 5 1) 39 44 49 ☉
Nordhorn	(0 5 9 2 1) 41 52 ☉
Nürnberg	(0 9 1 1) 6 3 30 14 ☉
Nürnberg-Land	(0 9 1 2 9) 5 9 51 ☉
Oberhausen	(0 2 0 8) 87 92 41 ☉
Oldenburg	(0 4 4 1) 60 15 85 ☉
Osnabrück	(0 5 4 1) 12 27 29 ☉
Ottweiler	(0 6 8 2 4) 72 90 ☉
Paderborn	(0 5 2 5 4) 6 99 74 ☉
Peine	(0 5 3 0 2) 44 93 ☉
Quakenbrück	(0 5 4 3 1) 34 53 ☉
Ravensburg	(0 7 5 1) 2 9 88-89 ☉
Regensburg	(0 9 4 0 2) 16 25 ☉
Remscheid	(0 2 1 9 1) 3 6 83 33 ☉
Rheine	(0 5 9 7 7) 4 29 ☉
Rosenheim/Hausham	(0 8 0 2 6) 5 85 36 ☉
Saarbrücken	(0 6 8 1) 8 7 82 28 ☉
Salzgitter	(0 5 3 4 1) 4 61 65 ☉
Schleswig	(0 4 6 2 1) 2 38 49 ☉
Siegburg/Eitorf	(0 2 2 4 3) 41 53 ☉
Singen	(0 7 7 3 1) 2 61 42 ☉
Soest	(0 2 9 2 1) 84 19 ☉
Soltau	(0 5 1 9 1) 1 21 20 ☉
Stuttgart	(0 7 1 1) 6 5 20 02 ☉
Sundern	(0 2 9 3 3) 35 41 ☉
Trier	(0 6 5 1) 3 54 86 ☉
Ulm/Erbach	(0 7 3 0 5) 83 38 ☉
Villingen/Schwen	(0 7 6 5 4) 84 37 ☉
Wattenscheid	(0 2 3 2 7) 3 11 68 ☉
Wiesbaden	(0 6 1 2 2) 3 1 28 ☉
Wilhelmshaven	(0 4 4 2 1) 3 17 93 ☉
Worms	(0 6 2 4 4) 48 46 ☉
Wunstorf	(0 5 0 3 1) 7 52 52 ☉
Würzburg	(0 9 3 6 5) 36 93 ☉
Wuppertal	(0 2 0 2) 6 4 7 76 30 ☉
Zülpich	(0 2 2 5 2) 32 01 ☉

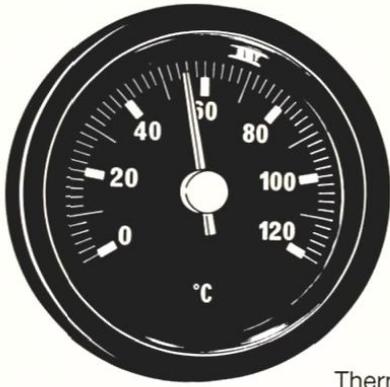

Thermometer

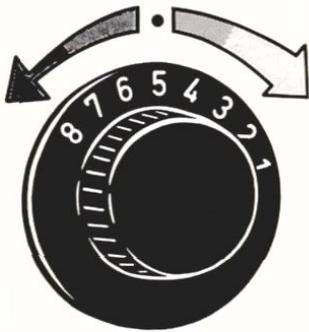

Speicher-
Temperaturregler

Warmwasser-
schalter

Heizungs-
schalter

(A)



(B)



(C)





Vaillant

Ihr Partner für Heizen, Regeln, heißes Wasser.

Joh. Vaillant GmbH u. Co., Postfach 10 10 61, D-5630 Remscheid 1
Telefon: (0 21 91) 3 68-1 · Telex: 8 513-879 · Telegramme: vaillant remscheid

Änderungen vorbehalten
0188 Mü