


Bedienungs- anleitung

80 61 10 D02

**Speicher-
Wassererwärmer
VIH 150/4, 200/4 u.
VIH H 150/2
mit Zubehör
Art. Nr. 9442**

und

**VIH 300/4 bis 500/4
mit Zubehör
Art. Nr. 9439**

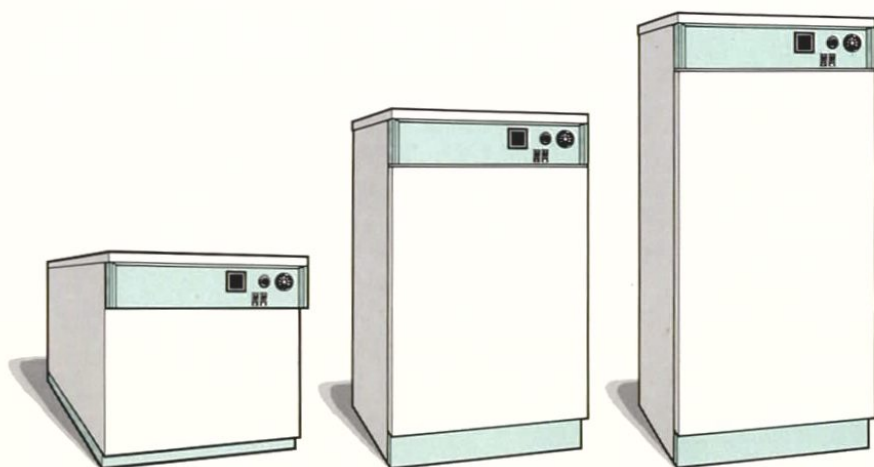

VIH 275/0



Vaillant

VEREHRTE KUNDIN, GEEHRTER KUNDE!

Lesen Sie bitte vor Gebrauch Ihres Vaillant Speicher-Wassererwärmers diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Sie enthält alles Wissenswerte über das Gerät selbst mit dem entsprechenden Vaillant Zubehör Art. Nr. 9442 u. 9439.

Bedienungsübersicht: Hierzu klappen Sie bitte die Einschlagseite „Bedienungsübersicht“ am Ende dieser Anleitung aus.

Bedienungsschritte: Diese sind ab Seite 4 ausführlich erklärt. Hierbei ist die Anleitung so aufgegliedert, daß Sie jeweils ...

... in dieser linken Spalte eine Folge von Bildern finden, welche Ihnen alle notwendigen Bedienungsschritte zeigen.

... in dieser mittleren Spalte alle wichtigen Informationen finden. Diese erläutern die in den Bildern gezeigten Bedienungsschritte.

... in dieser rechten Spalte zusätzliche Informationen finden. Diese können für die Bedienung und Handhabung interessant und nützlich sein.



Sicherheitshinweise / Vorsichtshinweise

Bitte beachten Sie im Zusammenhang mit dem Gebrauch dieses Gerätes die Sicherheitshinweise und Vorsichtshinweise auf der gegenüberliegenden Seite dieser Bedienungsanleitung sowie im laufenden Text.



SICHERHEITSHINWEISE/VORSICHTSHINWEISE

A) Aufstellung

Beachten Sie bitte zu Ihrer eigenen Sicherheit, daß die Aufstellung Ihres Gerätes nur durch einen anerkannten Fachhandwerksbetrieb vorgenommen werden darf.

Dieser ist ebenfalls für Inspektion/Wartung und Instandsetzung des Gerätes sowie Änderungen an den Geräten zuständig.

B) Veränderungen

Sie dürfen keine Veränderungen

- am Gerät,
- an den Zuleitungen für Wasser,
- an der Ablaufleitung und am Sicherheitsventil für das Speicherwasser vornehmen.

C) Inspektion/Wartung

Eine Inspektion/Wartung des Gerätes ist jährlich erforderlich. Beauftragen Sie Ihren anerkannten Fachhandwerksbetrieb mit der Durchführung. Wir empfehlen hierzu den Abschluß eines Inspektions- und Wartungsvertrages mit Ihrem anerkannten Fachhandwerksbetrieb.

D) Frostschutz

Bleibt der Speicher längere Zeit in einem unbeheizten Raum **außer** Betrieb, (z. B. Winterurlaub oder ähnlich) muß der Speicher vollständig entleert werden.

Entleerung:

Heizungsseitig über Heizgerät vornehmen.
Trinkwasserseitig über Entleerung.

Undichtigkeiten

Bei evtl. Undichtigkeiten im Warmwasserleitungsbereich zwischen Gerät und Zapfstellen schließen Sie bitte sofort das Kaltwasser-Absperrventil am Gerät und lassen Sie die Undichtigkeit durch Ihren anerkannten Fachhandwerksbetrieb beheben.

Ausblaseleitung

Während der Beheizung kann aus Sicherheitsgründen Wasser aus der Abblaseleitung austreten!

Nicht verschließen!




Vor dem ersten Aufheizen stets eine Zapfstelle öffnen, um zu prüfen, ob der Behälter auch mit Wasser gefüllt ist und die Absperrvorrichtung in der Kaltwasserzuleitung nicht geschlossen ist.

- Betriebsbereitschaft des Wärme-erzeugers (z. B. Heizkessel) prüfen.
- Die Speicherwassertemperatur kann zwischen der Stellung **1** (ca. 30 °C) und **8** (ca. 80 °C) stufenlos eingestellt werden.

Bei der Erstaufheizung oder nach längeren Abschaltphasen steht die volle Speicherleistung erst nach einer gewissen Wartezeit zur Verfügung.

– *Einstell-Empfehlung:*
Aus wirtschaftlichen und hygienischen Gründen (z.B. Legionellen) empfehlen wir die Einstellung der Warmwassertemperatur auf 60°C.

Dies gewährleistet ein Höchstmaß an Wirtschaftlichkeit im Sinne des Energieeinsparungsgesetzes (EnEG) und verzögert zudem, bei stark kalkhaltigem Wasser die Verkalkung des Speichers.

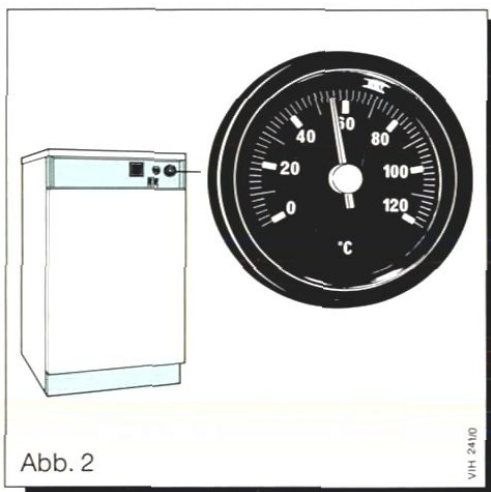


⚠ Die Abblaseleitung des am Wasser-erwärmer angebrachten Sicherheits-ventiles muß stets offen bleiben. Die Bereitschaft des Sicherheits-ventiles ist von Zeit zu Zeit durch Anlüften zu überprüfen.

- Die erreichte Speicherwassertempe-ratur kann am Thermometer* abgelesen werden.




- Den Speicher-Wassererwärmer durch Einschalten des Warmwasserschalters (siehe Pos. A) betriebsbereit machen.

Ⓐ Schalterstellung für Warmwasserbereitung ohne Heizbetrieb. (Sommersparschaltung).

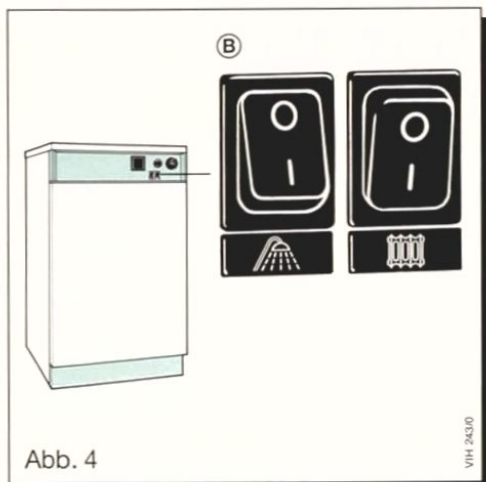

Ⓑ Schalterstellung für Heizbetrieb ohne Warmwasserbereitung.

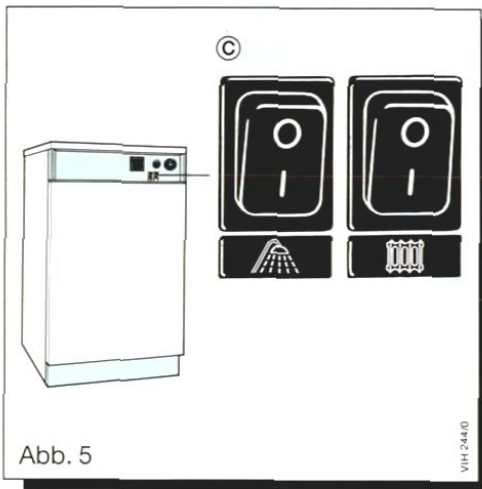

© Schalterstellung für Warmwasserbereitung und Heizbetrieb.

WERKSGARANTIE

Vaillant räumt Ihnen als Eigentümer des Gerätes diese Werksgarantie zusätzlich zu Ihnen zustehenden gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen ein, die Sie nach Ihrer Wahl gegen den Verkäufer des Gerätes geltend machen können.

Die Garantiezeit beträgt 1 Jahr, beginnend am Tage der Installation.

In diesem Zeitraum werden an dem Gerät festgestellte Material- oder Fabrikationsfehler von unserem Werkskundendienst kostenlos behoben. Für Fehler, die nicht auf den genannten Ursachen beruhen, z.B. Fehler aufgrund unsachgemäßer Installation oder vorschriftswidriger Behandlung, übernehmen wir keine Verantwortung.

Werksgarantie gewähren wir nur nach Installation des Gerätes durch einen anerkannten Fachhandwerksbetrieb.


Werden Arbeiten an dem Gerät nicht von unserem Werkskundendienst vorgenommen, so erlischt die Werksgarantie, es sei denn, die Arbeiten sind von einem anerkannten Fachhandwerksbetrieb durchgeführt worden. Die Werksgarantie erlischt ferner, wenn in das Gerät Teile eingebaut werden, die nicht von Vaillant zugelassen sind.

Nicht umfaßt sind von der Werksgarantie Ansprüche, die über die kostenlose Fehlerbeseitigung hinausgehen, z. B. Ansprüche auf Schadenersatz.

(Diese Werksgarantie gilt nur für die Bundesrepublik Deutschland).

Anleitung aufbewahren

Bewahren Sie bitte diese Bedienungsanleitung sowie die zugehörige Installationsanleitung sorgfältig auf und geben Sie diese gegebenenfalls an den Nachbesitzer weiter.

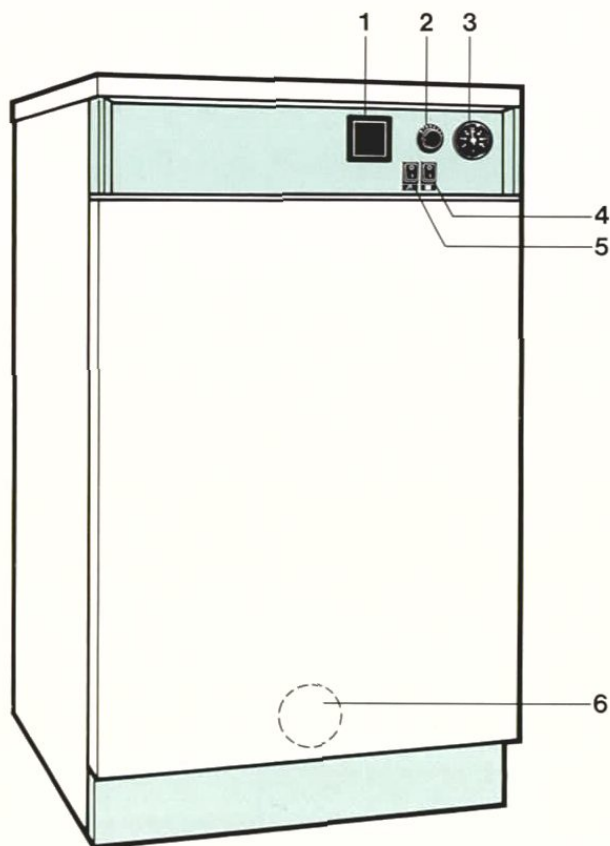

- 1 Einbauort für Zeitschaltuhr
- 2 Speicher-Temperaturregler
- 3 Thermometer
- 4 Heizungsschalter
- 5 Warmwasserschalter
- 6 Reinigungsöffnung
(für die Reinigung des Innenbehälters
durch den Fachmann)

Abb. 6

VH 245/0

Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.



Vaillant

Ihr Partner für Heizen, Regeln, warmes Wasser.

Joh. Vaillant GmbH u. Co, Postfach 10 10 61, D-5630 Remscheid 1
Telefon: (0 21 91) 18-0 · Telex: 8 513-879 · Telefax: (0 21 91) 18-28 10

Änderungen vorbehalten
0292 Mü