

Abb. 6

Verbrennungskammer vom Gerät abnehmen.
Vorhandenes 3-adriges Kabel von der Lüsterklemme (7) lösen.
2-adriges Kabel (5) durch die Kabeldurchführung der Geräte-
rückwand ziehen und an der Lüsterklemme (7)
anschießen
braune Ader-Klemme 5, blaue Ader-Klemme 6
Anschluß des Kabels (5) am Druckwächter nach
Abnahme der Schutzkappe gemäß Abb. 3a, b bzw. c
vornehmen.
Verbrennungskammer wieder aufschrauben.

Joh. Vaillant GmbH u. Co · D-42850 Remscheid

Gedruckt auf 100% Altpapier 0694 Mu Änderungen vorbehalten


Montageanleitung für Druckwächter



Vaillant

8066-49 D

Aus fertigungstechnischen Gründen kommen Druckwächter gemäß Abb. 1a, b und c zum Einsatz. Diese sind gegeneinander austauschbar.


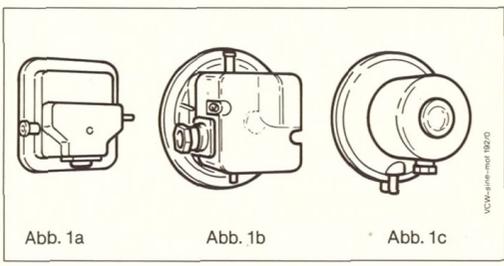


Ist am Gerät eine dieser 3 Druckwächterausführungen montiert, so werden beim Austausch die Befestigungsplatte, die zwei Schläuche und das 2-adrige Anschlusskabel, welche lose beige packt sind, nicht benötigt.


Die beiden abgezogenen Schläuche sind nach dem Austausch des Druckwächters entsprechend Abb. 2a, b bzw. c anzuschließen.

Der Anschluß des 2-adrigen Kabels erfolgt je nach Druckwächterausführung nach Abnahme der Schutzkappe an den Steckkontakten gemäß Abb. 3a, b bzw. c.

Ansicht von Geräterückseite

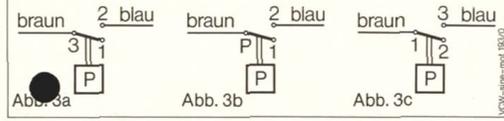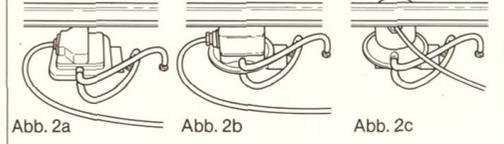

Ist am Gerät ein Druckwächter gemäß Abb. 4 montiert, so muß der neue Druckwächter mit der beiliegenden Befestigungsplatte montiert werden. Es müssen ebenfalls die neuen Schläuche und das 2-adrige Anschlusskabel verwendet werden.

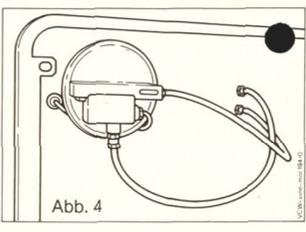

Befestigungsplatte (1) gemäß Abb. 5a, b bzw. c rückseitig am Druckwächter anschrauben, in die Aufnahmebuchse in der Geräterückwand einstecken und mit der Schraube (2) befestigen. Schläuche (3 u. 4) an den Anschlüssen von Gerät und Druckwächter gemäß Abb. 5a, b bzw. c aufstecken.

