

Montage- und Bedienungsanleitung


Quarz-Schaltuhr
VRC 9563
(2-Kanal)



Vaillant

Ihr Partner für Heizen,
Regeln, heißes Wasser.

80 66 95 D

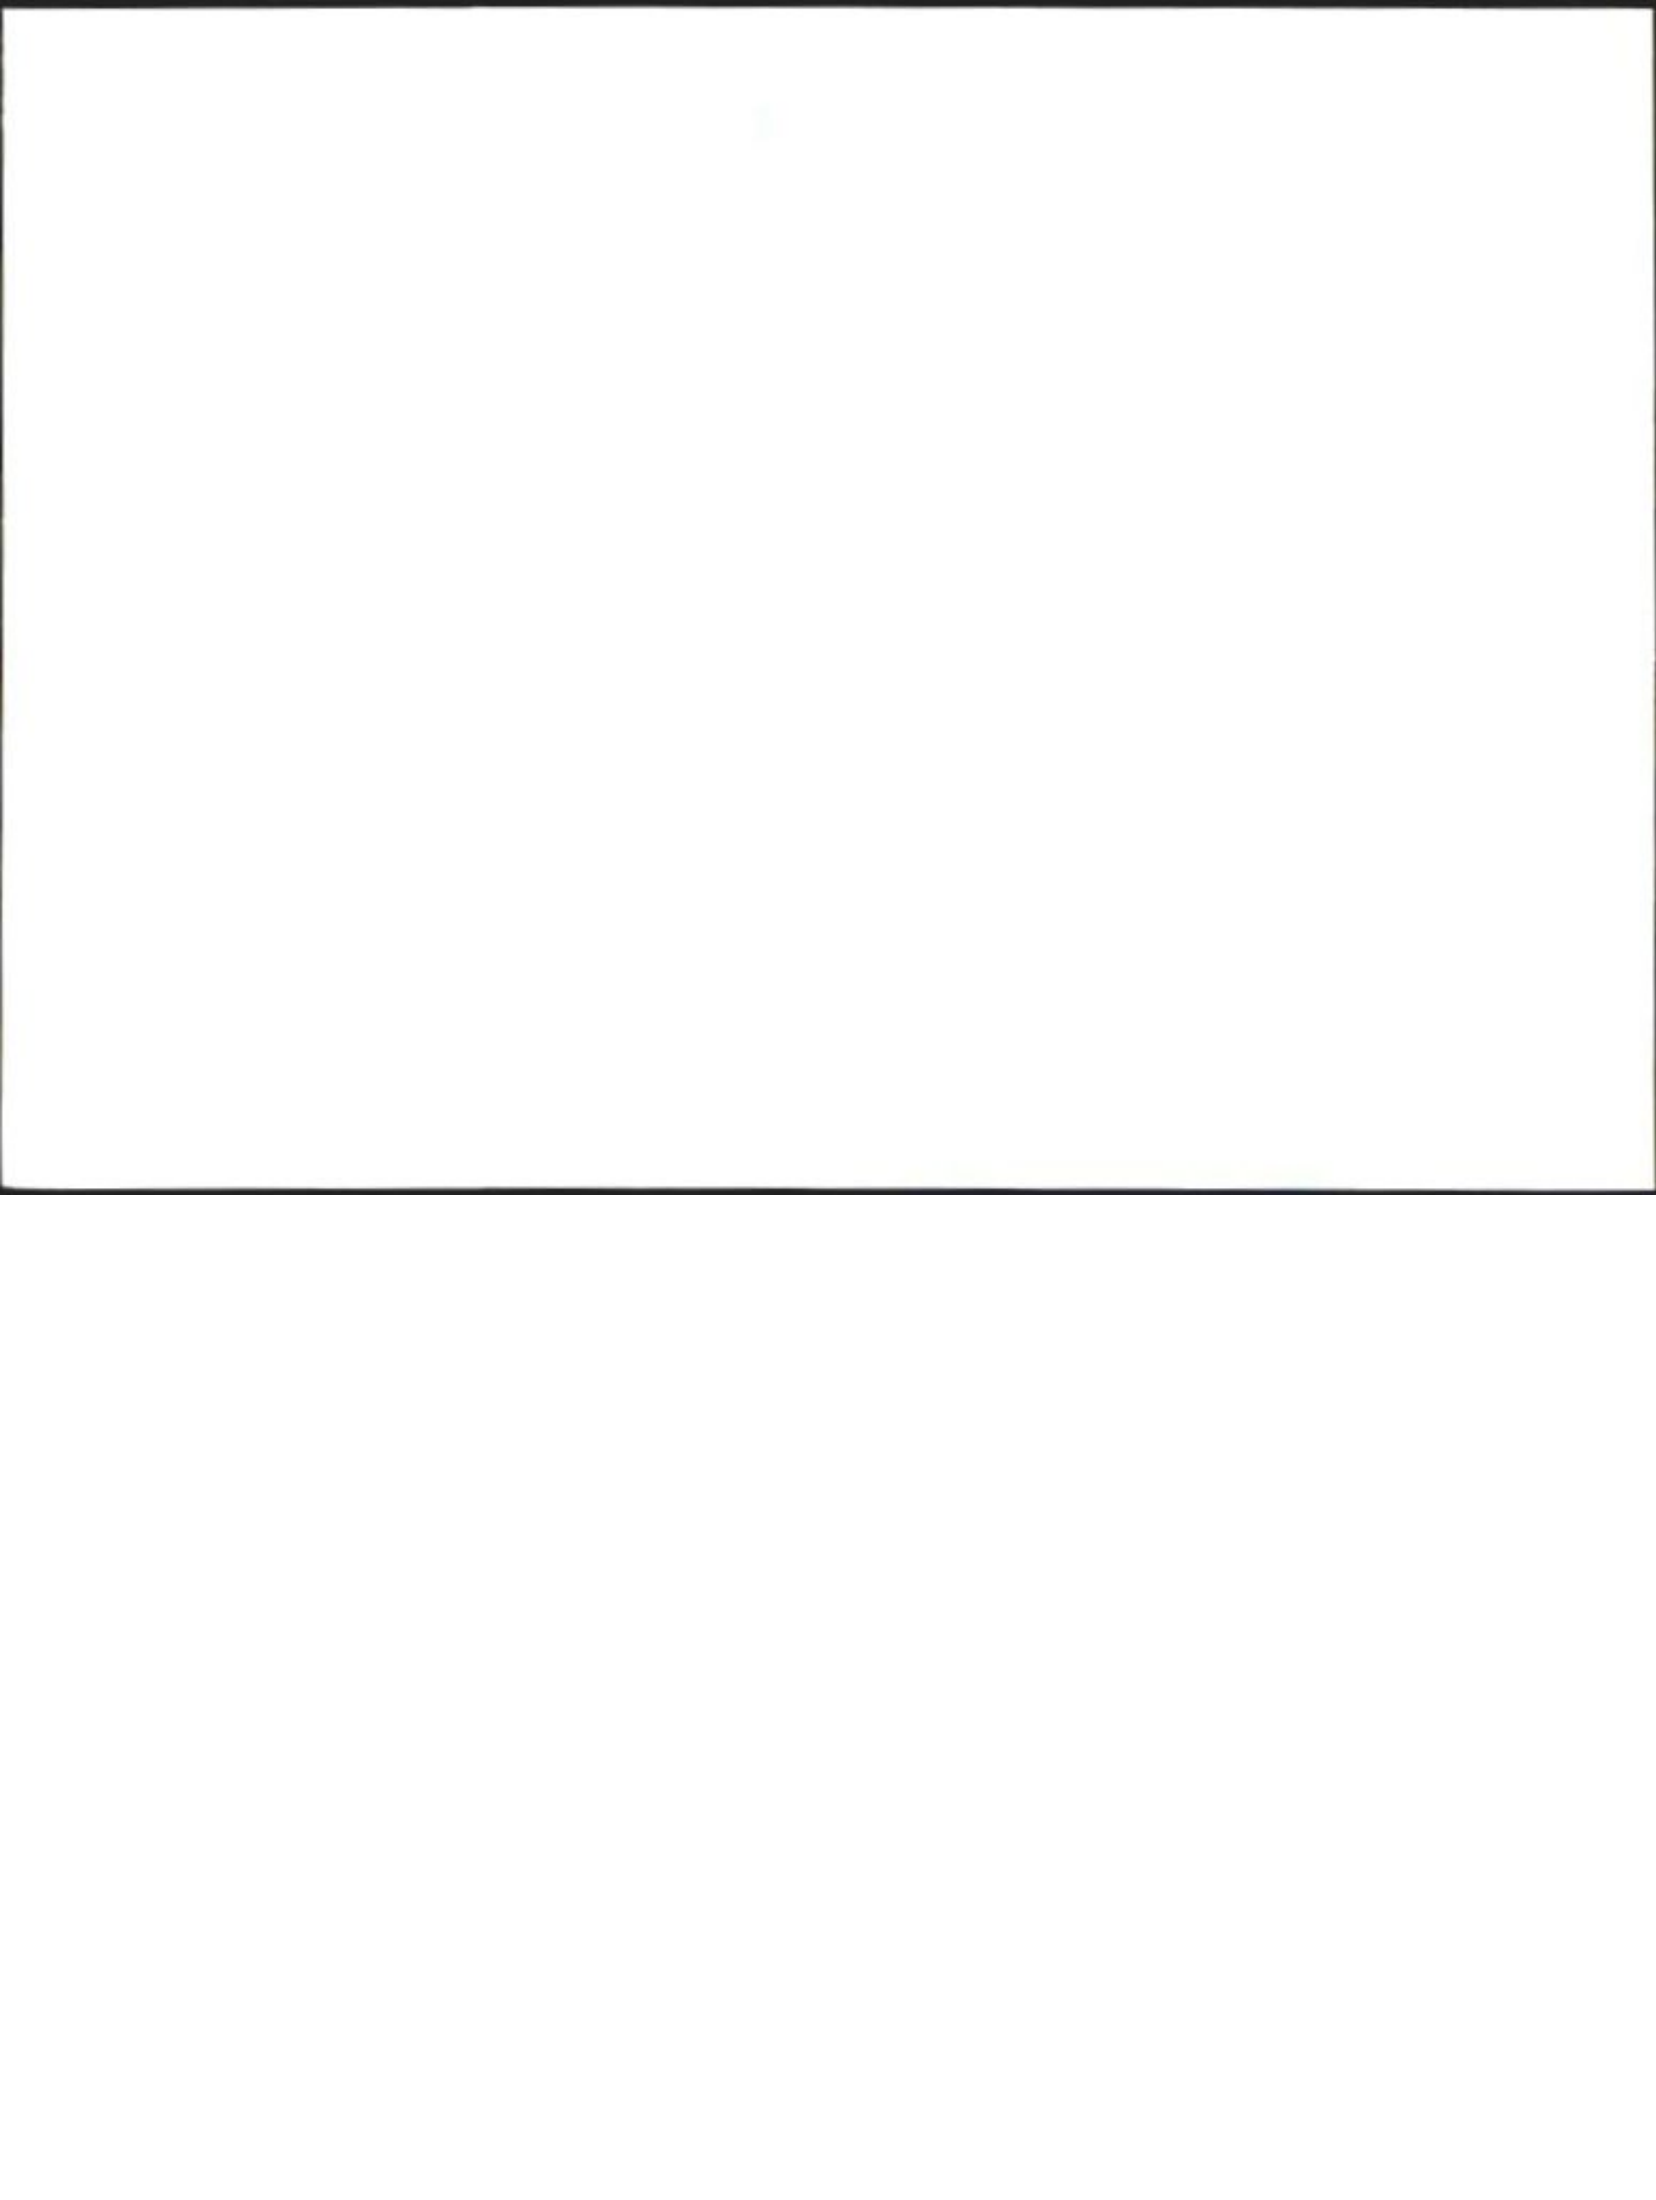

Inhalt

1	Beschreibung	4-5
2	Einbau	6-7
3	Einstellung	8-12
4	Technische Daten	Rückseite

1 Beschreibung

Die Quarz-Schaltuhr VRC 9563 ist **speziell** für die Verwendung in dem Kompaktregler **VRC-CMB** vorgesehen.

Es handelt sich um eine 2-Kanal-Schaltuhr, welche eine unabhängige Einstellung der Zeitprogramme für 2 Heizkreise ermöglicht.

Der Stecksockel im Kompaktregler VRC-CMB ist fertig verdrahtet, so daß bei nachträglichem Einbau der Schaltuhr diese funktionsfähig ist, sobald der Einbau gemäß umseitiger Beschreibung durchgeführt ist.

Die Quarz-Schaltuhr VRC 9563 ist nicht für die Verwendung in anderen Vaillant Regelgeräten geeignet.

Kompaktregler VRC-CMB mit Schaltuhr




VRC 395/0

2 Einbau

- Klarsichtdeckel des Compactreglers öffnen.
- Abdeckung (7a) aus der Blende (6) ausrasten.
- Schrauben (5) lösen und Blende (6) mit einem Schraubendreher an den an der Unterseite vorhandenen Aussparungen anheben und nach vorn wegnehmen.
- Schaltuhr (7) in den Stecksockel (7b) einstecken, Kontaktflaschen nicht verbiegen.
- Klarsichtdeckel (7c) abnehmen und Schaltuhr mit den Schrauben (7d) festschrauben.
Klarsichtdeckel (7c) wird nicht mehr benötigt.
- Blende (6) wieder einbauen und mit den Schrauben (5) festschrauben.
Beim Einbau der Blende zuerst Oberseite einrasten. Beim Einrasten der

Forts. S. 8

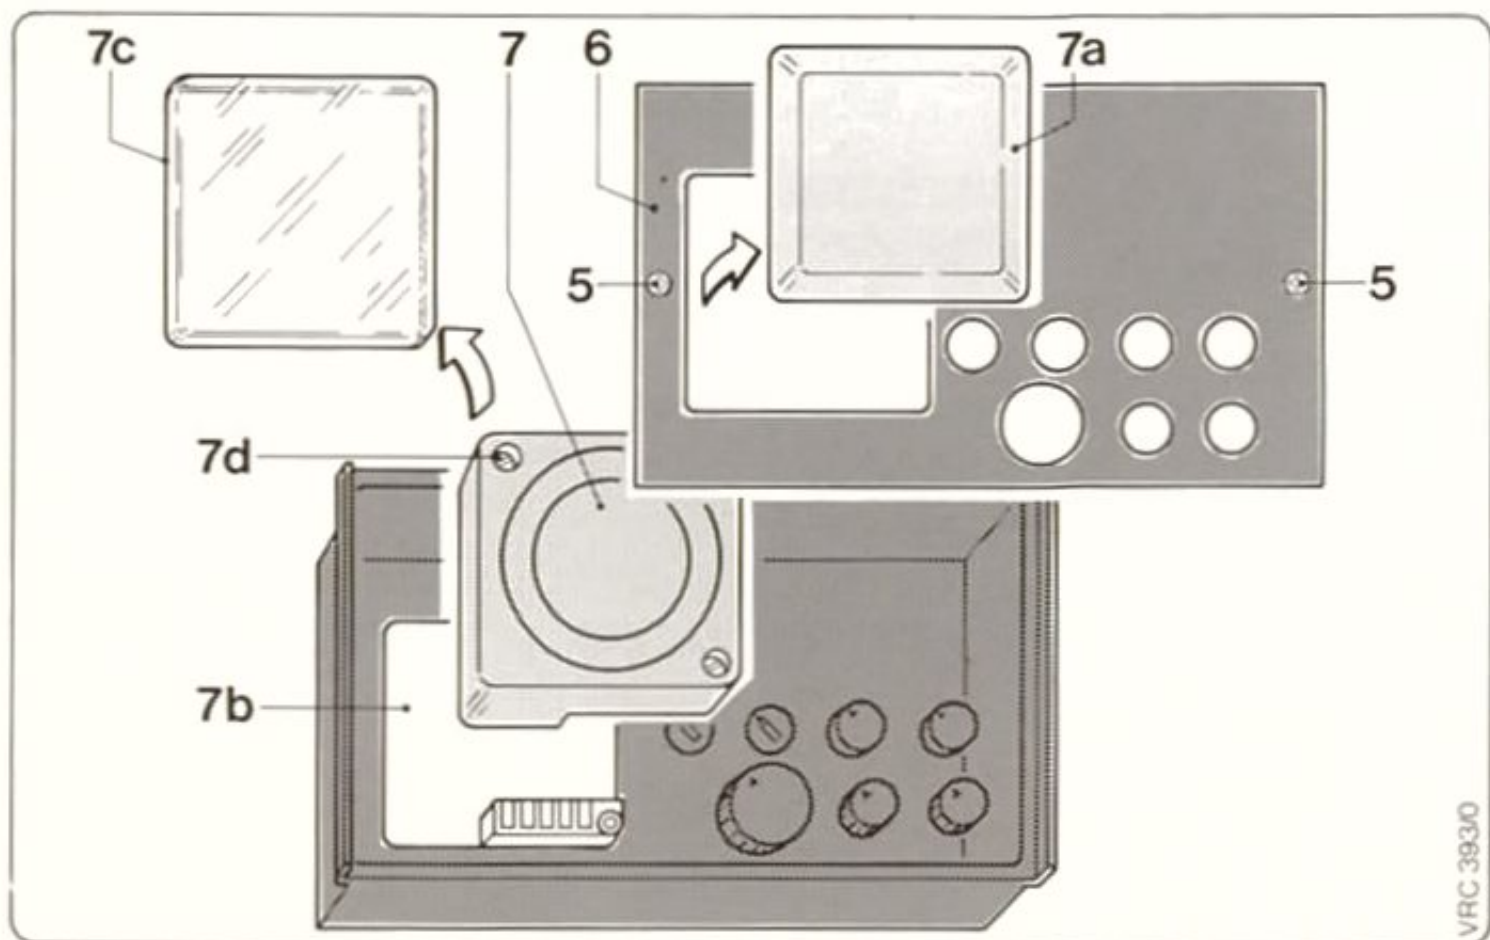

VRC 39340

3 Einstellung

An der Schaltuhr können Sie für die Betriebsarten \oplus u. E (siehe Bedienungsanleitung des Kompaktreglers) die Zeiten programmieren, in denen Sie die „normale Raumtemperatur“ haben möchten und die Zeiten, in denen Sie mit niedrigerer Raumtemperatur (Nachttemp.) auskommen.

Die Einstellung der Uhrzeit und das Programmieren der Schaltzeiten für die beiden Heizkreise B u. M sind wie nachfolgend beschrieben vorzunehmen.

Schlagen Sie zu Ihrer besseren Orientierung hierzu die Abbildung auf der hinteren Einschlagseite auf.

Forts. von S. 6:

Unterseite Bedienungsknöpfe und Betriebslam-

pen in die Blendenöffnungen einführen.

3.1 Einstellung der Uhrzeit

- Aktuelle Tageszeit durch Drehen **im Uhrzeigersinn** an einer der beiden Stundenscheiben bis etwa auf zugehörige Einstellmarkierung (▲) einstellen.
- Feineinstellung durch Drehen am Minutenzeiger vornehmen.

! Die Einstellung darf nicht durch Drehen der Stundenscheiben oder des Zeigers entgegen dem Uhrzeigersinn vorgenommen werden.

Das Beispiel in der Abbildung zeigt die Einstellung 15.00 Uhr.

Beide Einstellmarkierungen ▲ zeigen auf die zugehörige 15 der Stundenscheiben.

3.2 Programmierung der Schaltzeiten

Die gewünschten Zeiten für „normale Raumtemperatur“ (Tagtemperatur) und abgesenkte Raumtemperatur (Nachttemperatur) programmieren Sie mit den roten und grünen Schaltreitern.

Das Programmieren erfolgt für

- Heizkreis B auf der **inneren** Stundenscheibe,
- Heizkreis M auf der **äußeren** Stundenscheibe.

Beginn des Heizbetriebs mit „normaler Raumtemperatur“ (Tagtemperatur):

Roten Schaltreiter an der gewünschten Zeit in die zugehörige Stundenscheibe einstecken.

Beginn des Heizbetriebs mit abgesenkter Raumtemperatur (Nachttemperatur):

Grünen Schaltreiter an der gewünschten Zeit in die zugehörige Stundenscheibe einstecken.

Das Beispiel in der Abbildung zeigt für beide Heizkreise die gleichen folgenden Einstellungen:


Heizbetrieb mit normaler Raumtemperatur (Tagtemperatur):

6.00-9.00 u. 14.00-22.00 Uhr

Heizbetrieb mit abgesenkter Raumtemperatur (Nachttemperatur):

9.00-14.00 u. 22.00-6.00 Uhr.

Selbstverständlich können Sie auch für die beiden Heizkreise unterschiedliche Schaltzeiten programmieren. Die kürzeste Schaltzeit für einen Heizbetrieb mit normaler oder abgesenkter Raumtemperatur, die Sie einstellen können (roter und grüner Schaltreiter direkt nebeneinandergesteckt), beträgt für Heizkreis B - 45 Minuten und Heizkreis M - 30 Minuten.

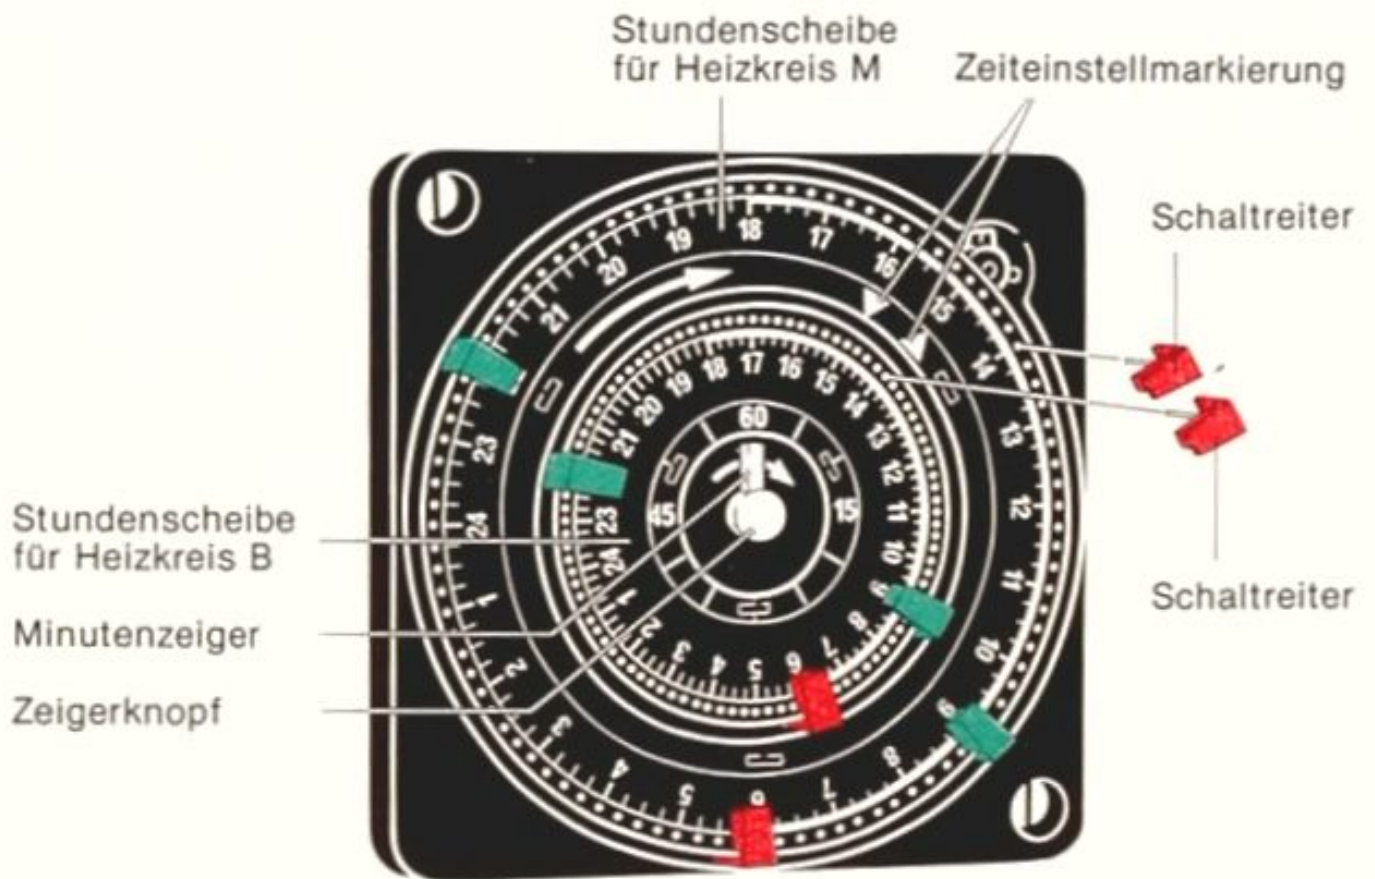

Technische Daten

Betriebsspannung	12 V—
Leistungsaufnahme ca.	1 W
Schutzklasse	II
Gangreserve	40 h
Kürzester Schaltabstand	
Äußere Stundenscheibe	30 min.
Innere Stundenscheibe	45 min.

Joh. Vaillant GmbH u. Co
Berghauser Straße 40
Postfach 10 10 61
D-5630 Remscheid 1

Telefon (02191) 368-1
Telex 08513-879
Telegramme: vaillant remscheid
0987 V Änderungen vorbehalten