

Montageanleitung

für

Ventildichtkontrolle Art.-Nr. 9218

passend zu VKS 60/2 EU - VKS 120/2 EU und
VKM 2 - 144/2 EU — VKM 2 - 240/2 EU



Vaillant

80 67 34 D01

Einbau der Ventildichtkontrolle
(Zubehör Art.-Nr. 9218)

Kessel Außerbetrieb nehmen!
Absperrhahn in Gaszuleitung zum
Kessel schließen!

Gasfließdruckmeßstutzen (Z, Abb. 2)
lösen und Gasregelblock drucklos
machen.

Dichtstopfen (D, Abb. 2) heraus-
schrauben.

Abdeckkappe der Ventildichtkontrolle
(VDK) abnehmen.

Ventildichtkontrolle (VDK) wie in Abb. 1
gezeigt mit den beiden Innensechskant-
schrauben (SW 3,0) befestigen.

Gasfließdruckmeßstutzen (Z, Abb. 2)
schließen.

Stecker (B) (schwarz, mit kurzem Kabel)
am Gasregelblock abziehen und am
entsprechenden Steckplatz an der
Ventildichtkontrolle (VDK) aufstecken.



Stecker von der Ventildichtkontrolle
(VDK) zum Gasregelblock führen und
an Stelle von Stecker (B) aufstecken.


Kabel mit Flachstecker zur Schaltleiste
führen und am mit „Ventildichtkontrol-
le“ gekennzeichneten Steckplatz (X11)
im Schaltkasten aufstecken.

Zuvor Blindstecker 3 entfernen.

Kabel mit Zugentlastung sichern.

Bedienung siehe Bedienungsanleitung

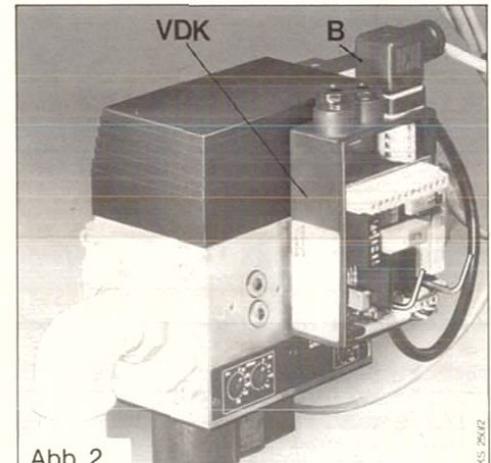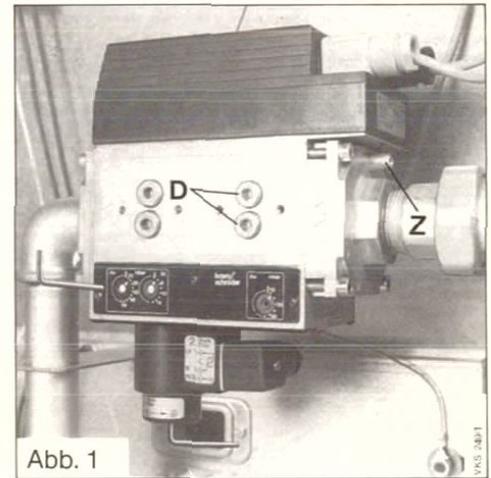

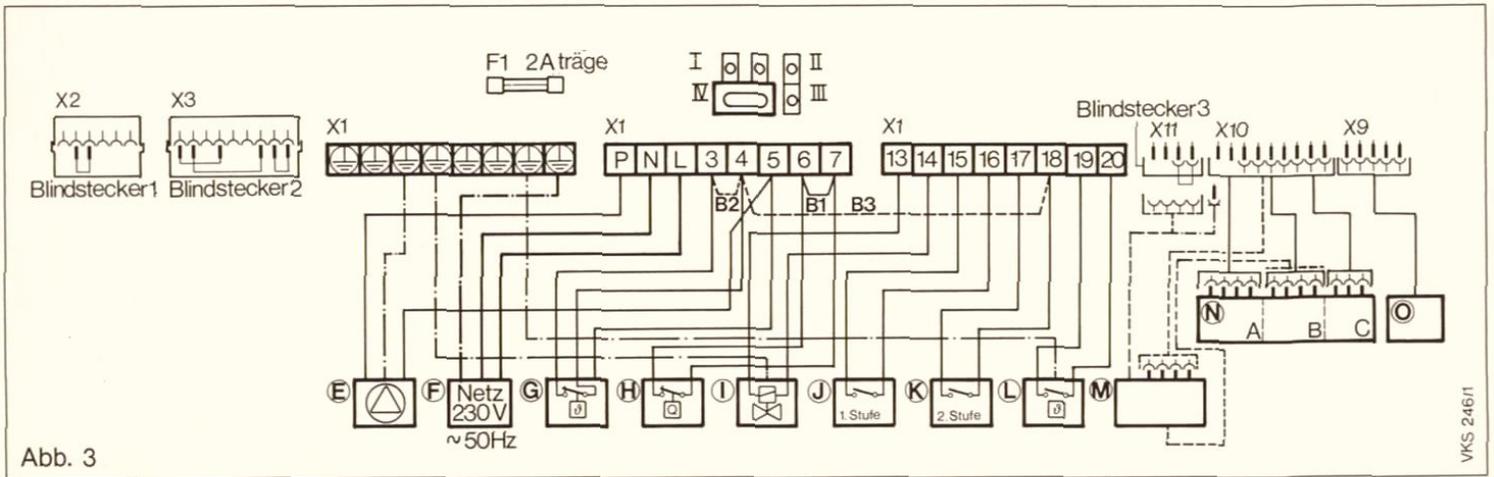

Ⓜ Ventildichtkontrolle
Zubehör Art.-Nr. 9218

Für Schäden, die durch Nichtbeachtung
dieser Installationsanleitung entstehen,
übernehmen wir keine Haftung.



Vaillant

Joh. Vaillant GmbH u. Co
Berghäuser Straße 40
Postfach 10 10 61
D-5630 Remscheid 1

Telefon (0 21 91) 368-1
Telex 8 513-879
Telegramme: vaillant remscheid

0589 v
Änderungen vorbehalten
Printed in Germany. Imprimé en Allemagne.