


Bedienungsanleitung

Vaillant® Speicher-Wassererwärmer VIH® 150/2, 200/2, 300/2, 400/2, 500/2, u. 300/2 SZ

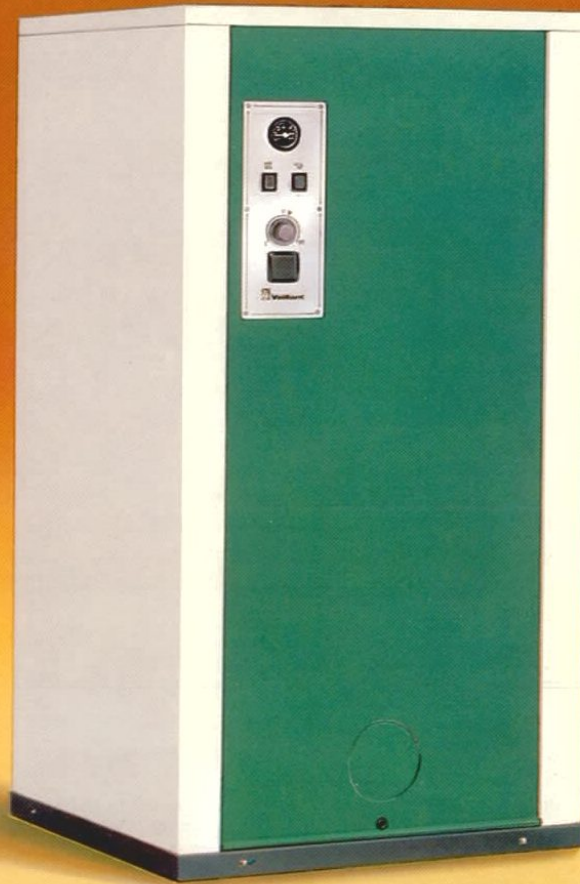

80 81 67 D

Verehrte Kundin, geehrter Kunde!

Alles Wissenswerte über Ihren Vaillant Speicher-Wassererwärmer VIH 150/2, VIH 200/2, VIH 300/2 und VIH 400/2, VIH 500/2 und VIH 300 SZ finden Sie in dieser Bedienungsanleitung.

Bedienung der Schaltuhr* für Speicherfreigabe siehe separate Anleitung.

* Als Zubehör erhältlich

Die Pflege und Wartung Ihres VIH

Den Speicher alle 2 Jahre von einem Fachmann überprüfen lassen, um seine hohe Wirtschaftlichkeit, Betriebssicherheit und Lebensdauer zu erhalten.

Die Magnesium-Schutzanode hat bei normalen Betriebsbedingungen eine Lebensdauer von ca. 5 Jahren. Sie sollte jedoch regelmäßig einmal pro Jahr herausgedreht und auf Abtragung geprüft werden.

Es sollte noch ausreichend Magnesium-Schutzanodenmaterial vorhanden sein.

2

Deutsche Warenzeichen

Vaillant®
VIH®



Vorbemerkung

Bitte beachten Sie, daß die Aufstellung und die Einstellung Ihres Vaillant Speicher-Wassererwärmers nur durch einen anerkannten Fachmann vorgenommen werden darf, der ebenfalls für Instandsetzungen oder Änderungen zuständig und verantwortlich ist. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.


Frostschutz

Bleibt der Speicher längere Zeit in einem unbeheizten Raum **außer** Betrieb, (z. B. Winterurlaub oder ähnlich) kann die Frostschutzbeheizung durch den Elektro-Heizstab vorgenommen werden, (Elektro-Heizstab als Zubehör erhältlich) oder ist kein Elektro-Heizstab vorhanden muß der Speicher vollständig entleert werden.

(Entleerung:

Heizungsseitig über Heizgerät vornehmen.


Trinkwasserseitig über Entleerung in der Kaltwasserzuleitung.)

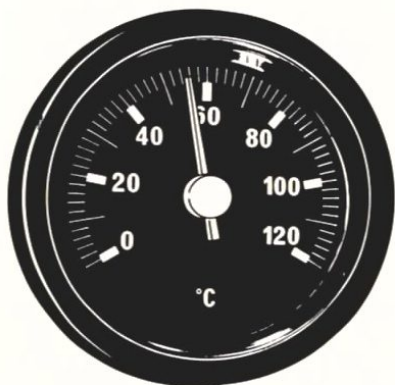

Thermometer



Speicher-Temperaturregler

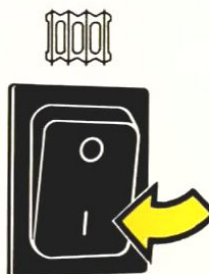

Heizungsschalter



Umschalter*
(Stellung: indirekte Beheizung
z.B. durch Heizkessel)

* Nicht vorhanden bei
VIH 300 SZ und VIH 300 SZWP

2 kW



Umschalter*
(Stellung: Elektro-Heizstab)

2 kW

Bedienung des VIH

Vor dem Aufheizen stets eine Zapfstelle öffnen, um zu prüfen, ob der Behälter auch mit Wasser gefüllt ist und die Absperrvorrichtung in der Kaltwasserzuleitung nicht geschlossen ist.

- Betriebsbereitschaft des Wärmeerzeugers (z.B. Heizkessel) prüfen.
- Heizbetrieb am Heizungsschalter einschalten (wenn erforderlich).***
- Den Speicher-Wassererwärmer durch Schalten am Umschalter* auf Symbol  betriebsbereit machen. Bei der Erstaufheizung oder nach längeren Abschaltphasen steht die volle Speicherleistung erst nach einigen Minuten Wartezeit zur Verfügung.
- Die Speicherwassertemperatur kann zwischen der Stellung I (ca. 30 °C) und III (ca. 80 °C) stufenlos eingestellt werden. (Bei VIH 300 SZ^{WP} zwischen Stellung I und Stellung II ca. 30 °C-48 °C).
- Die erreichte Speicherwassertemperatur kann am Thermometer abgelesen werden.

Ist der Elektro-Heizstab* (Zubehör Art.Nr. 9415) eingebaut, kann am Umschalter von Stellung-indirekt  auf Stellung-Elektro-Heizstab umgeschaltet werden.

- Die weitere Bedienung wird dann am Elektro-Heizstab vorgenommen. (Einstellen des Temperaturreglers)

*Für den üblichen Warmwasserbedarf empfiehlt sich die Sparstellung** II ▼ (ca. 60 °C).*

Sie gewährleistet ein Höchstmaß an Wirtschaftlichkeit im Sinne des Energieeinsparungsgesetzes (EnEG) und verzögert zudem, bei stark kalkhaltigem Wasser die Verkalkung des Speichers.

Die Abblaseleitung des am Wassererwärmer angebrachten Sicherheitsventiles muß stets offen bleiben.

Die Bereitschaft des Sicherheitsventiles ist von Zeit zu Zeit durch Anlüften zu überprüfen.

Sommersparschaltung***

- Bei der Kombination VIH mit VKS, GP 120, GP 120 unit, GP 210, G 230 wie folgt durchführen.
 - Heizungsschalter am VIH ausschalten.
(Bei parallel geschalteten VIH-Speichern an jedem Speicher den Heizungsschalter ausschalten und den Umschalter wie nachfolgend beschrieben betätigen.)
 - Umschalter* auf  schalten sofern nicht Beheizung mit Elektro-Heizstab gewünscht wird.
 - Betriebsbereitschaft des Wärmeerzeugers (z.B. Heizkessel) eingeschaltet lassen.
(Ausgenommen bei ausschließlicher Beheizung durch den Elektro-Heizstab.)
- * Nicht bei VIH 300 SZ und VIH 300 SZ^{WP}
- ** Ausgenommen VIH 300 SZ^{WP}
- *** Nicht bei VIH 300 SZ^{WP}
(VIH 300 SZ^{WP} — Sonderausführung für Betrieb mit Wärmepumpenanlage)

Vaillant Vertriebsbüros, Vertriebsstellen, Werkskundendienst

Sämtliche mit ☉ gekennzeichneten Fernsprechanlüsse sind mit einem automatischen Anrufbeantworter/Auskunftgeber ausgerüstet, welche außerhalb der Geschäftszeiten angeschaltet sind und Nachrichten (z. B. Aufträge) entgegennehmen.

Ort	Telefon
Aachen	(02 41) 50 10 75 ☉
Attendorf	(0 27 22) 5 14 92 ☉
Augsburg	(08 21) 9 11 96 ☉
Aurich	(0 49 41) 58 02 ☉
Bamberg	(0 95 47) 69 99 ☉
Bayreuth	(0 92 08) 96 89 ☉
Bergisch Gladbach	(0 22 02) 5 23 65 ☉
Berlin	(0 30) 4 50 04 50 ☉
Bielefeld	(05 21) 32 30 31 ☉
Bocholt	(0 28 71) 1 61 64 ☉
Bonn	(02 28) 34 85 70 ☉
Braunschweig	(05 31) 7 41 24 ☉
Bremen	(04 21) 44 40 21 ☉
Bremerhaven	(04 71) 2 82 24 ☉
Bückeburg	(0 57 22) 46 04 ☉
Bünde	(0 52 23) 4 27 68 ☉
Celle	(0 51 45) 63 98 ☉
Darmstadt	(0 61 50) 34 35 ☉
Detmold	(0 52 31) 2 88 22 ☉
Dorsten	(0 28 66) 43 18 ☉
Dortmund	(02 31) 6 55 07 50 ☉
Düsseldorf	(0 21 02) 48 07 22/23 ☉
Duisburg	(02 08) 6 34 99 ☉
Essen	(02 01) 52 10 40 ☉
Frankfurt	(0 69) 41 71 84 ☉
Freiburg	(07 61) 7 20 32 ☉
Fulda	(0 66 48) 28 87 ☉
Fürth-Land	(0 91 03) 18 65 ☉
Geretsried/Grafring	(0 81 71) 6 09 89 ☉

Ort
Gevelsberg
Gießen
Göttingen
Gummersbach
Gütersloh
Hagen
Hamburg
Hamm
Hannover
Hattingen
Heilbronn
Herford
Herne II
Hildesheim
Höxter
Itzehoe
Kaiserslautern
Kamen
Karlsruhe
Kassel
Kaufb./Kempten
Kiel
Köln
Koblenz
Krefeld
Krefeld
Leer/Weener
Limburg/Selters
Lörrach
Lübeck
Lüneburg
Mainz
Mannheim
Marburg
Menden
Minden
Mönchengladbach
Moosburg
München
Münster

Telefon
(0 23 32) 8 22 07 ☉
(06 41) 7 73 14 ☉
(05 51) 8 14 31 ☉
(0 22 61) 6 13 17 ☉
(0 52 46) 51 62 ☉
(0 23 31) 40 19 00 ☉
(0 40) 50 10 46 ☉
(0 23 81) 5 05 43 ☉
(05 11) 7 40 03 28 ☉
(0 23 24) 2 86 14 ☉
(0 71 31) 5 43 94 ☉
(0 52 21) 6 32 26 ☉
(0 23 23) 5 59 16 ☉
(0 51 21) 4 58 56 ☉
(0 55 35) 13 58 ☉
(0 48 21) 4 12 75 ☉
(06 31) 5 93 16 ☉
(0 23 07) 6 07 87 ☉
(0 7 21) 51 93 36 ☉
(05 61) 5 21 26/27 ☉
(0 83 74) 83 71 ☉
(04 31) 52 23 25 ☉
(0 22 34) 18 28 60 ☉
(02 61) 2 40 07 ☉
(0 21 51) 56 32 76 ☉
(0 21 51) 6 59 41 ☉
(0 49 51) 14 30 ☉
(0 64 83) 13 23 ☉
(0 76 24) 44 89 ☉
(04 51) 2 31 36 ☉
(0 41 31) 12 13 72 ☉
(0 61 31) 8 65 69 ☉
(06 21) 78 10 78 ☉
(0 64 57) 7 71 ☉
(0 23 73) 6 16 80 ☉
(05 71) 3 04 52 ☉
(0 21 61) 63 08 52 ☉
(0 87 61) 56 44 ☉
(0 89) 75 30 96 ☉
(02 51) 61 40 84 ☉

Ort	Telefon
Neumünster	(0 43 21) 5 35 46 ☉
Niederrh./Krefeld	(0 21 51) 39 44 49 ☉
Nordhorn	(0 59 21) 41 52 ☉
Nürnberg	(09 11) 63 30 14 ☉
Nürnberg-Land	(0 91 29) 59 51 ☉
Oberhausen	(02 08) 87 92 41 ☉
Oldenburg	(04 41) 60 15 85 ☉
Osnabrück	(05 41) 12 27 29 ☉
Ottweiler	(0 68 24) 72 90 ☉
Paderborn	(0 52 54) 6 99 74 ☉
Peine	(0 53 02) 44 93 ☉
Quakenbrück	(0 54 31) 34 53 ☉
Ravensburg	(07 51) 29 88-89 ☉
Regensburg	(0 94 02) 16 25 ☉
Remscheid	(0 21 91) 36 83 33 ☉
Rheine	(0 59 77) 4 29 ☉
Rosenheim/Haussham	(0 80 26) 5 85 36 ☉
Saarbrücken	(06 81) 87 82 28 ☉
Salzgitter	(0 53 41) 4 61 65 ☉
Schleswig	(0 46 21) 2 38 49 ☉
Siegburg/Eitorf	(0 22 43) 41 53 ☉
Singen	(0 77 31) 2 61 42 ☉
Soest	(0 29 21) 84 19 ☉
Soltau	(0 51 91) 1 21 20 ☉
Stuttgart	(07 11) 65 20 02 ☉
Sundern	(0 29 33) 35 41 ☉
Trier	(06 51) 3 54 86 ☉
Ulm/Erbach	(0 73 05) 83 38 ☉
Villingen/Schwen	(0 76 54) 84 37 ☉
Wattenscheid	(0 23 27) 3 11 68 ☉
Wiesbaden	(0 61 22) 31 28 ☉
Wilhelmshaven	(0 44 21) 3 17 93 ☉
Worms	(0 62 44) 48 46 ☉
Wunstorf	(0 50 31) 7 52 52 ☉
Würzburg	(0 93 65) 36 93 ☉
Wuppertal	(02 02) 64 70 46 ☉
Zülpich	(0 22 52) 32 01 ☉



Vaillant

Europas große Marke für Heizen, Regeln, heißes Wasser.

Joh. Vaillant GmbH u. Co, Postfach 10 10 61, D-5630 Remscheid 1
Telefon: (0 21 91) 3 68-1 · Telex: 8 513-879 · Telegramme: vaillant remscheid