


Installationsanleitung

Vaillant® Gas-Heizkessel VKS...1/E und VKS...1/E *calormatic*®

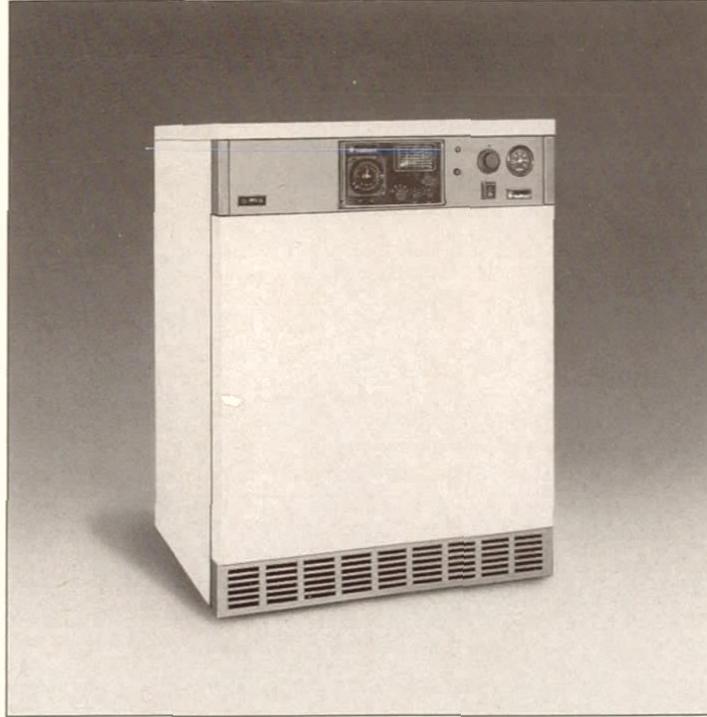

Vaillant

Ihr Partner für Heizen, Regeln, heißes Wasser.

Inhalt

	Seite		Seite
1 Typenübersicht	3	9 Umstellen auf eine andere Gasart	34—36
2 Beschreibung	4	10 Regelungs- und Kombinationsmöglichkeit des Vaillant Gas-Heizkessels VKS...E <i>calormatic</i> [®]	37
3 Abmessungen	5—7	11 Zubehör	38
4 Vorschriften	8—9	12 Gewährleistung	39
5 Montage	10—15	13 Pflege und Wartung	40—41
6 Installation	16—23	14 Technische Daten	42—43
7 Gaseinstellung	24—31		
8 Betriebsbereitstellung	32—33		

1 Typenübersicht

Deutsche Warenzeichen
Vaillant® calormatic® 

Typ ¹⁾	DIN-DVGW-Reg.-Nr.	Wärmeleistungsbereich kW	Kategorie	Gasarten nach DVGW-Arbeitsblatt G 260	Vaillant Kurzzeichen
VKS 11/1 E	86.01cVT	8,8—11	III	Stadt- u. Ferngase sowie Mischgase ²⁾	S
VKS 17/1 E	86.02cVT	12—17	III	Erdgas H	H
VKS 23/1 E	86.03cVT	18—23	III	Erdgas L	L
VKS 29/1 E	86.04cVT	24—29	III	Flüssiggas	PB
VKS 35/1 E	86.05cVT	30—35	III		
VKS 41/1 E	86.07cVT	36—41	III		
VKS 47/1 E	86.15cVT	39,5—46,5	III		
VKS 58/1 E	86.16cVT	47,5—58,1	III		
VKS 76/1 E	86.17cVT	59,0—75,6	III		
VKS 93/1 E	86.18cVT	76,6—93	III		

Garantie nur bei Installation durch anerkannten Fachhandwerksbetrieb, der für die Beachtung bestehender Normen und Installationsvorschriften verantwortlich ist.

¹⁾ Die Vaillant Gas-Heizkessel VKS...E *calormatic* enthalten eine witterungsgeführte Brennersteuerung.
²⁾ Propan-Luft und Methan-Luft mit einer Wobbezahl von 25,2 MJ/m³ (6000 kcal/m³). Kessel für Mischgase mit abweichenden Wobbezahlen auf Anfrage.

2 Beschreibung

2.1 Geräteausführung

Vaillant Gas-Heizkessel VKS...E und VKS...E *calormatic* werden als Wärmeerzeuger für Warmwasser-Zentralheizungen verwendet.

Vaillant Gas-Heizkessel VKS...E sind geeignet zum Betrieb von Neuanlagen ebenso wie zur Modernisierung bestehender Heizungsanlagen in Wohnungen, in Ein- und Mehrfamilienhäusern sowie gewerblichen Betrieben.

Vaillant Gas-Heizkessel VKS...E sind auch für die zusätzliche oder ausschließliche Beheizung von Warmwasserbereitern geeignet.

Nähere Auskünfte hierzu werden gerne auf Anfrage erteilt.

Vaillant Gas-Heizkessel VKS...E *calormatic* werden zusätzlich zu der Ausstattung der Heizkessel VKS...E mit einer witterungsgeführten Brennersteuerung geliefert. Sie sind Nieder-temperatur-Heizkessel im Sinne der Heizungsanlagenverordnung.

Vaillant Gas-Heizkessel VKS...E und VKS...E *calormatic* sind mit Allgas- bzw. Mehrgasbrennern ausgerüstet und können auf die entsprechenden Gasarten nach dem DVGW-Arbeitsblatt G 260 „Richtlinien für die Gasbeschaffenheit“ umgestellt werden.

2.2 Gerätefunktion

Die Gaszufuhr zum Brenner wird durch einen Feuerungsautomaten gesteuert und durch einen Gasdruckwächter* überwacht.

Der eingebaute Gasdruckregler hält die Gaszufuhr zum Brenner konstant und gleicht evtl. Einflüsse von Netzdruckschwankungen aus.

Die Kesseltemperatur überwacht ein Sicherheitstempurbegrenzer (nach DIN 4751 Bl. 2 für geschlossene Systeme bis 110°C) über den Feuerungsautomaten.

Ein Kesseltemperaturregler mit einem Einstellbereich von 35—75°C (90°C) und bei *calormatic* Ausführung eine witterungsgeführte Brennersteuerung steuern die Kesseltemperatur.

Bei Erreichen der von der witterungsgeführten Brennersteuerung vorgegebenen bzw. der am Kesseltemperaturregler eingestellten Kesseltemperatur wird der Brenner über den Feuerungsautomaten ab- und bei Wärmeanforderung wieder eingeschaltet.

* Nur bei VKS 47/1 E — VKS 93/1 E.


3 Abmessungen

Legende für Abb. 1 und Abb. 2
Seite 6 und 7

- 1 Abgasanschluß \varnothing D siehe Tab. 1
- 2 Abblasleitung Sicherheitsventil
Anschluß R $\frac{3}{4}$ "
- 3 Heizungsvorlauf R 1"
- 4 E-Netzanschluß-Kabel
- 5 Speicheranschluß* R 1"
(für Speicher-Wassererwärmer mit
Ladepumpe)
- 6 Gasanschluß R $\frac{3}{4}$,
VKS 47/1 E - VKS 76/1 E für Stadt-
gas R 1"
- 6a Gasanschluß R $1\frac{1}{2}$ " für VKS 93/1 E
Stadtgas
- 7 Heizungsrücklauf R 1"
- 8 Entleerung R 1"
- 8a Entleerungshahn
- 8b Entleerungsventil
- 9 Entlüftung
- 10 Gasfließdruckmeßstutzen
- 10A Gasfließdruckmeßstutzen
bei VKS 35/1 E - VKS 76/1 E Kat. III
- 11 Düsendruckmeßstutzen
- 12 Tauchhülse für
Kesseltemperaturregler
Sicherheitstemperaturbegrenzer
und Thermometer

* Nur bei VKS...E mit eingebauter
Heizungspumpe

Geräte- typ	Abmessungen				mm
	A	B	\varnothing D	H	
VKS 11/1 E		445	110		mm
VKS 17/1 E		510	110		mm
VKS 23/1 E		575	130		mm
VKS 29/1 E		640	130		mm
VKS 35/1 E		605	150		mm
VKS 41/1 E		670	150		mm
VKS 47/1 E	350	705	150	1465	mm
VKS 58/1 E	333	835	180	1515	mm
VKS 76/1 E	275	1030	200	1485	mm
VKS 93/1 E	275	1160	225	1590	mm

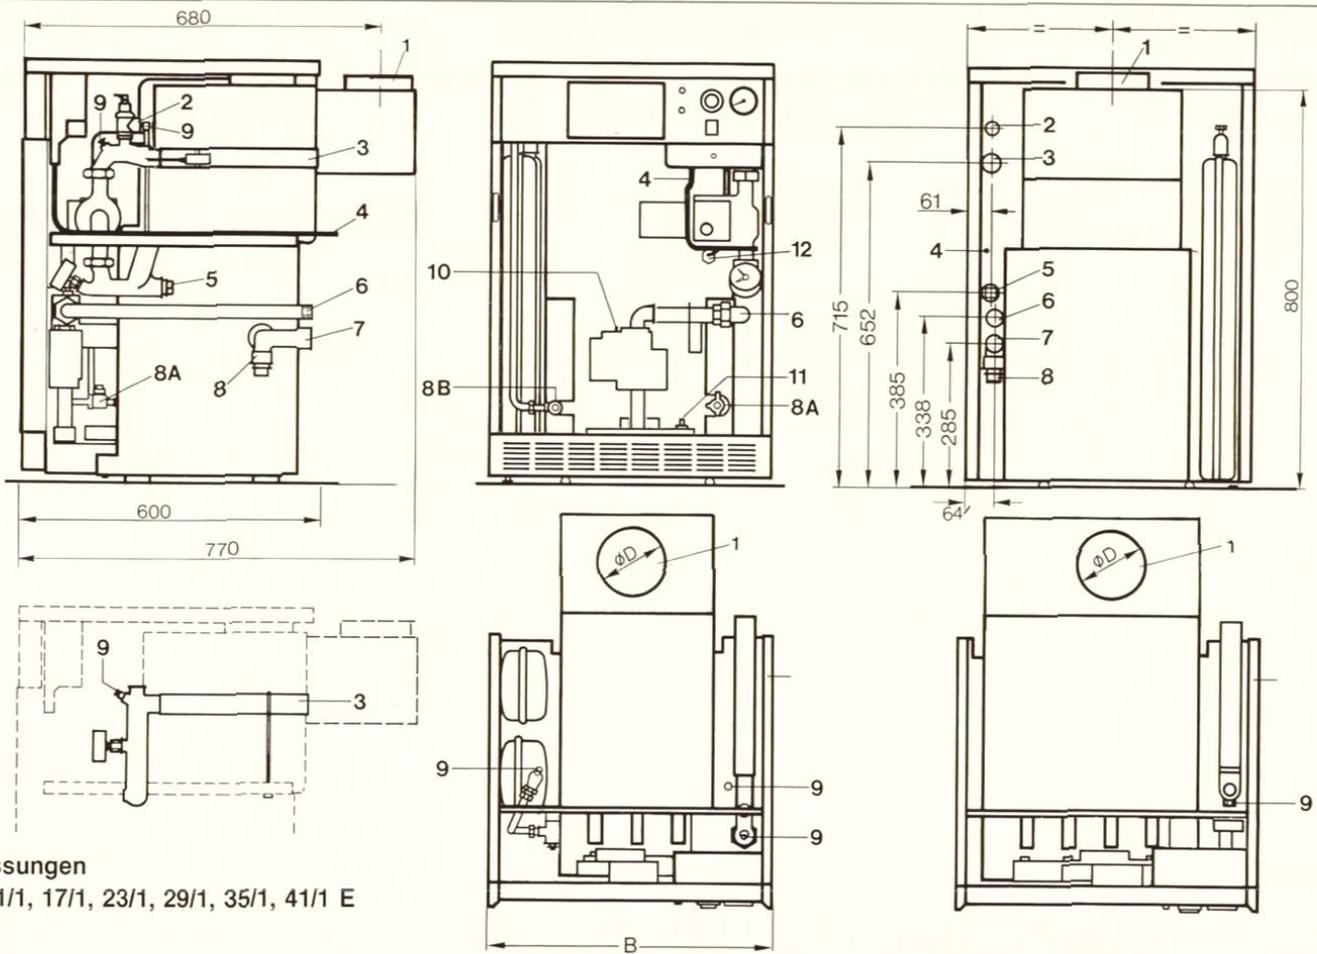

Abmessungen
VKS 11/1, 17/1, 23/1, 29/1, 35/1, 41/1 E

Abb. 1

VKS 53/3

Abmessungen VKS 47/1, 58/1, 76/1, 93/1 E

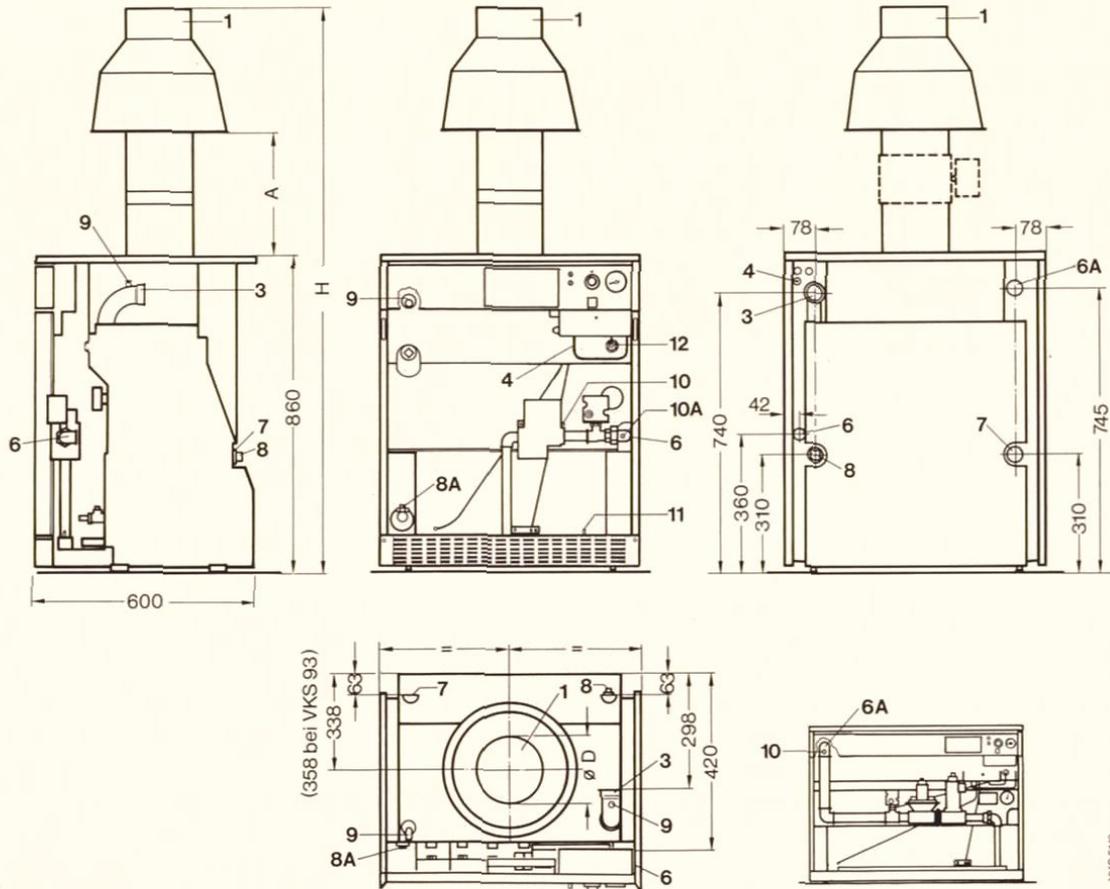


Abb. 2

VKS 51/3

4 Vorschriften

Die Kessel sind der Bauart nach zugelassen und entsprechend der Dampfkesselverordnung der Gruppe II zuzuordnen.

Bei der Aufstellung und Installation des Kessels sind die baurechtlichen, gewerblichen, immissionsschutzrechtlichen und wasserrechtlichen Vorschriften zu beachten.

Insbesondere verweisen wir auf die folgenden Vorschriften, Richtlinien, Normen und Regeln:

TRD 702, 412

DIN 4751 Teil 1 und 2

DIN 4751 Teil 4

Die Gas-Installation ist nach den Bestimmungen des DVGW-Regelwerkes Gas und den technischen Anschlußbedingungen (TAB) des Gas-Versorgungsunternehmens

und die elektrische Ausrüstung der Anlage nach den VDE-Bestimmungen und den technischen Anschlußbedingungen (TAB) des Elektrizitäts-Versorgungsunternehmens auszuführen und zu betreiben.

Die Anforderungen an das Kesselwasser sind dem Abschnitt 4.1 zu entnehmen.

8

Entsprechend der Dampfkesselverordnung besteht für Heißwassererzeuger der Gruppe II:

Anzeigepflicht für Anlagen mit einer Beheizungsleistung je Einzelkessel < 1 MW.

Erlaubnispflicht für Anlagen mit einer Beheizungsleistung je Einzelkessel > 1 MW.

Eine Abnahmeprüfung ist erforderlich für geschlossene Anlagen nach DIN 4751 Teil 2 mit Kesseln, deren Wärmeleistung zwischen 151 und 349 kW (130.000 und 300.000 kcal/h) liegt oder Kessel, für welche Erlaubnispflicht besteht.

Jeder fertige Kesselblock wurde im Werk einer Wasserdruckprüfung mit 5,2 bar unterzogen.

Erfolgt die Montage (Reparatur) des Kesselblocks am Aufstellungsort, so ist eine Wasserdruckprüfung mit einem Prüfüberdruck von 5,2 bar vorzunehmen.

Der Anlagenersteller hat in diesem Falle eine Bescheinigung über die vollzogene Wasserdruckprüfung auszustellen.

Für die Gesamtanlage ist eine Betriebsanleitung durch den Heizungsbauer zu erstellen.

Auf das Ausstellen der Bescheinigung über die ordnungsgemäße Installation der Anlage wird hingewiesen (siehe § 15 (3) DampfkV).

Weiterhin verweisen wir auf,

DIN 4701
Heizungen; Regeln für die Berechnung des Wärmebedarfs von Gebäuden
DIN 1988

Trinkwasser-Leitungsanlagen in Grundstücken
DVGW-TRGI 1986

Technische Regeln für Gas-Installationen

TRF 1969

Technische Regeln Flüssiggas
VDE-Vorschriften

Heizraum-Richtlinien

HeizAnIV

Heizungsanlagen-Verordnung

HeizBetrV

Heizungsbetriebs-Verordnung
DIN 4756

Gasfeuerungen in Heizungsanlagen
DIN 3440

Temperaturregel- und Begrenzungseinrichtungen für Warmwassererzeugungsanlagen.

DIN 4705 Teil 1 und 2

Berechn. von Schornsteinabmessungen
DIN 18160 Teil 1 und 2

Hausschornsteine

Zur Wahl des Aufstellungsortes sowie zu den Maßnahmen der Be- und Entlüftungseinrichtungen des Heizraumes ist die Zustimmung der zuständigen Bauaufsichtsbehörde, meistens vertreten durch den Bezirksschornsteinfegermeister, einzuholen.

Es dürfen nur Ausdehnungsgefäße angeschlossen werden, die entweder der Bauart nach zugelassen oder durch einen Sachverständigen einzeln geprüft worden sind.

Der Sicherheitsvorlauf darf bei offenen Anlagen nach DIN 4751 Teil 1 nicht über die eingebaute Heizungspumpe geführt werden.

Die Verbrennungsluft, die dem Gerät zugeführt wird, muß technisch frei von chemischen Stoffen sein, die z.B. Fluor, Chlor und Schwefel enthalten. Sprays, Lösungs- und Reinigungsmittel, Farben, Klebstoffe beinhalten derartige Substanzen, die beim Betrieb des Gerätes im ungünstigsten Fall zu Korrosionen auch in der Abgasanlage führen können.

Bei der Installation von Dunstabzugshauben mit Abluftführung ins Freie im Aufstellungsraum des Gas-Heizkessels ist zu beachten, daß durch die Absaugung über die Dunstabzugshaube Un-

terdruck im Aufstellungsraum auftreten kann.

Dieser Unterdruck kann unter ungünstigen Umständen bei gleichzeitigem Betrieb des Gas-Heizkessels zum Rückstrom der Abgase führen.

4.1 Warmwasseraufbereitung in Heizungsanlagen

Anforderung an die Wasserbeschaffenheit nach VDI-2035.

A Wärmeerzeuger mit Anlagenleistung bis 100 kW (86000 kcal/h).

Als Füllwasser kann Wasser mit einer Carbonhärte bis 16,8° dH verwendet werden. Bei härterem Wasser muß zur Vermeidung von Steinbildung eine Härtekomplexierung oder Enthärtung vorgenommen werden (siehe VDI 2035; Abschnitt 8.1.1 und 8.1.2).

Heizungswasser (Umlaufwasser): Bei offenen Heizungsanlagen mit zwei Sicherheitsleitungen, bei denen das Heizungswasser durch das Ausdehnungsgefäß zirkuliert, muß eine Zugabe Sauerstoff abbinder Chemikalien (VDI 2035, Abschn. 8.2.2) erfolgen, wobei ein ausreichender Überschuß im Rücklauf durch regelmäßige Kontrollen gewährleistet werden muß. Bei allen

anderen Anlagen dieser Gruppe sind Maßnahmen zur Überwachung der Zusammensetzung des Heizungswassers nicht erforderlich.

B Wärmeerzeuger mit Anlagenleistungen von 100 bis 1000 kW (86000 bis 860000 kcal/h)

Als Füllwasser kann Wasser mit einer Carbonhärte bis 2,0 mol/m³ (11,2° dH) verwendet werden. Bei härterem Wasser gilt das unter A für Füllwasser Gesagte. Vor allem bei größeren Anlagen wird eine Inhibierung (VDI 2035; Abschn. 8.2.1) empfohlen.

5 Montage

5.1 Montage der Strömungssicherung

Strömungssicherung aus der Transportstellung, über der Abgassammelhaube, herausziehen. Wie in Abb. 3 dargestellt, mit beiliegenden Kreuzschlitz-Blechschrauben befestigen.


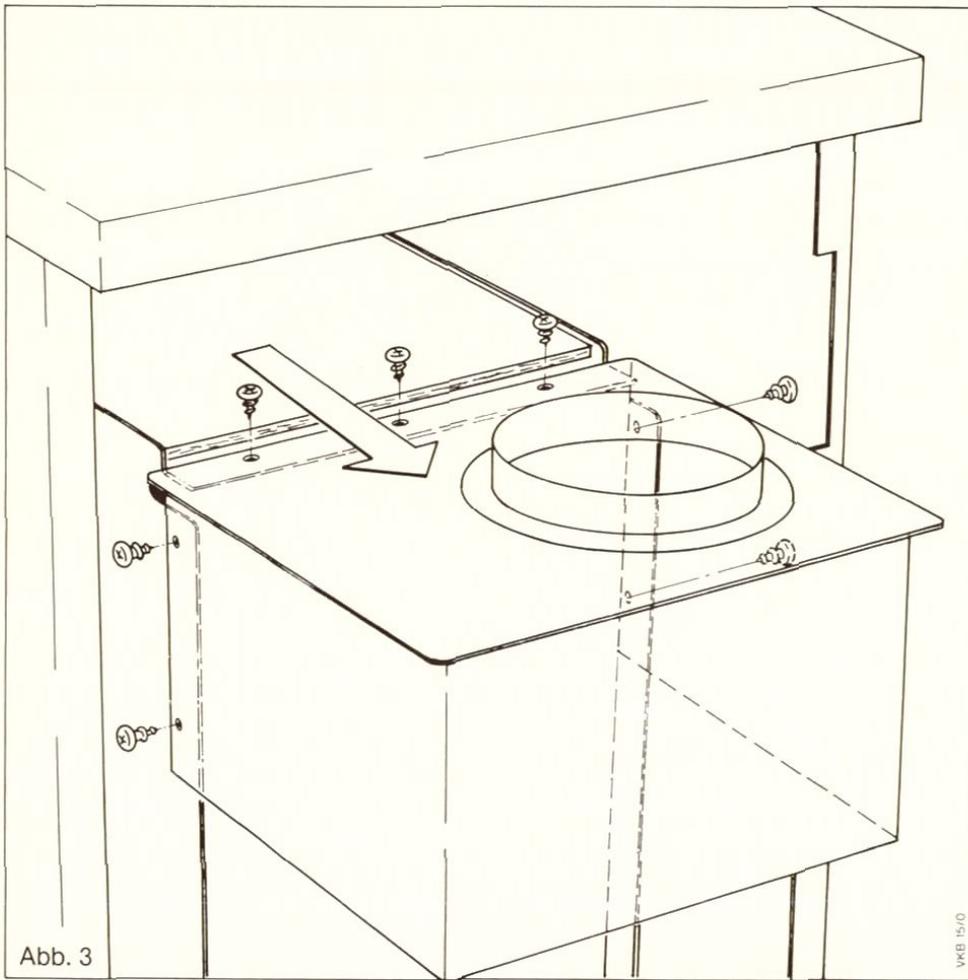


Abb. 3

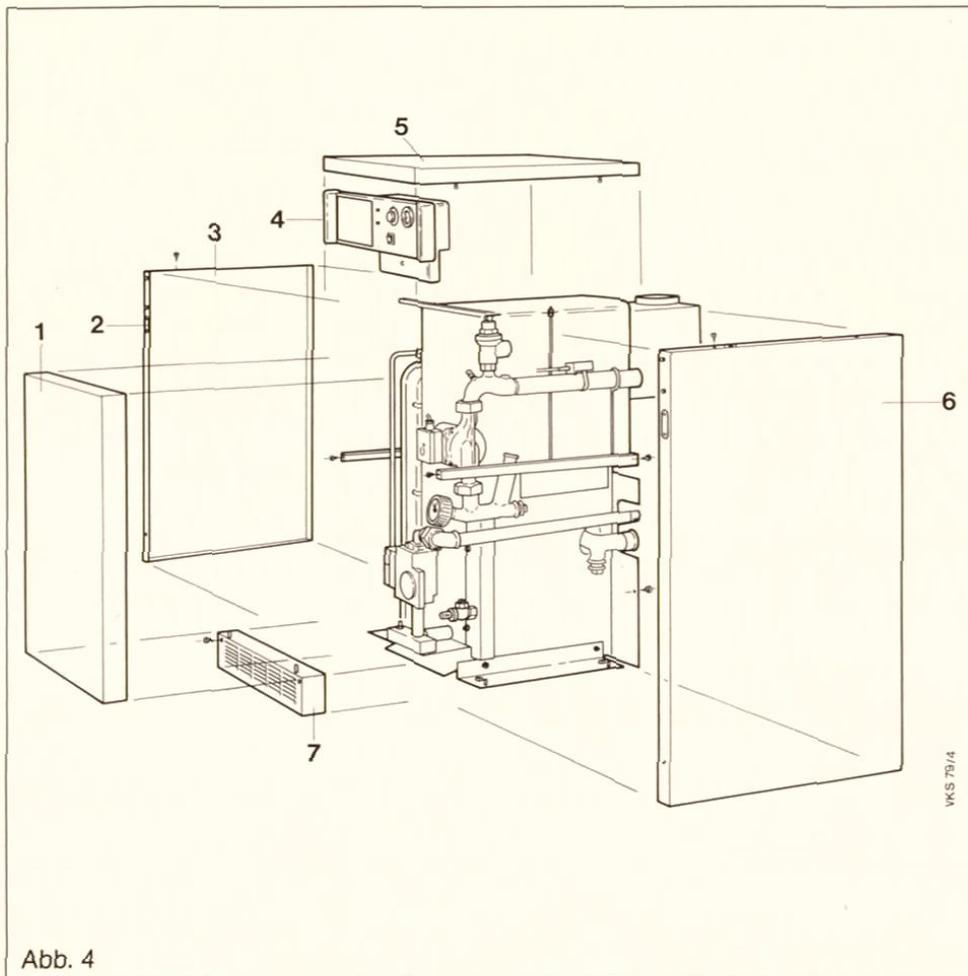

5.2 Montage der Kesselverkleidung VKS 11/1 E, 17/1 E, 23/1 E, 29/1 E, 35/1 E und 41/1 E

Die Kessel werden komplett montiert angeliefert. (Ausgenommen Strömungssicherung)

Die obere Abdeckplatte ist in Formschrauben eingerastet.

Die Frontplatte wird auf dem Sockelblech durch Stifte fixiert und oben durch Magnete gehalten und mit einer Kette am Kesselblock gesichert.

Die Seitenbleche sind mit je 4 Schrauben befestigt, die auch das Sockelblech und das Rückwandblech halten.

Legende zu Abb. 4

- 1 Frontplatte
- 2 Haltemagnet
- 3 Seitenteil links
- 4 Schaltleiste
- 5 Abdeckplatte
- 6 Seitenteil rechts
- 7 Sockelblende

Abb. 4

Die im Karton verpackte Kesselverkleidung besteht aus:
2 Seitenteilen, 1 Strebe, 1 Frontplatte, 1 Abdeckplatte, Schrauben und Kabelschellen.

Legende zu Abb. 5

- 1 Strömungssicherung
- 2 Abdeckplatte
- 3 Konsolen
- 4 Blechschrauben
- 5 Seitenteil links
- 6 Aufnahmebolzen
- 7 Konsolen
- 8 Schaltleiste
- 9 Seitenteil rechts
- 10 Frontplatte
- 11 Sockelblende


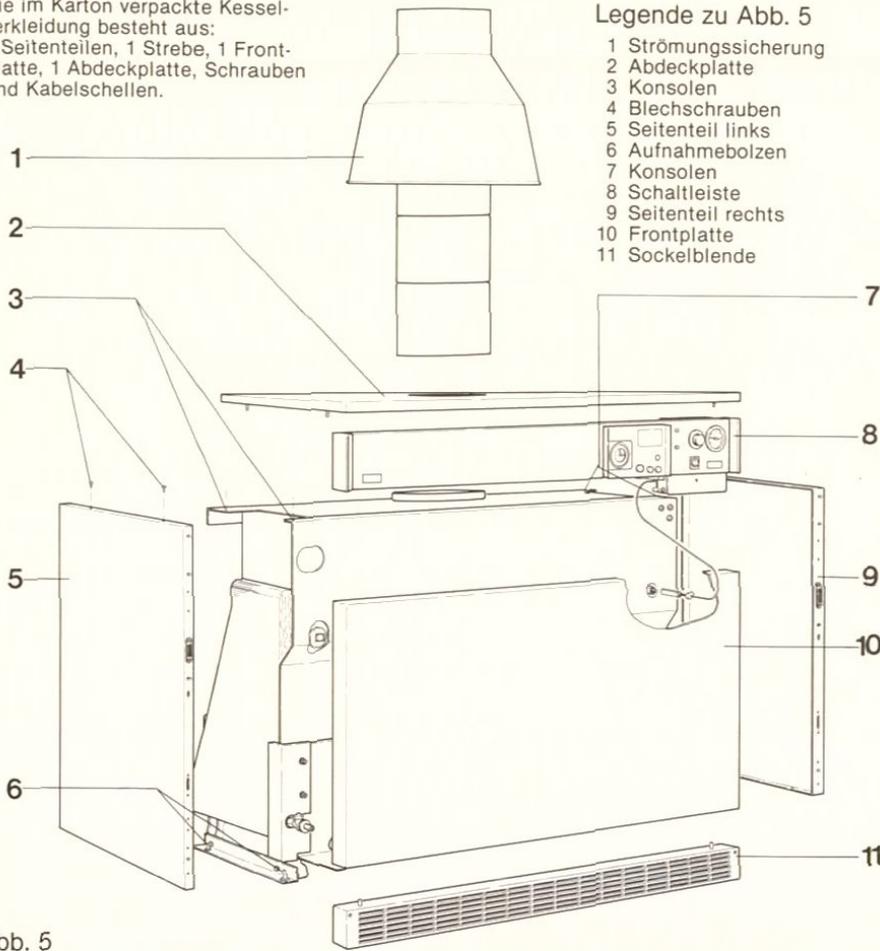


Abb. 5

5.3 Montage der Kesselverkleidung VKS 47/1 E, 58/1 E, 76/1 E, 93/1 E

- Schaltleiste (8) von den Transportbügeln lösen.
Anschl. Transportbügel entfernen.
- Seitenteile (5 u. 9) in die Aufnahmebolzen (6) einhängen und oben mit den Blechschrauben (4) an den Konsolen (3 u. 7) anschrauben.
- Sockelblende (11) rechts und links an den Seitenteilen einhängen und nach Einsetzen der Frontplatte (10) festschrauben.
- Das Kabel zum Gasregelventil mit den Kabelklemmen befestigen.
- Vor Anbringen der Abdeckplatte (2) mittels Steckverschlüssen die Schaumstoffstreifen entfernen.
Beim Anbringen der Abdeckplatte (2) auf Leichtgängigkeit achten, ggf. Seitenteile neu ausrichten.
- Die Frontplatte wird unten eingesteckt und durch Andrücken geschlossen. Die an dem Montageblech befindliche Kette oben in die Frontplatte einhaken.
- Strömungssicherung (1) durch die Öffnung in die Abdeckplatte (2) auf den Stützen des Abgassammelkastens aufsetzen.
- Sind alle Montagearbeiten beendet, Schutzfolie der Verkleidung entfernen.

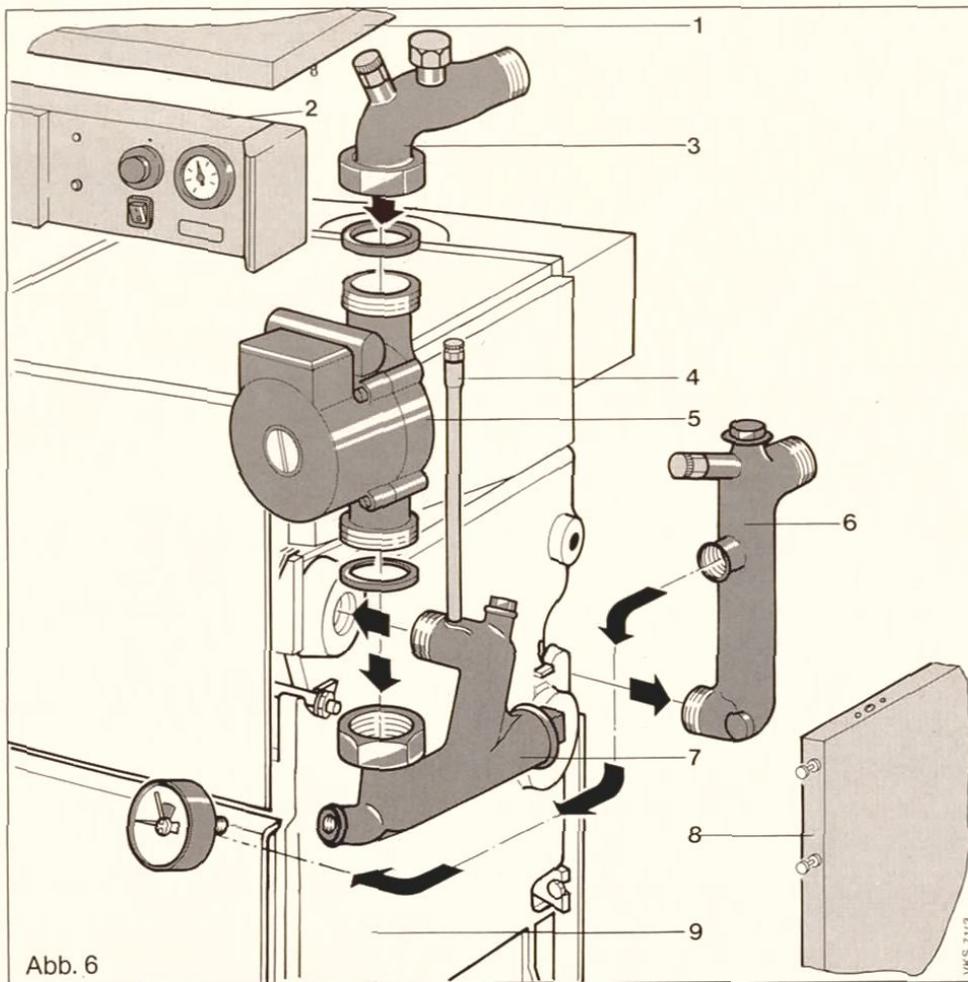

5.4 Montage Pumpeneinbausatz (Art. Nr. 453444)

Dieser Pumpeneinbausatz kann in die Vaillant Gas-Heizkessel VKS 35/1 E und VKS 41/1 E eingebaut werden.

- Oberes Abdeckblech (1) abnehmen, Schaltleiste (2) herausheben und rechte Seitenverkleidung (8) nach Lösen von 4 Schrauben abnehmen.
- Anschlußbogen (6) aus dem Kesselvorlaufstutzen herausschrauben und durch den mit der Pumpe (5) gelieferten Pumpenanschlußbogen (7) ersetzen.
- Pumpe (5) und Vorlaufanschlußbogen (3) montieren, Manometer (9) und mitgeliefertes Entlüftungsrohr (4) in den Pumpenanschlußbogen (7) eindichten.
- Rechte Seitenverkleidung (8), Schaltleiste (2) und oberes Abdeckblech (1) anbringen.
- Die Verdrahtung wird je nach Betriebsweise der Pumpe gem. Verdrahtungsplan Abb. 11, Seite 21 ausgeführt. (Siehe auch Abb. 12, Seite 22)

Legende zu Abb. 6

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1 Oberes Abdeckblech | 5 Pumpe |
| 2 Schaltleiste | 6 Anschlußbogen |
| 3 Vorlaufanschlußbogen | 7 Pumpenanschlußbogen |
| 4 Entlüftungsrohr | 8 Seitenverkleidung |
| | 9 Manometer |

5.5 Montage des Kompaktreglers bei VKS...E calormatic

- Kessel-Abdeckplatte (5) abnehmen. (Die Abdeckplatte ist eingerastet.)
- Kunststoffabdeckung (4) von der Einbauöffnung in der Schaltleiste (2) entfernen.
- Stecksocket (1) ggf. ausrichten, daß der Kompaktregler (6) leicht eingesteckt und herausgenommen werden kann.
- Die zweiadrigen Kabel von Außenfühler und Vorlauffühler zum Stecksocket (1) führen und gemäß der dem Kompaktregler beiliegenden Anleitung anklemmen.*
- Den sechspoligen Anschlußstecker (10) nach entfernen des Blindsteckers (9) mit der Steckkupplung (8) verbinden. Siehe Seite 13.
- Kompaktregler (6) in den Stecksocket (1) einsetzen und mit Zentralschraube (7) befestigen.

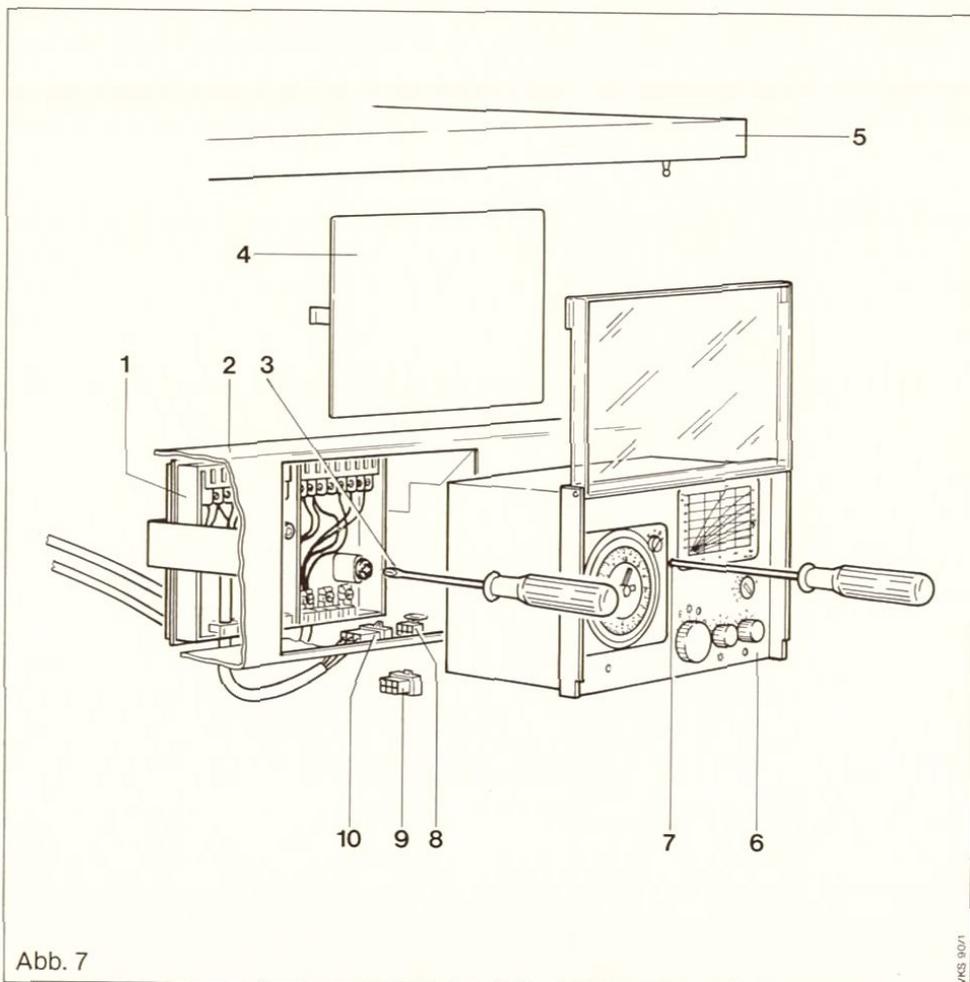


Abb. 7

* Montageanleitung des Kompaktreglers beachten!

5.6 Stecker-Anschluß eines VIH-Speichers oder VRC-Regelgerätes

- Einen Sicherungshaken (3) am Blindstecker (2) für VIH oder (5) für VRC durch abhebeln mit einem Schraubendreher (1) ausrasten.
- Den Blindstecker etwas wegdrücken damit der soeben gelöste Sicherungshaken (3) beim Lösen des anderen Sicherungshakens (3) nicht wieder einrastet.
- Den Blindstecker (2) für VIH oder (5) für VRC abnehmen und den entsprechenden 9- bzw. 6-poligen Anschlußstecker des Gerätes aufstecken.


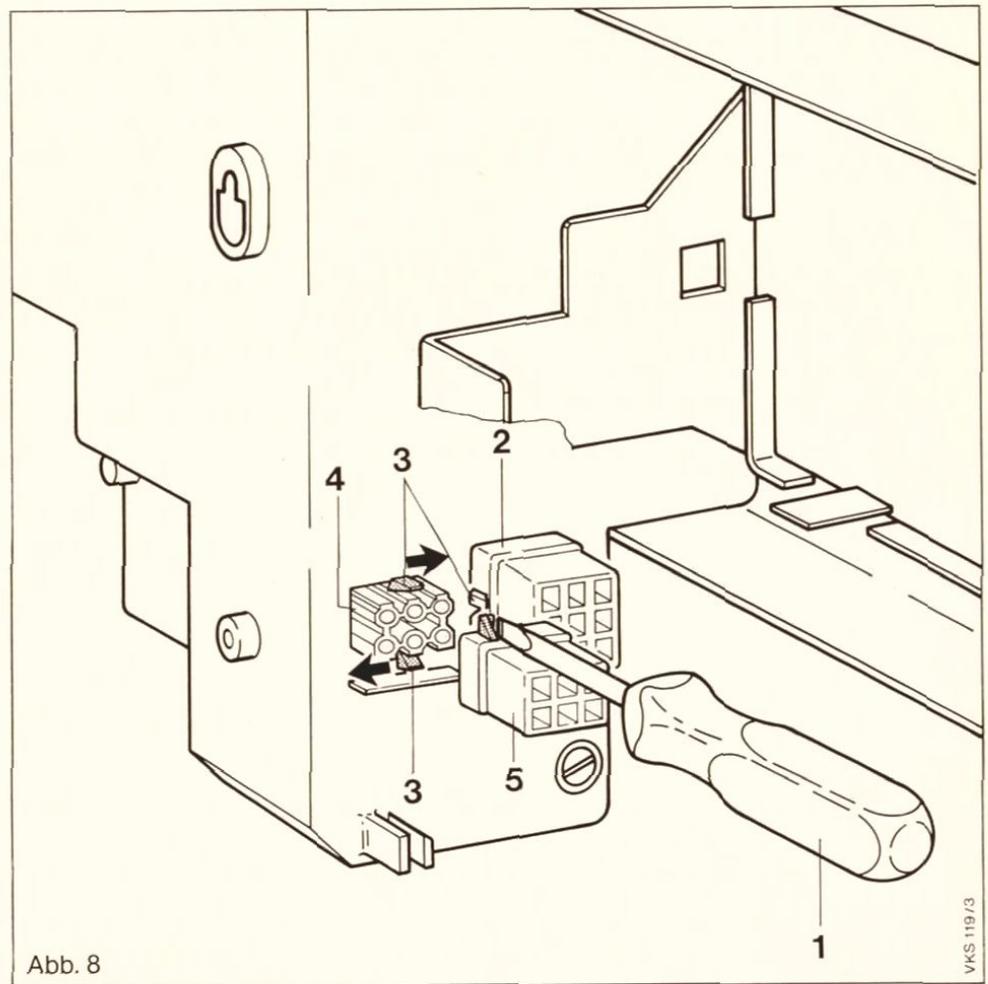


Abb. 8

6 Installation

Die Installation **muß** von einem anerkannten Fachmann durchgeführt werden. Dieser übernimmt damit auch die Verantwortung für die ordnungsgemäße Ausführung und die erste Inbetriebnahme.

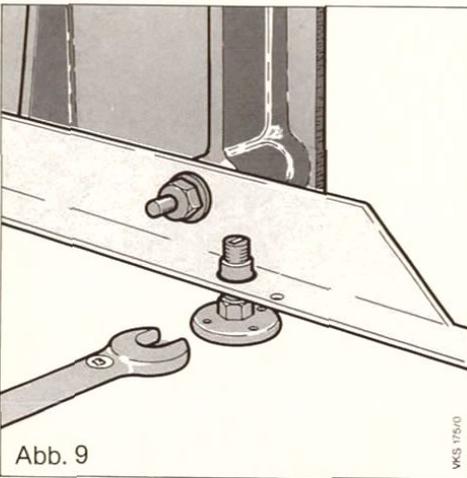

6.1 Aufstellungsort

Bei der Wahl des Aufstellungsortes ist das Kesselgewicht einschließlich des Wasserinhaltes gemäß der Tabelle Technische Daten (Seite 43) zu berücksichtigen.

Die Aufstellung soll in einem frostgeschützten Raum in der Nähe eines Abgasschornsteines erfolgen.

Bei Nischeneinbau ist darauf zu achten, daß für die spätere Reinigung und Wartung ausreichend Platz vorhanden ist.

Wandabstand bei VKS 11/1 E — 41/1 E an der Kesselrückseite mindestens 100 mm.

(Gemessen ab Hinterkante der montierten Strömungssicherung).

Empfehlenswert ist die Installation des Heizkessels mittels lösbarer Verbindungen und den entsprechenden Absperrorganen an die Heizungsanlage. Bei Reparaturen kann der Kessel dann freigestellt werden und die Zugänglichkeit wird wesentlich verbessert.

Der Kessel kann mit den verstellbaren Kesselfüßen Abb. 9 am Aufstellungsort waagrecht ausgerichtet werden.

Unebenheiten des Fußbodens bzw. des Kesselfundamentes können somit ausgeglichen werden.

6.2 Heizungsseitige Anschlüsse

Den Heizungsvorlauf und -rücklauf entsprechend den Angaben in Abb. 1 u. 2 installieren. Ablaufleitung für Sicherheitsventil (bauseitig zu stellen) fachgerecht installieren.

Bei VKS 11/1 E - VKS 29/1 E sind Heizungspumpe, Ausdehnungsgefäß und Sicherheitsventil eingebaut.

Bei VKS 35/1 E - VKS 93/1 E sind Heizungspumpe, Ausdehnungsgefäß und Sicherheitsventil bauseitig zu stellen.

Die Pumpenauslegung bei den Kesseltypen VKS 35/1 E - VKS 41/1 E nach Tab. 2 und dem Diagramm Abb. 10 vornehmen. Montage des Pumpeneinbausatzes siehe unter 5.4, Seite 13.


Entleerung des Kessels am Füll- und Entleerungshahn im linken Endglied sowie am Entleerungsventil im rechten Endglied durchführen, um den unbeheizten Kessel vor Frostschäden zu schützen.

Tabelle 2 Pumpentypen, Wassermenge, Druckverlust

Die Gas-Heizkessel VKS 11/1 E - 29/1 E sind mit einer drehzahl-umschaltbaren Heizungspumpe ausgerüstet.
 Die Gas-Heizkessel VKS 35/1 E u. 41/1 E sind mit einer drehzahl-umschaltbaren Heizungspumpe nachrüstbar.
 Der Schalterstellung ①, ②, ③, ④ entsprechende Drehzahl siehe Diagramm Abb. 10.

Kesseltyp	Pumpen-Einbaustelle	Pumpentyp	Wassermenge in m³/h bei		Druckverlust in mbar bei	
			$\Delta t \approx 10\text{ K}$	$\Delta t = 20\text{ K}$	$\Delta t = 10\text{ K}$	$\Delta t = 20\text{ K}$
VKS 11/1 E VKS 17/1 E VKS 23/1 E VKS 29/1 E	Werkseitig innerhalb der Ummantelung montiert		0,95	0,48	9,5*	2,3*
1,40			0,70	21,2*	5,3*	
1,90			0,95	39,3*	10,4*	
2,40			1,20	61,2*	15,6*	
VKS 35/1 E VKS 41/1 E VKS 47/1 E	Bauseitig vorzunehmen u. zu installieren		2,80	1,40	68,6	18,0
3,30			1,65	141,8	35,0	
4,00			2,00	24,5	6,0	
VKS 58/1 E VKS 76/1 E VKS 93/1 E	Anlagenseitig im Vor- bzw. Rücklauf zu installieren	je nach Druckverhältnissen in der Anlage auslegen	5,00	2,50	39,0	9,5
6,50			3,25	66,0	18,5	
8,00			4,00	105,0	28,5	

* Mit Pumpe und Anschlußrohren

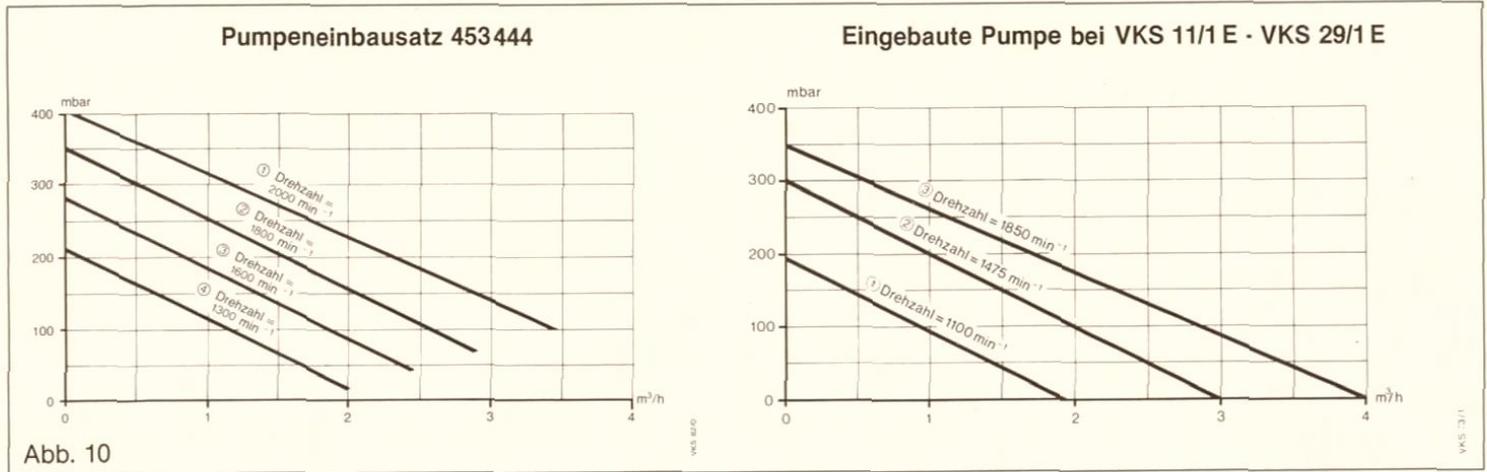

6.2.1 Heizungsseitige Anschlüsse an Speicher-Wassererwärmer

Bei Anschluß von Speicher-Wassererwärmern mit Speicherladepumpe, ist darauf zu achten, daß im Speichervorlauf und im Heizungsvorlauf eine Rückschlagklappe (Schwerkraftbremse) eingebaut wird.

Bei Kesseln mit eingebauter Heizungs-pumpe (o. Pumpeneinbausatz) ist die Rückschlagklappe im Heizungsvorlauf (Anlagenseitig) vorzunehmen.

Bei Anschluß von Speicher-Wassererwärmern mit Umschaltventil, ist der Einbau einer Rückschlagklappe (Schwerkraftbremse) im Heizungsvorlauf empfehlenswert.

6.3 Gasinstallation

Die Gasinstallation und erste Inbetriebnahme darf nur durch einen Fachmann vorgenommen werden. Die Bestimmungen der DVGW-TRGI 1986 bzw. der TRF 1969 sowie evtl. örtliche Vorschriften der GvU's sind zu beachten.

In die Verbrauchsleitung (Gaszuleitung) ist vor dem Kessel ein Anschlußbahn anzuordnen. Die Gaszuleitung ist nach den Angaben der DVGW-TRGI bzw. TRF auszulegen.

Die Lage und die Größe des Gasanschlusses können Sie Abb. 1 u. Abb. 2, Seite 6 und 7, entnehmen.

6.4 Abgasanlagen

Die Lage des Abgasanschlusses ist aus den Abb. 1 u. 2 ersichtlich. Es ist jedoch darauf zu achten, daß das Abgasrohr zum Schornstein hin **steigend** verlegt wird.

Bei VKS-Kesseln mit angebaute Strömungssicherung sollte das Abgasrohr ca. 50 cm senkrecht nach oben geführt werden, bevor ein Knie in das Abgasrohr eingesetzt wird.

Vaillant Gas-Heizkessel sind Feuerstätten im Sinne der DVGW-TRGI 1986 bzw. TRF, so daß deren Bestimmungen hinsichtlich der Abgasführung, insbesondere auch der Schornsteinquerschnitte, zu beachten sind. Grundsätzlich sollte vor dem Schornsteinanschluß die Stellungnahme der zuständigen Bauaufsichtsbehörde, meistens vertreten durch den Bezirksschornsteinfegermeister, eingeholt werden.

6.4.1 Überprüfung der Abgasanlage

Die Überprüfung der Abgasanlage auf einwandfreie Abgasführung muß unter folgenden Betriebsbedingungen durchgeführt werden:

- Fenster und Türen im Aufstellungsraum müssen geschlossen sein.
- Die vorgeschriebenen Lüftungseinrichtungen dürfen nicht geschlossen, verstellt oder verengt werden.
- Der empfohlene Schornsteinzug¹⁾ sollte mindestens 0,05 mbar und darf maximal 0,1 mbar betragen.
- Bei einem Schornsteinzug über 0,1 mbar sollte mit dem Bezirks-Schornsteinfegermeister Rücksprache zwecks Abhilfemaßnahmen (z.B. Einbau eines Zugbegrenzers) genommen werden.

Die Abgasverlustmessung nach BImSchV sollte ebenfalls unter den vorgenannten Betriebsbedingungen durchgeführt werden.

¹⁾ Der untere Wert soll wegen der einwandfreien Abgasführung nicht unterschritten werden und der obere Wert zur Erzielung eines guten Wirkungsgrades nicht überschritten werden.

Je niedriger der Schornsteinzug (im zulässigen Bereich), desto besser ist der feuerungstechnische Wirkungsgrad der Gasfeuerstätte.

6.5 Elektro-Installation

Die Vaillant Gas-Heizkessel sind anschlussfertig verdrahtet.

Vom Fachmann werden ggf. der Außenfühler und bei VKS 47/1 E - VKS 93/1 E auch der Vorlauffühler montiert.

Der Außenfühler und der Vorlauffühler werden an der Klemmleiste des Kompaktreglers angeklemt.

Die Netzzuleitung wird zum Kessel verlegt und bei VKS 35/1 E bis VKS 93/1 E ist auch die Heizungspumpe im Klemmkasten des Kessels anzuklemmen.

Die Umstellung der Betriebsweise der Pumpe wird durch umklemmen der weißen Ader vorgenommen.

Die Vorschriften und Bestimmungen des VDE sowie der örtlichen EVU's sind zu beachten.

Stellung I

Die Heizungspumpe wird vom Raumthermostaten bzw. Kompaktregler geschaltet, d.h. die Heizungspumpe läuft bis der Raumthermostat bei Erreichen der eingestellten Raumtemperatur abschaltet. Die Heizungspumpe wird wieder eingeschaltet wenn der Raumthermostat Wärme anfordert.

Stellung II

Die Heizungspumpe wird vom Kesseltemperaturregler und vom Raumthermostaten (Kompaktregler) geschaltet, d.h. die Heizungspumpe wird eingeschaltet, wenn der Brenner in Betrieb geht und wird abgeschaltet, wenn der Brenner außer Betrieb geht.

Stellung III

Die Heizungspumpe wird mit dem Heizungsschalter ein- und ausgeschaltet.

Stellung IV


Die Heizungspumpe wird von dem eingebauten Kompaktregler gesteuert.

(Stellung IV erforderlich für die Betriebsart E des Kompaktreglers bei *calormatic*-Kesseln und empfehlenswert bei Kombination mit VIH-Speicher-Wassererwärmern.)

Stellung IV entspricht bei eingestecktem Blindstecker  dem Pumpenbetrieb in Stellung III.

Mit eingestecktem Blindstecker, werden die Kessel-Typen mit eingebauter Pumpe geliefert.

Bei Einbau des Kompaktreglers VRC-CB wird der Blindstecker  entfernt, dabei wird automatisch der Pumpenbetrieb in Stellung IV geschaltet.

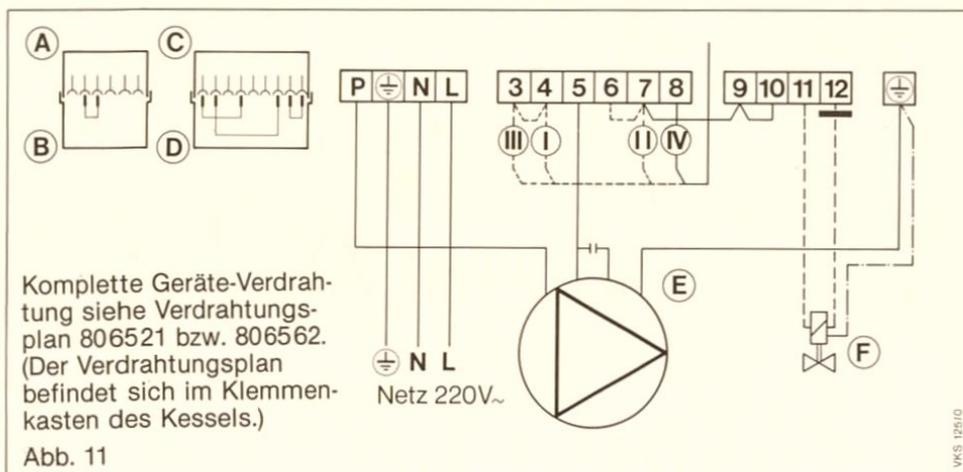

Zur Überwachung der maximal zulässigen Temperatur in einem Fußbodenheizkreis ist zusätzlich ein Anlegethermostat VRC 9642 mit der zugehörigen Heizungspumpe in Reihe zu schalten.

- Ⓐ 6-poliger Anschlußstecker für VRC (z.B. VRC-CB bei *calormatic*-Kessel)
- Ⓑ Blindstecker für Ⓐ (entfernen bei Anschluß des VRC-CB und VRC-CM)
- Ⓒ 9-poliger Anschlußstecker für VIH-Speicher-Wassererwärmer
- Ⓓ Blindstecker für Ⓒ (entfernen bei Anschluß eines VIH)
- Ⓔ Heizungspumpe (eingebaut bei VKS 11/1 E bis VKS 29/1 E, Zubehör bei VKS 35/1 E und VKS 41/1 E)
- Ⓕ Magnetventil* für Flüssiggasgeräte unter Erdgleiche (*bauseits)

- **Brücke 3-4 einsetzen:**
 - a) wenn **kein** Regelgerät oder **kein** Raumthermostat angeschlossen wird.
 - b) wenn **ein** VRC-CM oder **ein** VRC 9645 angeschlossen wird.
- **Brücke 3-4 nicht einsetzen:**
 - a) wenn **ein** VRC-CB oder **ein** Raumthermostat angeschlossen wird.
- **Brücke 6-7 einsetzen** bei Anschluß eines VIH 150 - 500 u. VIH 160/1, 190/1 und VEPS 300. (Nicht einsetzen bei VIH 115/2).
- **Brücke 7-9 und 9-10 entfernen** bei Anschluß von Abgasklappe bzw. Wassermangelsicherung. (Siehe Kap. 6.5.1, Seite 22-23)

6.5.1 Elektroanschluß einer Abgasklappe und/oder Wassermangelsicherung bzw. eines Magnetventils* an der Kesselklemmleiste

- 1 Schaltleiste
- 2 Klemmleiste oben (Klemmen 9-12)
- 3 Befestigungsschrauben
- 4 Klemmleiste unten (Klemmen 3-8)
- 5 Brücke (zwischen Klemme 7-9-10)
- 6 Schaltkasten
- 7 Netzanschlußkabel
- 8 Pumpenanschlußkabel
- 9 Anschlußkabel Wassermangelsicherung
- 10 Anschlußkabel - Abgasklappe
- 11 Anschlußkabel - Magnetventil*

* Magnetventil für Flüssiggasgeräte unter Erdgleiche

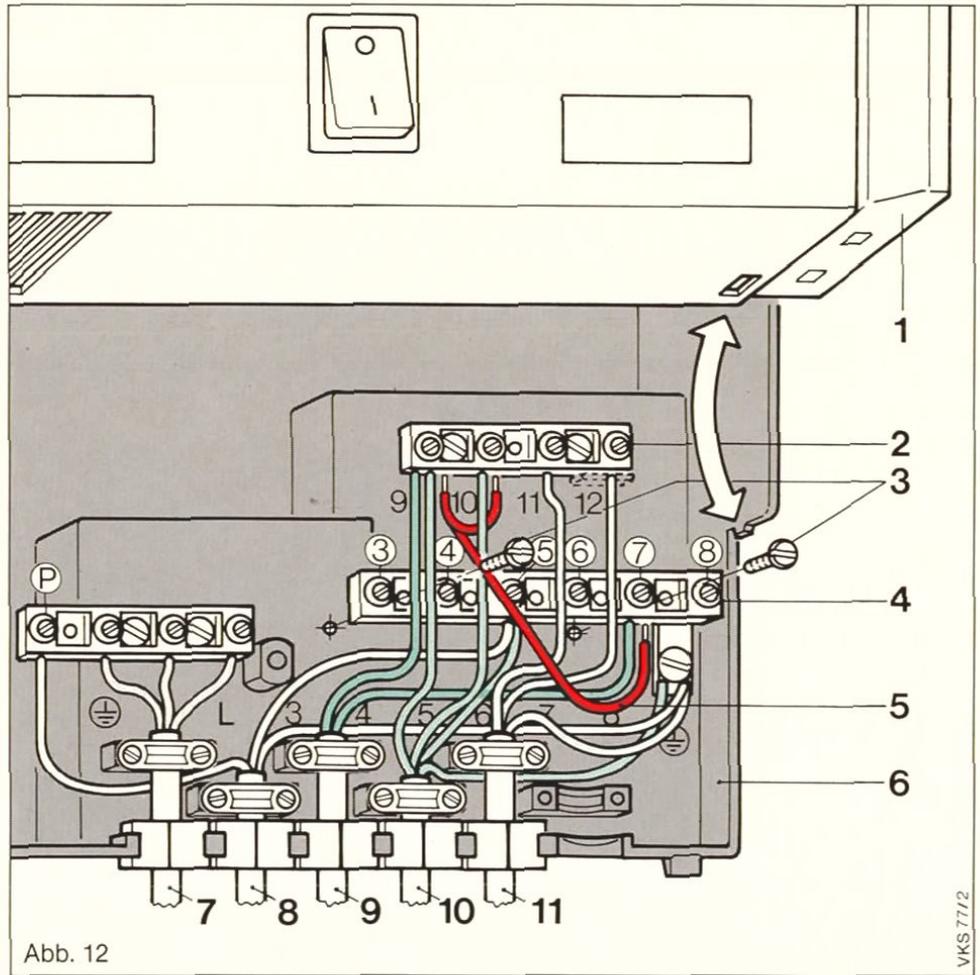


Abb. 12

VKS 77/2

- Kessel allpolig spannungsfrei schalten.
(Durch Ausschalten oder Herausnehmen der Netz-Sicherung).
- Kesselabdeckblech und Kesselfrontplatte abnehmen.
- Klemmkastendeckel abnehmen.
- Befestigungsschraube des Schaltkastens (6) oben an der Schaltleiste (1) lösen.
- Befestigungsschrauben (3) der Klemmleiste (4) (mit den Klemmen ③ bis ⑧) lösen.
- Schaltkasten (6) an der Unterseite der Schaltleiste (1) (siehe Pfeil) aus den Haltenocken ausrasten und Schaltkasten (6) etwas nach unten ziehen bis die Klemmleiste (2) (mit den Klemmen 9-12) sichtbar wird.
- Brücke (5) zwischen Klemme 7-9-10 lösen und herausnehmen. Klemmleiste (4) etwas herausziehen bis die Klemmen der Klemmleiste (2) zugänglich sind.
- Eine Abgasklappe oder eine Wassermangelsicherung an den Klemmen 7 und 10 anklebmen. Anschlußkabel mit Zugentlastung sichern.
- Nulleiteranschluß jeweils an Klemme 5 vornehmen.
- Eine Abgasklappe und eine Wassermangelsicherung an den Klemmen 7 u. 9 und 9-10 anklebmen. (siehe Abb. 12) Anschlußkabel mit Zugentlastung sichern.
- Ein Magnetventil* an den Klemmen 11 und 12 anklebmen. Zuvor die Klemmensicherung vor der Klemme 12 wegbrechen.
- Den Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge vornehmen.

7 Gaseinstellung

7.1 Gerätekontrolle

Die Geräte sind werkseitig auf Nennleistung und folgende Wobbe-Indizes eingestellt:

Geräte kurzzeichen	Gasart	werkseitige Einstellung Wobbe-Index	
		kWh/m ³	kcal/m ³
S	Stadt- und Ferngase A und B Mischg. ML PBL	8,7	7500
H	Erdgase Gruppe H	15,0	12900

Die werkseitige Einrichtung der Geräte ist mit einem entsprechenden Zusatzschild neben dem Leistungsschild gekennzeichnet:

Zusatzschild mit folgenden Angaben:

S-Geräte,
Eingestellt auf Stadt- und Ferngase
 $W_O = 8,7 \text{ kWh/m}^3 (7500 \text{ kcal/m}^3)$
7,5 mbar

H-Geräte,
Eingestellt auf Erdgas H
 $W_O = 15 \text{ kWh/m}^3 (12900 \text{ kcal/m}^3)$
20 mbar

7.2 Maßnahmen zur Gaseinstellung der Geräte

Angaben auf dem Geräteschild mit der örtlich vorhandenen Gasart vergleichen.

<p>Ⓐ Geräteausführung entspricht nicht der örtlich vorhandenen Gasart.</p>	<p>Umstellung auf die vorhandene Gasart gemäß Kapitel 9 vornehmen. Anschließend Gaseinstellung gemäß Absatz Ⓒ vornehmen.</p>
<p>Ⓑ Übereinstimmung des Wobbe-Index W_O der örtlich vorhandenen Gasart mit dem werkseitig eingestellten Wobbe-Index W_O.</p>	<p>Gaseinstellung auf erforderliche Wärmebelastung (erforderlicher Wärmebedarf nach DIN 4701) vornehmen. Ist keine Gaseinstellung erforderlich, so ist nur eine Kontrolle in Anlehnung an Abs. 7.5 und eine Funktionsprüfung nach Kap. 8 vorzunehmen.</p>
<p>Ⓒ Örtlich vorhandene Gasart mit unterschiedlichem Wobbe-Index W_O zum werkseitig eingestellten Wobbe-Index W_O.</p>	<p>Gaseinstellung auf erforderliche Wärmebelastung (erforderlicher Wärmebedarf nach DIN 4701) vornehmen. Bei H-Geräten, die vorübergehend mit Erdgas L und später mit Erdgas H betrieben werden sollen, Gaseinstellung vornehmen, wenn vom zuständigen GVV vorgesehen.</p>

Bei der Geräteausführung PB muß der Anschlußdruck (Gasfließdruck) bei 50 mbar liegen.
Bei Anschlußdruck unter 50 mbar verminderte Geräteleistung.

7.3 Gaseinstellung des Hauptbrenners nach der Düsendruck-Methode

- Anschlußhahn in der Hauptgaszuleitung des Kessels schließen.
- Düsendruckmeßstutzen (11, Abb. 1 u. 2) lösen und U-Rohr-Manometer anschließen.
- Kessel in Betrieb nehmen, entsprechend Kap. 8, Seite 32-33.

Hinweis: Es ist unbedingt auf die einwandfreie Befüllung der Kesselanlage mit Wasser zu achten.

(Bei Außentemperaturen oberhalb 25°C den Betriebsarten-Wahlschalter am Kompaktregler auf Symbol  stellen.)

- Düsendruck mit dem Tabellenwert (Tab. 3, Seite 28-29 für Nennwärmeleistung und Teilleistung) vergleichen.
- Düsendruck (falls erforderlich) mit der unter der Abdeckschraube (1) befindlichen Einstellschraube (2) einregulieren.

Rechtsdrehen — Druckerhöhung
 Linksdrehen — Druckminderung

- Kessel außer Betrieb nehmen.
 Kompaktregler in Grundstellung bringen.

VKS 11/1 E — VKS 29/1 E Kat. III


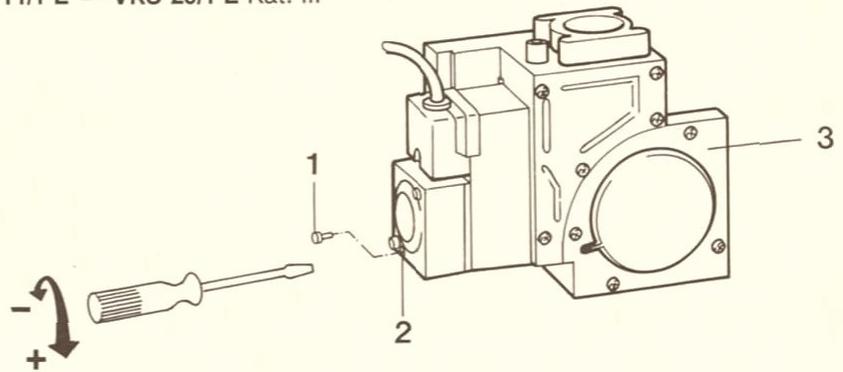


Abb. 13

VKS 54/1

VKS 35/1 E — VKS 76/1 E Kat. III

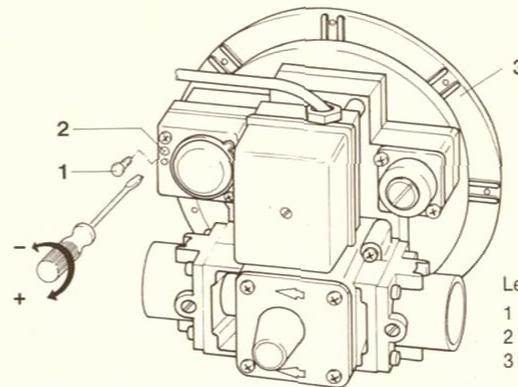

Legende zu Abb. 13 u. 14

- Abdeckschraube
- Einstellschraube
- Gasregelblock

Abb. 14

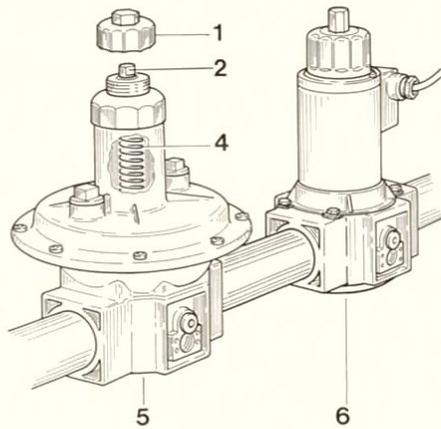


Abb. 14A

Legende zu Abb. 14A

- 1 Abdeckschraube
- 2 Einstellschraube
- 4 Druckfeder
(Stadtgas: Farbe braun/grün)
- 5 Gasdruckregler
- 6 Gasmagnetventil

7.4 Kontrolle der Gaseinstellung nach der volumetrischen Methode

Bei Inbetriebnahme und Außerbetriebnahme Hinweis unter Kap. 7.3 Abs. c) und f) beachten.

- a) Das Gasdurchflußvolumen ist zu kontrollieren, wenn keine Zusatzgase (z. B. Flüssiggas-Luft-Gemische) zur Spitzenbedarfsdeckung eingespeist werden. Bitte Informationen hierüber beim Gasversorgungsunternehmen einholen.

- b) Kontrolle des Durchflußvolumens durch Vergleich des abzulesenden Zählerwertes mit dem Tabellenwert (Tabelle 4, Seite 30-31). Zeitmessung möglichst mit Stoppuhr.

Abweichungen unter $\pm 5\%$: nachstellen nicht erforderlich.

Abweichungen zwischen -5% und -10% : Düsendruck und damit Durchflußmenge nachstellen.

Abweichungen über $+5\%$ oder unter -10% : Düsendruck, Düsenkennzeichnung mit Tabelle 3 vergleichen und Anschlußdruck (Kap. 7.5) überprüfen. Wird bei dieser Überprüfung keine Unregelmäßigkeit festgestellt und liegt nach Rücksprache mit dem zuständigen GVU keine Störung in der Gasversorgung vor, Kundendienst zu Rate ziehen.

- c) Kessel außer Betrieb nehmen.
- d) U-Rohr-Manometer abnehmen und Düsendruckmeßstutzen mit der Dichtungsschraube verschließen.

7.5 Überprüfung des Gasfließdruckes

- a) Kessel muß außer Betrieb sein.
- b) Dichtschaube am Gasfließdruckmeßstutzen (10, Abb. 1 u. 2) lösen und U-Rohr-Manometer anschließen.
- c) Kessel in Betrieb nehmen. (Inbetriebnahme entsprechend Kap. 8, Seite 32-33).
- d) Anschlußfließdruck am U-Rohr-Manometer ablesen

Normalfließdruck

7,5 bis 15 mbar 1. Gasfamilie
18 bis 25 mbar 2. Gasfamilie

Bei einem Gasfließdruck von 5 bis 7,5 mbar 1. Gasfamilie 15 bis 18 mbar 2. Gasfamilie ist die Ursache der Abweichung zu ermitteln und zu beheben.

Läßt sich kein Fehler feststellen, ist das GVU zu benachrichtigen. Allerdings darf der Kessel zunächst mit einer geringeren Belastung (85% der Nennwärmebelastung) betrieben werden. Der Düsendruck ist dann auf die Klammerwerte der Tabelle 3 (Seite 28-29) einzustellen.

Bei einem Gasfließdruck unter 5 bzw. über 15 mbar

1. Gasfamilie
unter 15 bzw. über 25 mbar

2. Gasfamilie
ist die Ursache der Abweichung zu ermitteln und zu beheben.

Läßt sich kein Fehler feststellen, ist das GVU umgehend zu benachrichtigen.

Der Kessel darf nicht mehr in Betrieb genommen werden.

- e) Kessel außer Betrieb nehmen.
- f) U-Rohr-Manometer abnehmen und Gasfließdruckmeßstutzen mit Dichtschaube verschließen.

7.6 Funktionsprüfung

- a) Gasanschlußhahn öffnen und Kessel nach Kap. 8 in Betrieb nehmen.
- b) Kessel und Anlage auf Dichtheit prüfen.
- c) Einwandfreie Abgasführung an der Strömungssicherung prüfen.
- d) Überzündung und regelmäßiges Flammenbild des Hauptbrenners prüfen.
- e) Kunden mit der Gerätebedienung vertraut machen und Anleitung übergeben; Wartungsvertrag empfehlen.

Tabelle 3 Düsengröße und Düsendrücke für Nennleistung/Teilleistungen — Düsendruck in mbar bei 15 °C, 1013 mbar; trocken

Gasart	Wobbeindex Hauptber. W ₀ kWh/m ³	VKS 11/1 E				VKS 17/1 E				VKS 23/1 E				VKS 29/1 E				VKS 35/1 E			
		11,0 9500	10,0 8500	8,8 7600	0,0 0000	17,0 14600	15,5 13300	14,0 12000	12,0 10300	23,0 19800	21,5 18500	20,0 17200	18,0 15500	29,0 24900	27,5 23600	26,0 22400	24,0 20600	35,0 30100	33,5 28800	32,0 27500	30,0 25800
Stadt- u. Ferngase (A und B) sowie Misch- gase ML und PBL	6,6	4,5 (3,3)	3,7	2,9	0,0	4,3 (3,1)	3,6	2,9	2,2	4,0 (2,9)	3,5	3,0	2,4	3,7 (2,7)	3,4	3,0	2,6	4,1 (3,0)	3,7	3,4	3,0
	6,8	4,3 (3,1)	3,5	2,7	0,0	4,1 (2,9)	3,4	2,8	2,0	3,7 (2,7)	3,3	2,8	2,3	3,5 (2,5)	3,2	2,8	2,4	3,9 (2,8)	3,5	3,2	2,8
	7,0	4,0 (2,9)	3,3	2,6	0,0	3,9 (2,8)	3,2	2,6	1,9	3,5 (2,6)	3,1	2,7	2,2	3,3 (2,4)	3,0	2,7	2,3	3,6 (2,6)	3,3	3,0	2,7
	7,2	3,8 (2,7)	3,1	2,4	0,0	3,6 (2,6)	3,0	2,5	1,8	3,3 (2,4)	2,9	2,5	2,0	3,1 (2,3)	2,8	2,5	2,1	3,4 (2,5)	3,1	2,9	2,5
	7,5	3,5 (2,5)	2,9	2,2	0,0	3,4 (2,4)	2,8	2,3	1,7	3,1 (2,2)	2,7	2,3	1,9	2,9 (2,1)	2,6	2,3	2,0	3,2 (2,3)	2,9	2,6	2,3
	7,8	3,2 (2,3)	2,7	2,1	0,0	3,1 (2,2)	2,6	2,1	1,5	2,8 (2,1)	2,5	2,1	1,7	2,7 (1,9)	2,4	2,1	1,8	2,9 (2,1)	2,7	2,4	2,2
	8,0	3,1 (2,2)	2,5	2,0	0,0	2,9 (2,1)	2,5	2,0	1,5	2,7 (2,0)	2,4	2,0	1,7	2,5 (1,8)	2,3	2,0	1,7	2,8 (2,0)	2,6	2,3	2,0
	8,2	2,9 (2,1)	2,4	1,9	0,0	2,8 (2,0)	2,3	1,9	1,4	2,6 (1,9)	2,2	1,9	1,6	2,4 (1,7)	2,2	1,9	1,7	2,7 (1,9)	2,4	2,2	1,9
	8,4	2,8 (2,0)	2,3	1,8	0,0	2,7 (1,9)	2,2	1,8	1,3	2,5 (1,8)	2,1	1,9	1,5	2,3 (1,7)	2,1	1,9	1,6	2,5 (1,8)	2,3	2,1	1,9
8,6	2,7 (1,9)	2,2	1,7	0,0	2,6 (1,8)	2,1	1,7	1,3	2,3 (1,7)	2,0	1,8	1,4	2,2 (1,6)	2,0	1,8	1,5	2,4 (1,7)	2,2	2,0	1,8	
8,8	2,5 (1,8)	2,1	1,6	0,0	2,4 (1,8)	2,0	1,7	1,2	2,2 (1,6)	2,0	1,7	1,4	2,1 (1,5)	1,9	1,7	1,4	2,3 (1,7)	2,1	1,9	1,7	
Erdgas Gruppe L	11,6	12,0 (8,6)	9,9	7,7	0,0	13,4 (9,7)	11,1	9,1	6,7	11,5 (8,3)	10,1	8,7	7,1	10,9 (7,8)	9,8	8,7	7,4	11,6 (8,4)	10,7	9,7	8,5
	11,8	11,6 (8,3)	9,6	7,4	0,0	12,9 (9,3)	10,8	8,8	6,4	11,1 (8,0)	9,7	8,4	6,8	10,5 (7,6)	9,4	8,4	7,2	11,2 (8,1)	10,3	9,4	8,3
	12,1	11,0 (7,9)	9,1	7,0	0,0	12,3 (8,9)	10,2	8,3	6,1	10,6 (7,6)	9,3	8,0	6,5	10,0 (7,2)	9,0	8,0	6,8	10,7 (7,7)	9,8	8,9	7,9
	12,4	10,5 (7,6)	8,6	6,7	0,0	11,7 (8,5)	9,7	7,9	5,8	10,1 (7,3)	8,8	7,6	6,2	9,5 (6,9)	8,5	7,6	6,5	10,2 (7,4)	9,3	8,5	7,5
	12,7	10,0 (7,2)	8,2	6,4	0,0	11,2 (8,1)	9,3	7,6	5,6	9,6 (6,9)	8,4	7,3	5,9	9,1 (6,5)	8,1	7,3	6,2	9,7 (7,0)	8,9	8,1	7,1
	13,0	9,5 (6,9)	7,9	6,1	0,0	10,7 (7,7)	8,9	7,2	5,3	9,2 (6,6)	8,0	6,9	5,6	8,6 (6,2)	7,8	7,0	5,9	9,3 (6,7)	8,5	7,7	6,8
	13,3	9,1 (6,6)	7,5	5,8	0,0	10,2 (7,4)	8,5	6,9	5,1	8,8 (6,3)	7,7	6,6	5,4	8,3 (6,0)	7,4	6,6	5,7	8,8 (6,4)	8,1	7,4	6,5
Erdgas Gruppe H	13,3	14,5 (10,4)	12,0	9,3	0,0	14,7 (10,6)	12,2	10,0	7,3	14,3 (10,4)	12,5	10,8	8,8	16,5 (11,9)	14,8	13,2	11,3	13,0 (9,4)	11,9	10,8	9,5
	13,6	13,8 (10,0)	11,4	8,9	0,0	14,0 (10,1)	11,7	9,5	7,0	13,7 (9,9)	12,0	10,4	8,4	15,7 (11,4)	14,2	12,7	10,8	12,4 (9,0)	11,4	10,4	9,1
	13,9	13,2 (9,6)	10,9	8,5	0,0	13,4 (9,7)	11,2	9,1	6,7	13,1 (9,5)	11,5	9,9	8,0	15,1 (10,9)	13,5	12,1	10,3	11,9 (8,6)	10,9	9,9	8,7
	14,2	12,7 (9,2)	10,5	8,1	0,0	12,9 (9,3)	10,7	8,7	6,4	12,6 (9,1)	11,0	9,5	7,7	14,4 (10,4)	13,0	11,6	9,9	11,4 (8,2)	10,4	9,5	8,4
	14,5	12,2 (8,8)	10,1	7,8	0,0	12,4 (8,9)	10,3	8,4	6,2	12,1 (8,7)	10,5	9,1	7,4	13,8 (10,0)	12,4	11,1	9,5	10,9 (7,9)	10,0	9,1	8,0
	14,8	11,7 (8,4)	9,7	7,5	0,0	11,9 (8,6)	9,9	8,0	5,9	11,6 (8,4)	10,1	8,8	7,1	13,3 (9,6)	12,0	10,7	9,1	10,5 (7,6)	9,6	8,8	7,7
	15,0	11,4 (8,2)	9,4	7,3	0,0	11,5 (8,3)	9,6	7,8	5,8	11,3 (8,1)	9,8	8,5	6,9	12,9 (9,3)	11,6	10,4	8,9	10,2 (7,4)	9,3	8,5	7,5
	15,3	10,9 (7,9)	9,0	7,0	0,0	11,1 (8,0)	9,2	7,5	5,5	10,8 (7,8)	9,5	8,2	6,6	12,4 (9,0)	11,2	10,0	8,5	9,8 (7,1)	9,0	8,2	7,2
	15,5	10,6 (7,7)	8,8	6,8	0,0	10,8 (7,8)	9,0	7,3	5,4	10,6 (7,6)	9,2	8,0	6,5	12,1 (8,8)	10,9	9,7	8,3	9,5 (6,9)	8,7	8,0	7,0
Butan Propan	25,6	36,1 (26,1)	29,8	23,1	0,0	30,3 (21,9)	25,2	20,6	15,1	31,1 (22,5)	27,2	23,5	19,1	33,7 (24,4)	30,3	27,1	23,1	31,8 (23,0)	29,2	26,6	23,4
	22,5	46,7 (33,7)	38,6	29,9	0,0	39,2 (28,3)	32,6	26,6	19,5	40,3 (29,1)	35,2	30,5	24,7	43,7 (31,6)	39,3	35,1	29,9	41,2 (29,8)	37,7	34,4	30,3
Düsen- kenn- zeich- nung	Stadtgase A + B		590			510				510				560				530			
	Erdgas L		340			290				290				320				310			
	Erdgas H		310			270				260				280				280			
	Flüssiggase		170			155				140				160				155			

(Klammerwerte für 85% Nennwärmeleistung)

(1 mbar = 10 mm WS)

VKS 41/1 E				VKS 47/1 E				VKS 58/1 E				VKS 76/1 E				VKS 93/1 E				Wärmeleistung in kW kcal/h
41,0 33100	39,5 31800	38,0 30500	36,0 29700	46,5 40000	44,0 37800	42,0 36100	39,5 34000	58,1 50000	55,0 47300	52,0 44700	49,4 40800	75,6 65000	70,0 60200	65,0 55900	59,0 50700	93,0 80000	88,0 75700	82,0 70500	76,6 65900	
4,2 (3,0)	3,9	3,6	3,2	4,3 (3,1)	3,8	3,5	3,1	4,1 (2,9)	3,7	3,3	2,9	3,9 (2,8)	3,3	2,9	2,4	4,0 (2,9)	3,6	3,1	2,7	
4,0 (2,9)	3,7	3,4	3,1	4,0 (2,9)	3,6	3,3	2,9	3,8 (2,8)	3,4	3,1	2,8	3,6 (2,6)	3,1	2,7	2,2	3,8 (2,8)	3,4	3,0	2,6	
3,7 (2,7)	3,5	3,2	2,9	3,8 (2,7)	3,4	3,1	2,7	3,6 (2,6)	3,2	2,9	2,6	3,4 (2,5)	2,9	2,5	2,1	3,6 (2,6)	3,2	2,8	2,4	
3,5 (2,6)	3,3	3,0	2,7	3,6 (2,6)	3,2	2,9	2,6	3,4 (2,5)	3,1	2,7	2,5	3,2 (2,3)	2,8	2,4	2,0	3,4 (2,5)	3,0	2,6	2,3	
3,3 (2,4)	3,0	2,8	2,5	3,3 (2,4)	3,0	2,7	2,4	3,2 (2,3)	2,8	2,5	2,3	3,0 (2,2)	2,6	2,2	1,8	3,1 (2,3)	2,8	2,4	2,1	
3,0 (2,2)	2,8	2,6	2,3	3,0 (2,2)	2,7	2,5	2,2	2,9 (2,1)	2,6	2,3	2,1	2,8 (2,0)	2,4	2,0	1,7	2,9 (2,1)	2,6	2,3	2,0	
2,9 (2,1)	2,7	2,5	2,2	2,9 (2,1)	2,6	2,4	2,1	2,8 (2,0)	2,5	2,2	2,0	2,6 (1,9)	2,3	1,9	1,6	2,8 (2,0)	2,5	2,1	1,9	
2,7 (2,0)	2,5	2,3	2,1	2,8 (2,0)	2,5	2,3	2,0	2,6 (1,9)	2,4	2,1	1,9	2,5 (1,8)	2,1	1,8	1,5	2,6 (1,9)	2,3	2,0	1,8	
2,6 (1,9)	2,4	2,2	2,0	2,6 (1,9)	2,4	2,1	1,9	2,5 (1,8)	2,3	2,0	1,8	2,4 (1,7)	2,0	1,8	1,5	2,5 (1,8)	2,2	1,9	1,7	
2,5 (1,8)	2,3	2,1	1,9	2,5 (1,8)	2,2	2,0	1,8	2,4 (1,7)	2,2	1,9	1,7	2,3 (1,6)	2,0	1,7	1,4	2,4 (1,7)	2,1	1,9	1,6	
2,4 (1,7)	2,2	2,0	1,8	2,4 (1,7)	2,1	2,0	1,7	2,3 (1,7)	2,1	1,8	1,7	2,2 (1,6)	1,9	1,6	1,3	2,3 (1,6)	2,0	1,8	1,5	
13,5 (9,7)	12,5	11,6	10,4	12,9 (9,3)	11,5	10,5	9,3	14,8 (10,7)	13,2	11,8	10,7	15,1 (10,9)	13,0	11,2	9,2	15,0 (10,8)	13,4	11,6	10,2	
13,0 (9,4)	12,1	11,2	10,1	12,4 (9,0)	11,1	10,2	9,0	14,3 (10,3)	12,8	11,4	10,3	14,6 (10,6)	12,5	10,8	8,9	14,5 (10,4)	12,9	11,2	9,8	
12,4 (9,0)	11,5	10,7	9,6	11,8 (8,6)	10,6	9,7	8,5	13,6 (9,8)	12,2	10,9	9,8	13,9 (10,0)	11,9	10,3	8,5	13,8 (9,9)	12,3	10,7	9,3	
11,8 (8,5)	11,0	10,1	9,1	11,3 (8,1)	10,1	9,2	8,1	12,9 (9,3)	11,6	10,3	9,3	13,2 (9,6)	11,3	9,8	8,1	13,1 (9,5)	11,7	10,2	8,9	
11,3 (8,1)	10,4	9,7	8,7	10,7 (7,8)	9,6	8,8	7,8	12,3 (8,9)	11,0	9,9	8,9	12,6 (9,1)	10,8	9,3	7,7	12,5 (9,0)	11,2	9,7	8,5	
10,7 (7,8)	10,0	9,2	8,3	10,3 (7,4)	9,2	8,4	7,4	11,7 (8,5)	10,5	9,4	8,5	12,0 (8,7)	10,3	8,9	7,3	11,9 (8,6)	10,7	9,3	8,1	
10,3 (7,4)	9,5	8,8	7,9	9,8 (7,1)	8,8	8,0	7,1	11,2 (8,1)	10,1	9,0	8,1	11,5 (8,3)	9,9	8,5	7,0	11,4 (8,2)	10,2	8,8	7,7	
11,8 (8,5)	10,9	10,1	9,1	15,4 (11,2)	13,8	12,6	11,1	15,0 (10,8)	13,4	12,0	10,8	15,6 (11,2)	13,3	11,5	9,5	16,2 (11,7)	14,5	12,6	11,0	
11,2 (8,1)	10,4	9,7	8,7	14,8 (10,7)	13,2	12,1	10,7	14,3 (10,3)	12,8	11,5	10,3	14,9 (10,8)	12,8	11,0	9,1	15,5 (11,2)	13,9	12,0	10,5	
10,8 (7,8)	10,0	9,2	8,3	14,1 (10,2)	12,7	11,5	10,2	13,7 (9,9)	12,3	11,0	9,9	14,2 (10,3)	12,2	10,5	8,7	14,8 (10,7)	13,3	11,5	10,1	
10,3 (7,5)	9,6	8,9	8,0	13,6 (9,8)	12,1	11,1	9,8	13,1 (9,5)	11,8	10,5	9,5	13,6 (9,9)	11,7	10,1	8,3	14,2 (10,3)	12,7	11,1	9,6	
9,9 (7,1)	9,2	8,5	7,6	13,0 (9,4)	11,6	10,6	9,4	12,6 (9,1)	11,3	10,1	9,1	13,1 (9,5)	11,2	9,7	8,0	13,6 (9,9)	12,2	10,6	9,3	
9,5 (6,9)	8,8	8,2	7,3	12,5 (9,0)	11,2	10,2	9,0	12,1 (8,7)	10,8	9,7	8,7	12,6 (9,1)	10,8	9,3	7,7	13,1 (9,5)	11,7	10,2	8,9	
9,2 (6,7)	8,6	7,9	7,1	12,1 (8,8)	10,9	9,9	8,8	11,8 (8,5)	10,5	9,4	8,5	12,2 (8,8)	10,5	9,0	7,4	12,7 (9,2)	11,4	9,9	8,6	
8,9 (6,4)	8,2	7,6	6,8	11,7 (8,4)	10,5	9,5	8,4	11,3 (8,2)	10,1	9,1	8,2	11,8 (8,5)	10,1	8,7	7,2	12,2 (8,8)	11,0	9,5	8,3	
8,7 (6,3)	8,0	7,4	6,7	11,4 (8,2)	10,2	9,3	8,2	11,0 (8,0)	9,9	8,8	8,0	11,5 (8,3)	9,8	8,5	7,0	11,9 (8,6)	10,7	9,3	8,1	
30,1 (21,7)	27,9	25,9	23,2	32,5 (23,5)	29,1	26,5	23,4	34,2 (24,7)	30,7	27,4	24,7	34,6 (25,0)	29,7	25,6	21,1	35,7 (25,8)	31,9	27,7	24,2	
39,0 (28,2)	36,2	33,5	30,0	42,0 (30,4)	37,6	34,3	30,3	44,3 (32,0)	39,7	35,5	32,0	44,8 (32,4)	38,4	33,1	27,3	46,2 (33,4)	41,4	35,9	31,3	
510				480				510				520				510				
290				280				280				280				280				
270				250				260				260				260				
150				150				150				145				150				

Düsendruck in mbar

Tabelle 4 Gasdurchfluß-Einstelltabelle

Gasart	Stadt-, Fern- und Mischgase										Erdgase (Gruppen H und L)																		
	bei einem Betriebsheizwert H_{UB} in kWh/m ³ (15 °C, 1013 mbar, trocken) von																												
erforderliche Wärmeleistung in kW	4,0	4,3	4,6	4,9	5,2	5,5	5,8	6,1	6,4	7,6	8,0	8,4	8,8	9,2	9,6	10,0	10,4	10,8	11,2	entsprechend einem Brennwert H_O in kWh/m ³ (0 °C, 1013 mbar, trocken) von									
		4,7	5,0	5,4	5,8	6,1	6,4	6,8	7,1	7,5	8,9	9,3	9,9	10,3	10,8	11,2	11,7	12,2	12,7	13,1									
9,0	42	39	37	34	32	31	29	28	26	22	21	20	19	18	18	17	16	16	15	Einzustellender Gasdurchfluß in l/min.									
10,5	49	46	43	40	38	36	34	32	31	26	25	23	22	21	20	20	19	18	18										
12,0	56	52	49	46	43	41	39	37	35	30	28	27	26	24	23	23	22	21	20										
13,5	63	59	55	52	49	46	44	42	40	33	32	30	29	28	26	25	24	23	23										
15,0	70	66	61	57	54	51	49	46	44	37	35	34	32	31	29	28	27	26	25										
16,5	77	72	67	63	59	56	53	51	48	41	39	37	35	34	32	31	30	29	28										
18,0	84	78	73	69	65	61	58	55	53	44	42	40	38	37	35	34	32	31	30										
19,5	91	85	79	74	70	66	63	60	57	48	46	43	41	40	38	37	35	34	33										
21,0	99	91	86	80	76	72	68	64	61	52	49	47	45	43	41	39	38	36	35										
22,5	105	98	92	86	81	77	73	69	66	55	53	50	48	46	44	42	41	39	38										
24,0	113	105	98	92	87	82	78	74	70	59	56	54	51	49	47	45	43	42	40										
25,5	120	111	104	98	92	87	82	78	75	63	60	57	54	52	50	48	46	44	43										
27,0	126	117	110	103	97	92	87	83	79	66	63	60	57	55	53	51	49	47	45										
28,5	133	124	116	109	103	97	92	87	83	70	67	63	61	58	56	53	51	49	48										
30,0	140	131	122	115	108	102	97	92	88	74	70	67	64	61	59	56	54	52	50										
31,5	148	137	128	120	113	107	102	97	92	78	74	70	67	64	61	59	57	55	53										
33,0	155	144	134	126	119	112	107	101	97	81	77	74	70	67	64	62	59	57	55										
34,5	162	150	141	132	124	118	111	106	101	85	81	77	73	70	67	65	62	60	58										
36,0	168	157	146	137	129	122	116	110	105	89	84	80	77	73	70	67	65	62	60										
37,5	175	163	153	143	135	128	121	115	110	92	88	84	80	76	73	70	67	65	63										
39,0	183	170	159	149	140	133	126	120	114	96	91	87	83	79	76	73	70	68	65										
40,5	190	176	165	155	146	138	131	124	118	100	95	90	86	82	79	76	73	70	68										
42,0	197	183	171	161	151	143	136	129	123	104	98	94	89	86	82	79	76	73	70										
43,5	204	190	177	166	157	148	141	134	127	107	102	97	93	89	85	82	78	75	73										
45,0	211	196	183	172	162	153	145	138	132	111	105	100	96	92	88	84	81	78	75										
46,5	218	202	189	178	167	158	150	143	136	114	109	104	99	95	91	87	84	81	78										
48,0	225	209	195	183	173	163	155	147	140	118	112	107	102	98	94	90	86	83	80										
49,5	232	216	201	189	178	168	160	152	145	122	116	110	105	101	97	93	89	86	83										
51,0	239	222	208	195	184	174	165	156	149	126	119	114	109	104	99	96	92	88	85										

Gasdurchfluß-Einstelltabelle (Fortsetzung)

Gasart	Stadt-, Fern- und Mischgase										Erdgase (Gruppen H und L)																												
	bei einem Betriebsheizwert H_{UB} in kWh/m ³ (15 °C, 1013 mbar, trocken) von																																						
erforderliche Wärmeleistung in kW	4,0	4,3	4,6	4,9	5,2	5,5	5,8	6,1	6,4	7,6	8,0	8,4	8,8	9,2	9,6	10,0	10,4	10,8	11,2	entsprechend einem Brennwert H_o in kWh/m ³ (0 °C, 1013 mbar, trocken) von																			
		4,7	5,0	5,4	5,8	6,1	6,4	6,8	7,1	7,5	8,9	9,3	9,9	10,3	10,8	11,2	11,7	12,2	12,7	13,1																			
52,5	246	229	214	201	189	179	170	161	154	129	123	117	112	107	102	98	95	91	88																				
54,0	253	235	220	206	195	184	174	166	158	133	126	120	115	110	105	101	97	94	90																				
55,5	260	242	226	212	200	198	179	170	163	137	130	124	118	113	108	104	100	96	93																				
57,0	267	248	232	218	205	194	184	175	167	140	133	127	121	116	111	107	103	99	95																				
58,5	274	255	238	223	211	199	189	180	171	144	137	130	124	119	114	110	105	101	98																				
60,0	281	261	244	229	216	204	194	184	176	148	140	134	128	122	117	112	108	104	100																				
61,5	288	268	250	235	221	209	199	189	180	152	144	137	131	125	120	115	111	107	103																				
63,0	295	274	257	241	227	215	203	193	184	155	148	140	134	128	123	118	113	109	105																				
64,5	302	281	263	247	232	220	208	198	189	159	151	144	137	131	126	121	116	112	108																				
66,0	309	288	269	252	238	225	213	203	193	163	155	147	141	134	129	124	119	115	110																				
67,5	316	295	275	258	243	230	218	207	197	166	158	150	144	137	132	126	121	117	113																				
69,0	323	300	281	264	248	235	223	212	202	170	161	154	147	140	135	129	124	120	115																				
70,5	330	307	287	269	254	240	228	216	206	174	165	157	150	143	138	132	127	122	118																				
72,0	337	314	293	275	259	245	232	221	211	177	169	160	153	147	140	135	130	125	120																				
73,5	344	320	299	281	265	250	237	226	215	181	172	164	156	150	143	138	132	128	123																				
75,0	351	327	305	287	270	255	242	230	220	185	176	167	160	153	146	141	135	130	125																				
76,5	358	333	312	293	276	261	247	235	224	189	179	171	163	156	149	143	138	133	128																				
78,0	365	340	317	298	281	265	252	239	228	192	183	174	166	159	152	146	140	135	130																				
79,5	371	346	323	304	286	271	257	244	233	196	186	177	169	162	155	149	143	138	133																				
81,0	379	353	330	310	292	276	261	249	237	200	190	180	172	165	158	152	146	140	135																				
82,5	386	359	336	315	297	281	266	253	241	203	193	184	176	168	161	155	149	143	138																				
84,0	393	366	342	321	303	286	271	258	246	207	197	187	179	171	164	157	151	146	140																				
85,5	400	372	348	327	308	291	276	263	250	211	200	191	182	174	167	160	154	148	143																				
87,0	408	379	354	333	313	296	281	267	255	214	204	194	185	177	170	163	157	151	146																				
88,5	414	385	360	338	319	301	286	272	259	218	207	197	188	180	173	166	159	153	148																				
90,0	421	392	366	344	324	306	291	276	263	222	211	201	191	183	176	169	162	156	150																				
91,5	428	398	372	350	329	312	295	281	268	225	214	204	195	186	178	171	165	159	153																				
93,0	435	405	379	355	335	317	300	286	272	229	218	207	198	189	181	174	167	161	156																				

Einzustellender Gasdurchfluß in l/min.



8 Betriebsbereitstellung

Die erste Inbetriebnahme und Bedienung der Anlage sowie die Einweisung des Betreibers müssen von einem Fachmann durchgeführt werden. Hierbei ist wie folgt vorzugehen:

- Heizungssystem bis zum erforderlichen Wasserstand bzw. -druck auffüllen und entlüften.
- Bei offenen Anlagen nach DIN 4751, Bl. 1 und bei einer Gesamthärte des Wassers von mehr als 15°dH ist eine Enthärtung empfehlenswert. Es sind die entsprechenden Gebrauchsanleitungen zu beachten.
- Absperrrichtungen in der Gaszuleitung zum Brenner öffnen.
- Kesseltemperaturregler (8) einstellen (bei VKS-E calormatic auf Endanschlag drehen)
- Hauptschalter (7) einschalten.
- Gas-Brenner unter Berücksichtigung der Kessel- bzw. Teilleistung und der vorhandenen Gaswerte einstellen.
- Heizungsanlage aufheizen.
- Falls vorhanden Speicher-Wasserewärmer in Betrieb nehmen. Zugehörige Installations- und Bedienungsanleitung beachten.

Legende zu Abb. 15, 16, 17 und 18

- 1 Abdeckplatte für Klemmleiste
 - 2 Sicherung T2/250
 - 3 Entriegelungstaste für STB
 - 4 Anschlußstecker für VRC 6-polig für VIH-Speicher 9-polig
 - 5 Entstörtaste
 - 6 Störmeldelampe
 - 7 Hauptschalter
 - 8 Kesseltemperaturregler
 - 9 Kesselthermometer
 - 10 Kesselmanometer
 - 11 Drehknopf für Kesseltemperaturregler
 - 12 Werkzeug
 - 13 Anschlagnocken
 - 14 Schrauben
 - 15 Steckbrücke
 - 16A Sicherung T2/250
 - 16B Sicherung T0,2/250
 - 17 Blende am Kompaktregler
- } Nur bei VKS...E calormatic

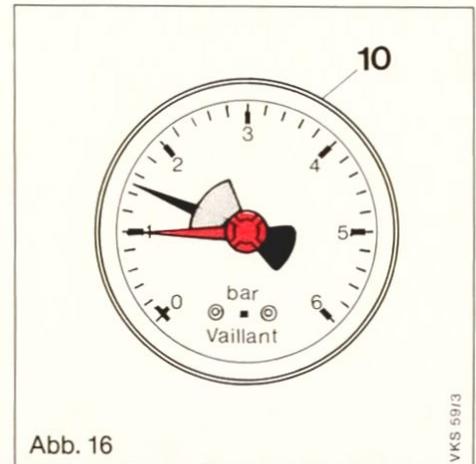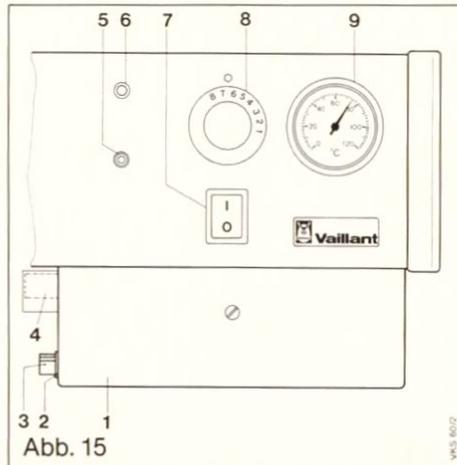

- Bei Wassermangel in der Anlage langsam Wasser bei abgekühltem Kessel nachfüllen.

(Siehe auch Bedienungsanleitung).

- Alle Steuer-, Regel- und Überwachungseinrichtungen auf ihre Funktion und richtige Einstellung überprüfen.
- Betreiber mit der Bedienung der Heizungsanlage vertraut machen.
- Bedienungsanleitung aushändigen und Wartungsvertrag empfehlen.

Bedienung siehe Bedienungsanleitung Nr. 804197 und Gebrauchsanleitung Nr. 806234.

- Umstellen von NT-Kessel auf max. Kesseltemperatur 90°C.

Ist es erforderlich, den Gas-Heizkessel von Niedertemperatur (max. Kesseltemperatur 75°C) auf max. Kesseltemperatur 90°C umzustellen, kann diese Umstellung wie folgt vorgenommen werden:

- Drehknopf (11) des Kesseltemperaturreglers abnehmen. Abb. 17.
- Anschlagnocken (13) am Drehknopf (11) mit geeignetem Werkzeug (12) entfernen.
- Drehknopf (11) am Kesseltemperaturregler wieder anbringen.

Nur bei Ausrüstung mit VRC-CB

- Schrauben (14) lösen, Blende (17) am Kompaktregler ausrasten und abnehmen. Abb. 18.
- Die Steckbrücke (15) von der Schaltplatine des Kompaktreglers abziehen.
- Beim Wiedereinsetzen der Blende (17) zuerst die Oberseite einrasten. Beim Einrasten der Unterseite Bedienungsknöpfe in die Blendenbohrungen einrasten.

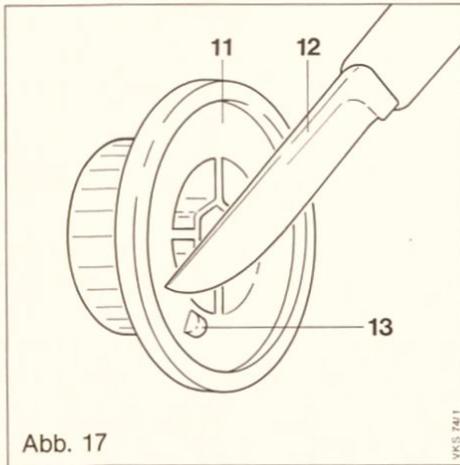


Abb. 17

WMS 7401

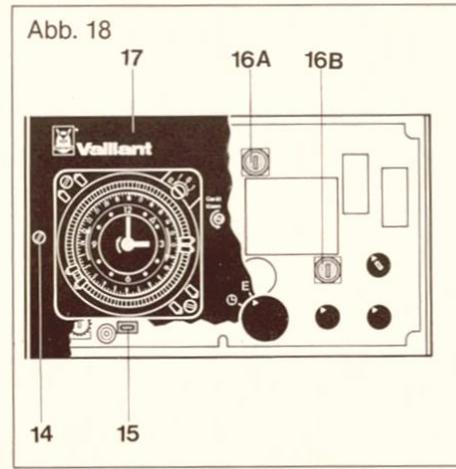


Abb. 18

WMS 7401

9 Umstellung auf eine andere Gasart

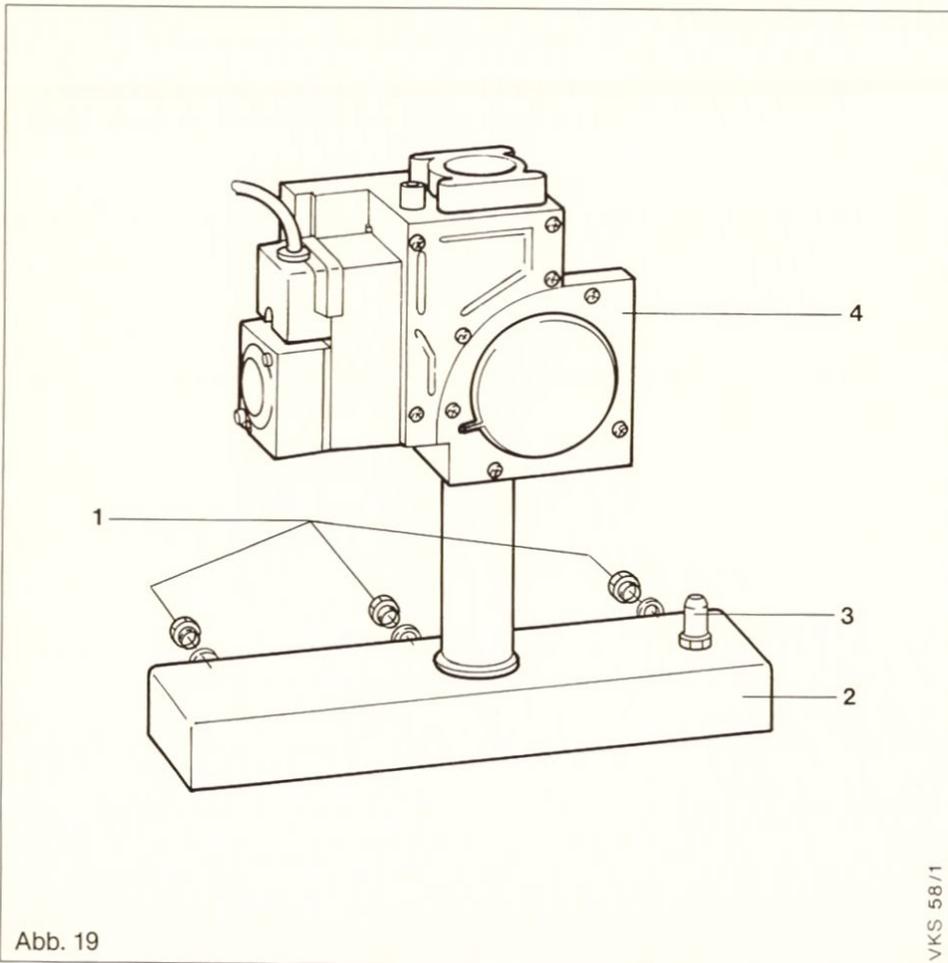


Abb. 19


VKS 58/1

Legende zu Abb. 19

- 1 Brennerdüsen
- 2 Gasverteilerrohr
- 3 Düsendruckmeßstutzen
- 4 Gasregelblock

9.1 Durchführung der Umstellung

Der Vaillant Gas-Heizkessel darf nur vom Fachmann und mit den ab Werk lieferbaren Original-Umbausätzen auf andere Gasarten umgestellt werden. Die Umbausätze sind vor Einbau mit den Düsenangaben der Tabelle 3, Seite 28-29, zu vergleichen.

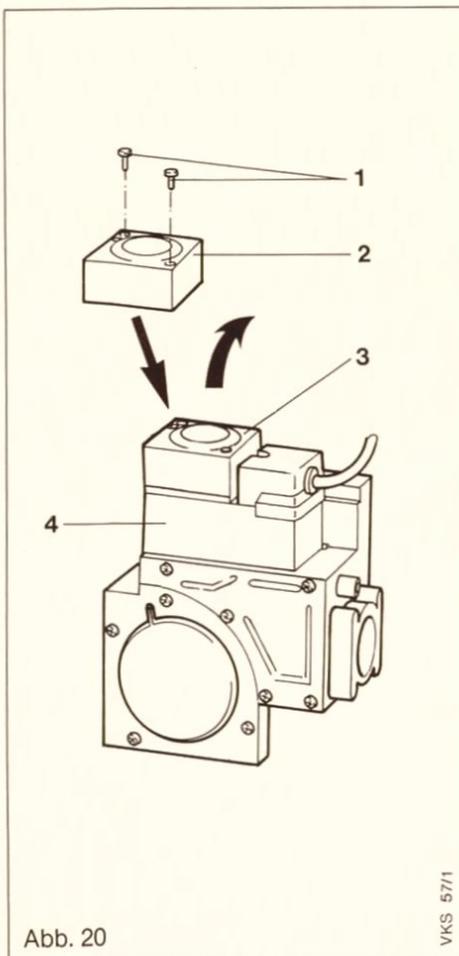

Legende zu Abb. 20

- 1 Befestigungsschrauben
- 2 Druckregler aus Umbausatz
- 3 Vorhandener Druckregler
- 4 Gasregelblock

- a) Gas-Heizkessel außer Betrieb nehmen (Außerbetriebnahme siehe Gebrauchsanleitung am Gerät).
- b) Brennerdüsen (1), Abb. 19, austauschen.
Dichtungsringe verwenden.
- c) Am vorhandenen Druckregler (3) die Schrauben (1) lösen und herausdrehen. Den Druckregler (3) entfernen und den dem Umbausatz beiliegenden Druckregler (2) aufsetzen und mit den Schrauben (1) befestigen.
Bei Umbau des VKS 35/1 E — 76/1 E von Stadtgas und Mischgas auf Erdgas ist eine Zwischenplatte für den Druckregler (2) mit einzubauen.
Bei Umbau des VKS 93/1 E von Stadt- und Mischgas auf Erdgas die Druckfeder (4) — siehe Abb. 14A, Seite 26 — ausbauen und die dem Umbausatz beiliegende blau/grüne Druckfeder einbauen.
- d) Das dem Umbausatz beiliegende Klebeschild ist in der Nähe des Leistungsschildes aufzukleben.
- e) Die Gaseinstellung ist nach der Anweisung Seite 24-31 vorzunehmen.


Nach durchgeführter Umstellung ausgebauter Teile aufbewahren für einen evtl. Rückbau.

Tabelle 5 Umbausätze

Gerätetyp	von Erdgas H oder L auf Stadtgas oder Mischgas		von Stadtgas oder Mischgas auf Erdgas				von Erdgas auf Flüssiggas	
	Anzahl der Düsen	Größe der Hauptbrennerdüsen in Hundertstel mm	Gruppe L		Gruppe H		Anzahl der Düsen	Größe der Hauptbrennerdüsen in Hundertstel mm
Anzahl der Düsen			Größe der Hauptbrennerdüsen in Hundertstel mm	Anzahl der Düsen	Größe der Hauptbrennerdüsen in Hundertstel mm			
VKS 11/1 E			1	340	1	310	1	170
VKS 17/1 E			2	290	2	270	2	155
VKS 23/1 E			3	290	3	260	3	140
VKS 29/1 E			3	320	3	280	3	160
VKS 35/1 E			4	310	4	280	4	155
VKS 41/1 E			5	290	5	270	5	150
VKS 47/1 E			6	280	6	250	6	150
VKS 58/1 E			7	280	7	260	7	150
VKS 76/1 E			9	280	11	260	11	145
VKS 93/1 E			11	280	11	260	11	150

Umbausätze von Flüssiggas auf Erdgas, Stadtgas oder Mischgas auf Anfrage.

Die Umbausätze enthalten neben den Hauptbrennerdüsen einen Druckregler (bzw. Druckfeder für Druckregler).

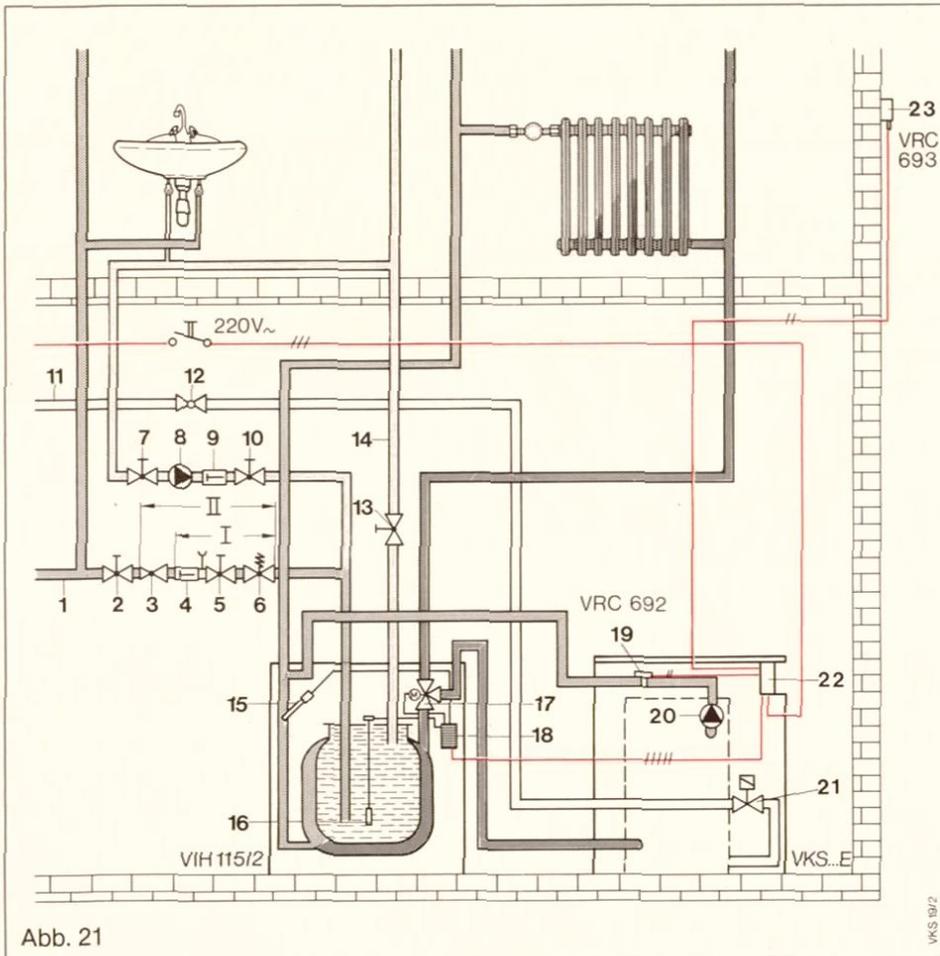

10 Regelungs- und Kombinationsmöglichkeit des Vaillant Gas-Heizkessel Typ VKS...E calormatic®

Installationsbeispiel: (Abb. 21)
 VKS...E calormatic mit VIH 115/2.
 Das eingebaute Sicherheitsventil und Ausdehnungsgefäß sowie der Kesselentleerungshahn sind nicht dargestellt.
 Lieferumfang je nach Gerätetyp siehe Preisliste VK.

Legende zu Abb. 21

- 1 Kaltwasseranschluß
 - 2 Absperrventil
 - 3 Druckminderer
 - 4 Rückflußverhinderer
 - 5 Absperrventil
 - 6 Membran-Sicherheitsventil
 - 7 Absperrventil
 - 8 Zirkulationspumpe
 - 9 Rückflußverhinderer
 - 10 Absperrventil
 - 11 Gaszuleitung
 - 12 Absperrhahn
 - 13 Absperrventil
 - 14 Warmwasserleitung
 - 15 Vorlaufthermostat (Speicher)
 - 16 Speicherwassertemperaturfühler
 - 17 Umschaltventil
 - 18 Speicherschaltkasten
 - 19 Vorlauffühler
 - 20 Heizungspumpe
 - 21 Gasmagnetventil
 - 22 Kesselschaltkasten mit Kompaktregler VRC-CB
 - 23 Außenfühler
- } Zirkulationsleitung


11 Zubehör

Zu den Gas-Heizkesseln bietet Vaillant ein umfangreiches Zubehörprogramm.

Zum Beispiel:
Thermostatventile,
3- und 4-Wege-Mischer,
Mischer-Motorantrieb,
Kompaktregler für Mischersteuerung (VRC-CM),
Fernbedienungsgeräte,
Schaltschränke
(z.B. für Kaskadenschaltung usw.),
Mehrzweckschaltkasten,
Gasanschlußhähne und
Pumpen-Einbausätze.

Fernbedienungsgerät

VRC 689/2
690/2



Thermostatventil

VRHRL oder
VRHRW
mit VRHV...



Thermostatventil

VRHRF mit
VRHV...

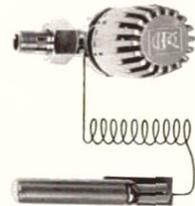


Abb. 22

12 Vaillant Gewährleistungen

Die Gewährleistungszeit beträgt 2 Jahre gerechnet vom Tage der Installation. In diesem Zeitraum leisten wir für Vaillant Geräte Gewähr in der Weise, daß auftretende Material- oder Arbeitsfehler von unserem Werk kostenlos beseitigt werden. Alle weiteren Ansprüche und Schadenersatz irgendwelcher Art lehnen wir ausdrücklich ab.

Für Beschädigungen, die durch unsachgemäße Installation oder vorschriftswidrige Behandlung verursacht werden, übernehmen wir keine Verantwortung.

Bei Verwendung fremden Zubehörs können wir in jedem Fall statt einer Gewährleistung die Ansprüche abtreten, die uns selbst gegen das Lieferwerk oder einen sonstigen Lieferanten zustehen.

Die Gewährleistung erlischt ferner, wenn der Liefergegenstand von fremder Seite durch Einbau von Teilen fremder Herkunft verändert wird und wenn das Gerät nicht regelmäßig fachmännisch gewartet wird. Für die Anerkennung von Gewährleistungsansprüchen ist die gewissenhafte Aufbewahrung der Gewährleistungs-Urkunde erforderlich, die im Bedarfsfall dem Vaillant Kundendienst-Techniker vorgelegt werden soll.

Achtung: Garantiekarte anfordern!

13 Pflege und Wartung

Gemäß DIN 4756 soll jede Gasfeuerungsanlage wenigstens einmal jährlich vom Ersteller oder einem verantwortlichen Fachmann gewartet werden. In diesem Zusammenhang verweisen wir auf den jedem Kessel beiliegenden Wartungsvertrag.

Durchführung der Wartung:

Vor jedem Eingriff ins Gerät ist der Gasanschlußhahn zu schließen und elektroseitig die notwendige Netztrennung vorzunehmen.

Zum Säubern der Rauchgaszüge (3) die Kessel-Abdeckplatte (6) und die Strömungssicherung (5) abnehmen.

Der Brenner ist wie folgt auszubauen: Die Anschlußverschraubung (11) lösen. Die beiden Flachstecker am Gasregelblock trennen (Kabel vorher kennzeichnen um Verwechslungen zu vermeiden). Den Mehrfachstecker zwischen Gasregelblock und Kessel trennen.

Die vier Muttern an der Brennerkonsole (9) lösen.

Den Brenner komplett aus dem Kessel herausnehmen.

Brennerlanzen im Bereich der Primärluftansaugung und der Austrittsöffnungen mit Pinsel oder nicht zu harter Bürste (keine Stahlbürste!) säubern.

Hauptbrennerdüsen (16) und Zündelektrode (13) reinigen.

Die Rauchgaszüge (3) mit der Reinigungsbürste (4) gründlich säubern.

Das Bodenblech (17) herausnehmen und gründlich säubern, dann das Bodenblech (17) wieder einsetzen.

Anschließend den kompletten Brenner wieder einbauen.

Elektrische Verbindungen wieder herstellen. Die Strömungssicherung aufsetzen und sorgfältig befestigen. (Darauf) achten, daß die Dichtung nicht beschädigt wird). Kessel-Abdeckplatte anbringen.


Nach der Reinigung alle Gaswege auf Dichtheit prüfen.

Die Regel- und Sicherheitseinrichtungen einer Funktionskontrolle unterziehen.

Zur Reinigung der Außenteile genügt ein feuchtes Tuch, evtl. mit Seifenwasser. Sämtliche scheuernden und lösenden Reinigungsmittel sind zu vermeiden.

Ersatzteile

Eine Aufstellung evtl. benötigter Ersatzteile enthalten die jeweils gültigen Ersatzteil-Kataloge. Auskünfte erteilen die Vaillant Vertriebsbüros oder aber die Joh. Vaillant GmbH u. Co, Abt. Ersatzteil-Verkauf, Postfach 101061, 5630 Remscheid.

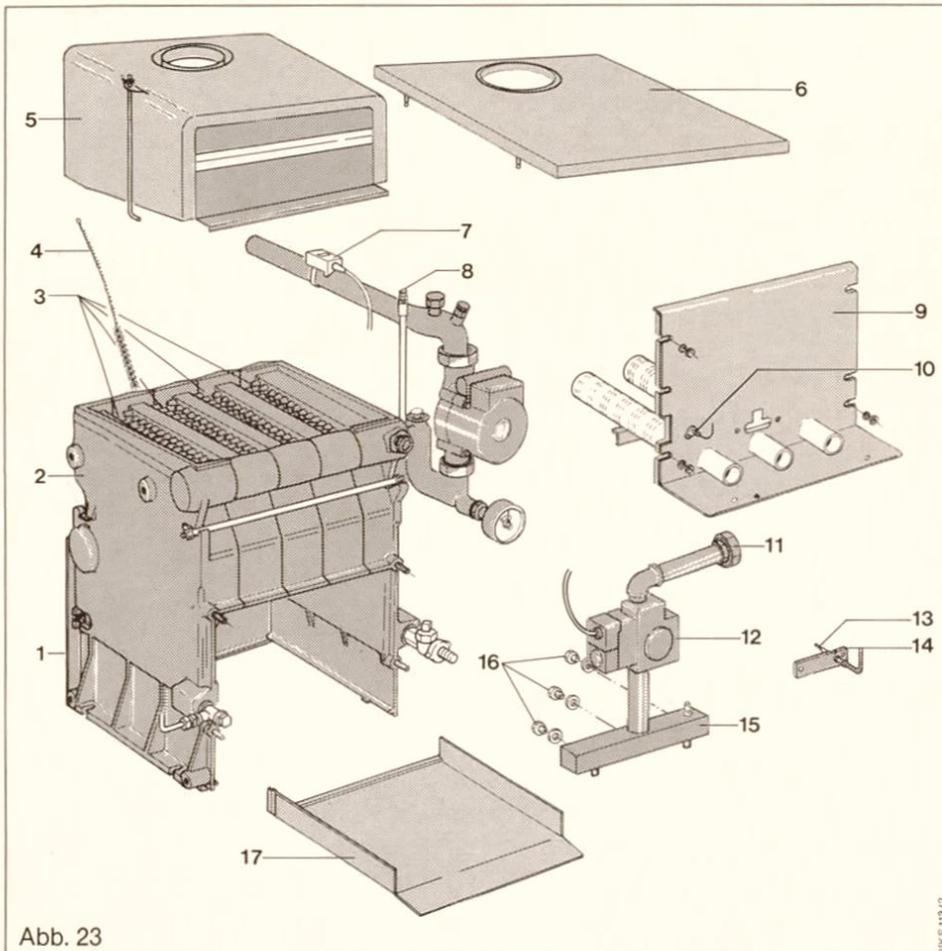

Legende zu Abb. 23

- 1 Rückwandblech
- 2 Kesselblock
- 3 Rauchgaszüge
- 4 Reinigungsbürste
- 5 Strömungssicherung
- 6 Kessel-Abdeckplatte
- 7 Vorlauffühler*
- 8 Entlüftung
- 9 Brennerkonsole
- 10 Flammenwächter
(Ionisations-Elektrode)
- 11 Anschlußverschraubung
- 12 Gasregelblock
- 13 Zündelektrode
- 14 Halteplatte
- 15 Verteilerrohr
- 16 Hauptbrennerdüse
- 17 Bodenblech

Abb. 23

VKS 13/2

* Nur bei VKS...E calormatic

14 Technische Daten

Diese Geräte entsprechen den Anforderungen des Energieeinsparungsgesetzes (EnEG)

Legende zur Tabelle Technische Daten
Seite 43

* S = Stadtgas
H, L = Erdgas
PB = Flüssiggas

** Einschließlich Strömungssicherung

*** Bei Anlagen mit größerem Wassergehalt muß ein zusätzliches Ausdehnungsgefäß vorgesehen werden.

Kesseltyp	VKS	11/1	17/1	23/1	29/1	35/1	41/1	47/1	58/1	76/1	93/1	E	
Nennwärmeleistung		11,0	17,0	23,0	29,0	35,0	41,0	46,5	58,1	75,6	93,0	kW	
Nennwärmebelastung (bezogen auf H _U)		12,5	19,1	25,8	32,0	38,7	45,3	52,8	65,6	85,2	104,5	kW	
Wärmeleistungsbereich		8,8-11,0	12,0-17,0	18,0-23,0	24,0-29,0	30,0-35,0	36,0-41,0	39,5-46,5	47,5-58,1	59,0-75,6	76,6-93,0	kW	
Anschlußwerte													
Stadtgas	H _{uB} = 4,0 kWh/m ³	3,1	4,8	6,5	8,0	9,7	11,3	13,2	16,4	21,3	26,1	m ³ /h	
Mischgas	H _{uB} = 6,3 kWh/m ³	2,0	3,0	4,1	5,1	6,1	7,2	8,4	10,4	13,5	16,6	m ³ /h	
Erdgas L	H _{uB} = 7,6 kWh/m ³	1,7	2,5	3,4	4,2	5,1	6,0	7,0	8,6	11,2	13,8	m ³ /h	
Erdgas H	H _{uB} = 10,5 kWh/m ³	1,2	1,8	2,5	3,0	3,7	4,3	5,0	6,2	8,1	10,0	m ³ /h	
Flüssiggas	H _{uB} = 12,8 kWh/kg	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,1	5,1	6,6	8,2	kg/h	
Erforderlicher Gasdruck vor dem Kessel	Stadtgas Mischgase Erdgas Flüssiggas	8,0 8,0 20,0 50,0										mbar	
Düsenzahl		1	2	3	3	4	5	6	7	9	11	Stück	
zul. Gesamtüberdruck max. Vorlauftemperatur einstellbare Vorlauftemperatur		4 120 75 (90)										bar °C	
Nutzinhalt — Membranausdehnungsgefäß		7,5	15	15	15							l	
Vordruck im Membranausdehnungsgefäß		0,5	0,75	0,75	0,75							bar	
geeignet für Heizungsanlagen bis zu max. Wasserinhalt*** bei 90/70 °C Anlagen		130	260	260	260							l	
Elektroanschluß		220/50										V/Hz	
Leistungsaufnahme	(Max. mit Pumpe)	90										W	
Eingebaute Sicherung	(träge)	2										A	
Hauptmaße	Breite Höhe Tiefe	445 850 770	510 850 770	575 850 770	640 850 770	605 850 770	670 850 770	705 1465** 600	835 1515** 600	1030 1485** 600	1160 1519** 600		mm
Kesseleigengewicht	ca.	89	106	119	130	124	137	215	259	312	353		kg
Wasserinhalt	ca.	6	7	8	9	10	11	25	29	36	43		kg
Gesamtgewicht	ca.	95	113	127	139	134	148	240	288	348	396		kg
Abgasanschluß		110	110	130	130	150	150	150	180	200	225		∅ mm
Gasanschluß* S, H, L, PB		¾"	¾"	¾"	¾"	¾"	¾"	1" ¾"	1" ¾"	1" ¾"	1" ¾"		
Heizungsvor-/rücklauf		R 1"	R 1"	R 1"	R 1"	R 1"	R 1"	R 1" R 1¼"	R 1¼"	R 1¼"	R 1¼"		

Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Installationsanleitung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.



Vaillant

Joh. Vaillant GmbH u. Co
Berghauser Straße 40
Postf. 10 10 61
D-5630 Remscheid 1

Telefon (02191) 368-1
Telex 08513-879
Telegramme: vaillant remscheid

0487 V

Anderungen vorbehalten
Printed in Germany, Imprimé en Allemagne