


Installationsanleitung

Vaillant®

GP 120/1 unit . . .
calormatic®

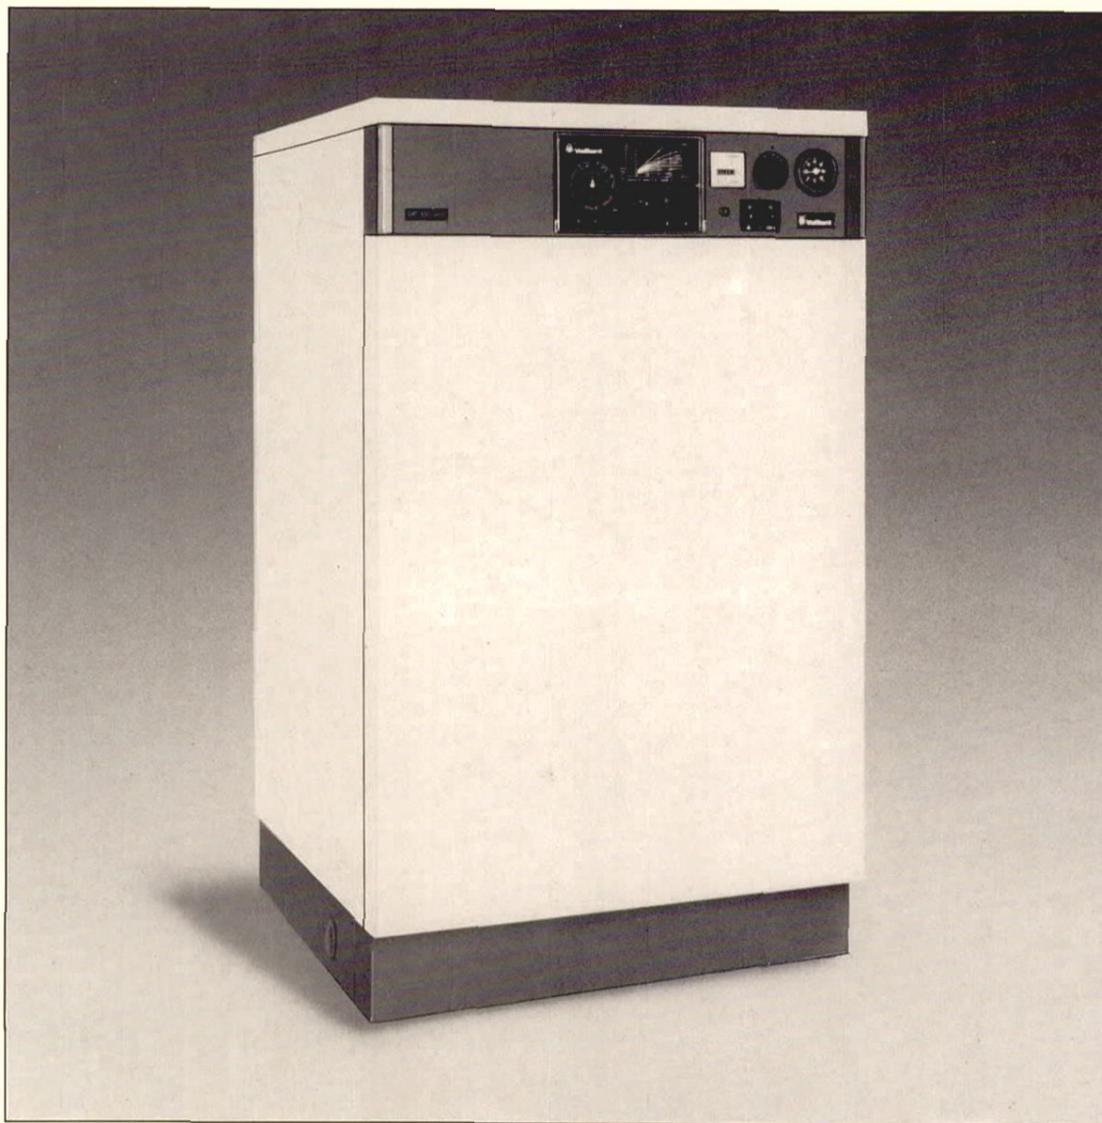

Vaillant

Ihr Partner für Heizen, Regeln, heißes Wasser.

Inhalt

	Seite		Seite
1 Typenübersicht	2	7 Übersichtsplan	10—13
2 Beschreibung	2	8 Betriebsbereitstellung	14
3 Abmessungen	3	9 Einstellung	15—17
4 Vorschriften	4	10 Störungsbeseitigung	18
5 Installation	5—6	11 Pflege und Wartung	19—21
6 Elektroinstallation	7—9	12 Gewährleistung	21
		13 Technische Daten	Rückseite

1 Typenübersicht

Deutsche Warenzeichen
Vaillant® calormatic®


Bezeichnung	Anzahl der Glieder	Wärmeleistungsbereich in kW
GP 120/1 unit 19	3*	18,5— 19
GP 120/1 unit 23	3**	20 — 23
GP 120/1 unit 27	4*	24 — 27
GP 120/1 unit 32	4**	28 — 32

* mit zwei Strahlungswandlerblechen ** mit vier Strahlungswandlerblechen

Heizkessel DIN 4702,  Reg.Nr. 2035/84
Kessel-Bauart-Zulassungskennzeichen 84/ND 638
Brenner-Bauart-Zulassungskennzeichen 19548/88 S

2 Beschreibung

Vaillant units werden als Wärmeerzeuger für Warmwasserheizungen nach DIN 4751 Blatt 1 u. 2 verwendet.

Durch die Kombinationsmöglichkeit mit einem Beistellspeicher erfüllt die Unit alle Anforderungen an komfortable energiesparende Heizung und Warmwasserversorgung für Küche und Bad in Ein- und Mehrfamilienhäusern.

Die Vaillant unit kann mit folgendem Brennstoff betrieben werden: Heizöl EL nach DIN 51603 Teil 1 mit einer max. Viskosität von 6cST.

Dieser Vaillant Spezialkessel entspricht in seinem Aufbau und Betriebsverhalten den Anforderungen der DIN 4702.

Der Kessel ist heiztechnisch geprüft und trägt auf dem Typenschild das jeweilige Bauart-Zulassungskennzeichen.

Jeder fertige Kesselblock wurde im Werk einer Wasserdruckprüfung mit 5,2 bar unterzogen.

Die Kesselglieder bestehen aus hochwertigem, hitzebeständigem Spezial-Gußeisen und sind auch bei niedrigen Vorlauftemperaturen bis minimal 38°C korrosionsfest. Durch die zweckentsprechende Gestaltung des Brennraumes und der Nachschaltheizflächen sowie der optimalen Abstimmung des eingebauten Ölbrenners wird ein hoher Ausnutzungsgrad des Brennstoffs erreicht. Damit werden die Wirkungsgradanforderungen des Energieeinsparungsgesetzes übertroffen.

Der eingebaute vollautomatische Ölbrenner besteht aus: Flammrohr mit Mischkopf, Steuergeräte, Zündtrafo, Schalldämpfer, Motor für Gebläse und Pumpe.

Die Verbrennungsluftmenge ist über Stauscheibe und Vordrossel während des Betriebes einstellbar. Eine Feinregulierung ermöglicht einen optimalen feuerungstechnischen Wirkungsgrad, wirtschaftliche und umweltfreundliche Verbrennung.

Bei der GP 120/1 unit mit eingebautem, witterungsgeführtem Regelgerät wird ein überdurchschnittlich hoher Jahres-Betriebswirkungsgrad erreicht.


Der Kesselblock ist mit einer hochwertigen Wärmeisolierung versehen, daraus resultieren geringste Stillstandsverluste.

Die GP 120/1 unit kann mit einem Regelgerät zur witterungsgeführten Regel- und Steuerung von 2 separaten Heizkreisen versehen werden.

Der 1. Heizkreis wird mit witterungsgeführter Brennersteuerung von der im GP 120/1 unit eingebauten Heizungspumpe versorgt.

Der 2. Heizkreis (sollte dem 1. Heizkreis nachrangig bzw. mit niedrigerer Vorlauftemperatur vorgesehen werden) wird am Anschluß für den 2. Heizkreis der GP 120/1 unit angeschlossen (siehe Abb. 15 «Heizkreisschema», Seite 13) und bauseits mit Mischer, Mischermotor und Heizungspumpe versehen.

Lieferumfang GP 120/1 unit ...

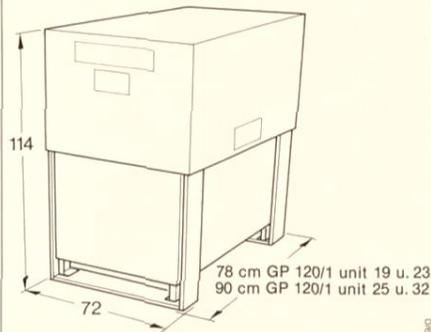

1 Kesselblock mit beigelegtem Flammenleitteil, (nur bei unit 19 u. unit 23) komplett zusammengebaut und verdrahtet mit automatischem Öl-Gebläse-brenner, Heizungspumpe, Manometer, Ausdehnungsgefäß, Entleerungshahn, Sicherheitsventil, Schnellentlüfter, Kesselverkleidung mit integrierter Schalleiste mit beigelegtem Heizungsregelungs-Set.

Zum Transport des GP 120/1 unit ...
Nachdem die Verpackung entfernt wurde, kann das Abdeckblech abgenommen werden und durch die beiden Trageschlaufen eine entsprechende Stange gesteckt und der Kessel GP 120/1 unit mit Hilfe dieser Stange getragen werden.

3 Abmessungen

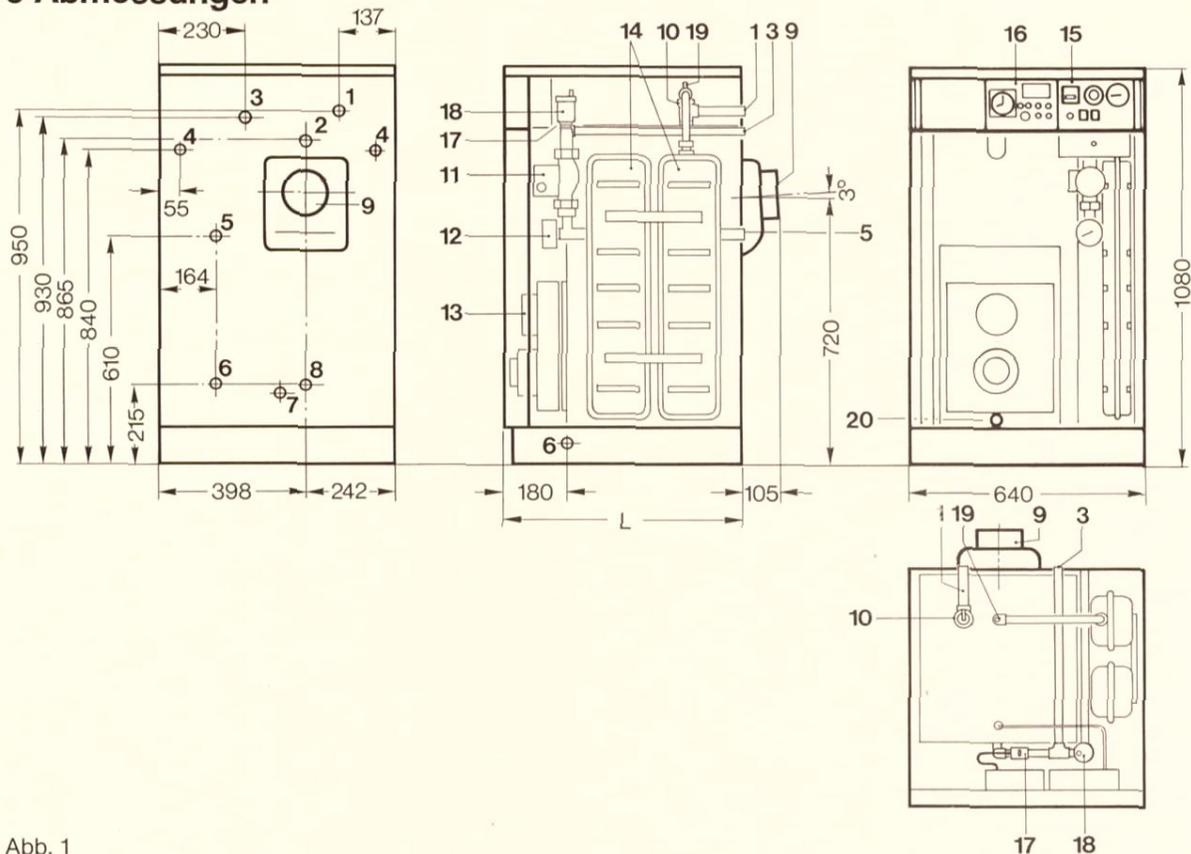


Abb. 1

Legende zu Abb. 1

- 1 Abblasleitung - Sicherheitsventil R 3/4" außen
- 2 Vorlaufanschluß für VIH-Speicher (mit Ladepumpe) R 1 1/4" innen
- 3 Vorlaufanschluß für 2. Heizkreis R 1" innen
- 4 Kabeldurchführung f. Netzanschluß
- 5 Heizungsvorlauf für 1. Heizkreis R 1 1/4" innen
- 6 Ölleitungsdurchführung (hinten und beiderseits)
- 7 Füll- und Entleerungshahn R 1/2"
- 8 Heizungsrücklauf, 1. Heizkreis, 2. Heizkreis u. Speicher R 1 1/4" innen

- 9 Abgasrohr \varnothing 130 mm
- 10 Sicherheitsventil
- 11 Heizungspumpe
- 12 Manometer
- 13 Öl-Gebläsebrenner
- 14 Membran-Ausdehnungsgefäße
- 15 Schalleiste
- 16 Einbauort für Kompaktregler VRC
- 17 Einbauort für Vorlauffühler 1. Heizkreis
- 18 Schnellentlüfter
- 19 Entlüftung
- 20 Entleerung R 1"

Abmessungen	Maß L
GP 120 unit 19	645
GP 120 unit 23	645
GP 120 unit 27	765
GP 120 unit 32	765
Alle Maße in mm	

Es wird angeraten folgende Wandabstände nicht zu unterschreiten:
 a) ca. 60 cm vor dem Kessel
 b) ca. 80 cm hinter dem Kessel
 c) ca. 60 cm an der rechten Seite des Kessels (Ausdehnungsgefäß)

4 Vorschriften

Die Kessel sind der Bauart nach zugelassen und entsprechend der Dampfkesselverordnung der Gruppe II zuzuordnen.

Bei der Aufstellung und Installation des Kessels sind die baurechtlichen, gewerblichen, immissionsschutzrechtlichen und wasserrechtlichen Vorschriften zu beachten.

Insbesondere verweisen wir auf die folgenden Vorschriften, Richtlinien, Normen und Regeln:

TRD 702, 411
DIN 4751 Teil 1 und 2
DIN 4751 Teil 4

Die elektrische Ausrüstung der Anlage ist nach den VDE-Bestimmungen und den technischen Anschlußbedingungen (TAB) des Elektrizitäts-Versorgungsunternehmens auszuführen.

Die Anforderungen an das Kesselwasser sind dem Abschnitt 4.1 zu entnehmen.

Entsprechend der Dampfkesselverordnung besteht für Heißwassererzeuger der Gruppe II:

Anzeigepflicht für Anlagen mit einer Beheizungsleistung je Einzelkessel < 1 MW.

Erlaubnispflicht für Anlagen mit einer Beheizungsleistung je Einzelkessel > 1 MW.

Eine Abnahmeprüfung ist erforderlich für geschlossene Anlagen nach DIN 4751 Teil 2 mit Kesseln, deren Wärmeleistung zwischen 151 und 349 kW (130.000 und 300.000 kcal/h) liegt oder Kessel, für welche Erlaubnispflicht besteht.

Erfolgt die Montage (Reparatur) des Kesselblocks am Aufstellungsort, so ist eine Wasserdruckprüfung mit einem Prüfüberdruck von 5,2 bar vorzunehmen.

Der Anlagenersteller hat in diesem Falle eine Bescheinigung über die vollzogene Wasserdruckprüfung auszustellen. Erfolgte die Montage des Kesselblocks bereits im Herstellerwerk, so stellt der Hersteller die Bescheinigung über die vollzogene Wasserdruckprüfung aus. Für die Gesamtanlage ist eine Betriebsanleitung durch den Heizungsbauer zu erstellen.

Auf das Ausstellen der Bescheinigung über die ordnungsgemäße Installation der Anlage wird hingewiesen (siehe § 15 (3) DampfkV).

Weiterhin verweisen wir auf,

DIN 4701
Heizungen; Regeln für die Berechnung des Wärmebedarfs von Gebäuden

DIN 1988
Trinkwasser-Leitungsanlagen in Grundstücken

VDE-Vorschriften

Heizraum-Richtlinien

HeizAnIV
Heizungsanlagen-Verordnung

HeizBetrV
Heizungsbetriebs-Verordnung

DIN 4755
Ölfeuerungen in Heizungsanlagen

DIN 4787
Öl-Zerstäubungsbrenner

DIN 3440
Temperaturregel- und Begrenzungseinrichtungen für Warmwassererzeugungsanlagen.

Zur Wahl des Aufstellungsortes sowie zu den Maßnahmen der Be- und Entlüftungseinrichtungen des Heizraumes ist die Zustimmung der zuständigen Bauaufsichtsbehörde, meistens vertreten durch den Bezirksschornsteinfegermeister, einzuholen.

Es dürfen nur Ausdehnungsgefäße angeschlossen werden, die entweder der Bauart nach zugelassen oder durch einen Sachverständigen einzeln geprüft worden sind.

Der Sicherheitsvorlauf darf bei offenen Anlagen nach DIN 4751 Teil 1 nicht über die eingebaute Heizungspumpe führen.

4.1 Warmwasseraufbereitung in Heizungsanlagen

Anforderung an die Wasserbeschaffenheit nach VDI-2035.

A Wärmeerzeuger mit Anlagenleistung bis 100 kW (86000 kcal/h)

Als Füllwasser kann Wasser mit einer Carbonhärte bis 16,8° dH verwendet werden. Bei härterem Wasser muß zur Vermeidung von Steinbildung eine Härtekomplexierung oder Enthärtung vorgenommen werden (siehe VDI 2035; Abschnitt 8.1.1 und 8.1.2).

Heizungswasser (Umlaufwasser):

Bei offenen Heizungsanlagen mit zwei Sicherheitsleitungen, bei denen das Heizungswasser durch das Ausdehnungsgefäß zirkuliert, muß eine Zugabe Sauerstoff abbinder Chemikalien (VDI 2035, Abschn. 8.2.2) erfolgen, wobei ein ausreichender Überschuß im Rücklauf durch regelmäßige Kontrollen gewährleistet werden muß. Bei allen anderen Anlagen dieser Gruppe sind Maßnahmen zur Überwachung der Zusammensetzung des Heizungswassers nicht erforderlich.

B Wärmeerzeuger mit Anlagenleistungen von 100 bis 1000 kW (86000 bis 860000 kcal/h)

Als Füllwasser kann Wasser mit einer Carbonhärte bis 2,0 mol/m³ (11,2° dH) verwendet werden. Bei härterem Wasser gilt das unter A für Füllwasser Gesagte. Vor allem bei größeren Anlagen wird eine Inhibierung (VDI 2035; Abschn. 8.2.1) empfohlen.

C Wärmeerzeuger mit Anlagenleistungen von 1000 bis 1750 kW (860000 bis 1505000 kcal/h)

Als Füllwasser kann Wasser mit einer Carbonhärte bis 1,0 mol/m³ (5,6° dH) in Verbindung mit einer Inhibierung, Sauerstoffabbindung und Alkalisierung (VDI 2035; Abschn. 8.2.1 bis 8.2.3) verwendet werden. Bei härterem Wasser muß zusätzlich eine Härtekomplexierung (VDI 2035; Abschn. 8.1.1) oder eine Enthärtung (VDI 2035; Abschn. 8.1.2) vorgenommen werden.

Heizungswasser (Umlaufwasser).

Durch regelmäßige Kontrolle und ggf. Nachdosierung muß sichergestellt sein, daß sowohl eine ausreichende Alkalität (ph-Wert = 8 bis 9,5) als auch ein ausreichender Überschuß an Sauerstoffbindemitteln im Rücklauf vorhanden ist. Der ph-Wert 9,5 soll nicht überschritten werden.

D Wärmeerzeuger mit Anlagenleistungen von über 1750 kW (1.505.000 kcal/h)

Als Füllwasser kann Wasser mit einer Carbonhärte bis 0,3 mol/m³ verwendet werden.

5 Installation

Die Installation muß von einem anerkannten Fachmann durchgeführt werden. Dieser übernimmt auch die Verant-

wortung für die fach- und vorschriften-gerechte Installation und die Erstinbetriebnahme.

5.1 Heizkreis- und Speicheranschlüsse

- Heizungsvorlaufanschluß für 1. Heizkreis (Heizkreis B) am Vorlaufanschluß (5) anschließen. Siehe Abb. 1, Seite 3.
- Heizungsvorlaufanschluß für 2. Heizkreis (Heizkreis M) am Vorlaufanschluß (3) anschließen.
- Heizungsrückläufe von 1. und 2. Heizkreis zusammengeführt am Rücklaufanschluß (8) anschließen.
- Von der Abblasleitung (1) des Sicherheitsventils (9) sollte bauseits ein Ablaufrohr zu einem Bodenein-

lauf im Heizraum geführt werden. Ablauf beobachtbar!

- Der Kesselfüll- und Entleerungshahn (7) befindet sich hinten, unten, neben dem Heizungs-Rücklaufanschluß (8).
- Vorlaufanschluß für einen indirekt beheizten Speicher-Wassererwärmer mit Ladepumpe am Speichervorlaufanschluß (2) anschließen.
- Rücklaufanschluß für Speicher-Wassererwärmer mit am Rücklaufanschluß (8) anschließen.

5.2 Abgasseitiger Anschluß

Am Abgasrohr wird die Anbringung eines Abgasthermometers empfohlen. Bei einer um mehr als 30 K (30 °C) gestiegenen maximalen Abgastemperatur ist eine Wartung empfehlenswert.

An den Abgasstutzen des Kessels ist ein Abgasrohr nach DIN 1298 anzuschließen. Es ist mit Dichtschnur abzudichten und unter Beachtung der entsprechenden Vorschriften am Schornstein anzuschließen.

Zwischen Abgasrohr und Schornsteinwandung empfiehlt es sich, zur Vermeidung von Geräuschübertragungen und Falschlufteinflüssen, die beiliegende plastische Dichtschnur anzubringen. Es ist darauf zu achten, daß das Abgasrohr zum Schornstein hin steigend verlegt wird.

5.3 Dichtheitsprüfung

Kessel- und Heizungssystem mit Wasser füllen und Dichtheitsprüfung mit 5,2 bar vornehmen.

Vorsicht beim Prüfen mit Wasserleitungsdruck, der erheblich höher liegen kann; geeichtes Manometer verwenden.

5.4 Montage des Außenfühlers VRC 693

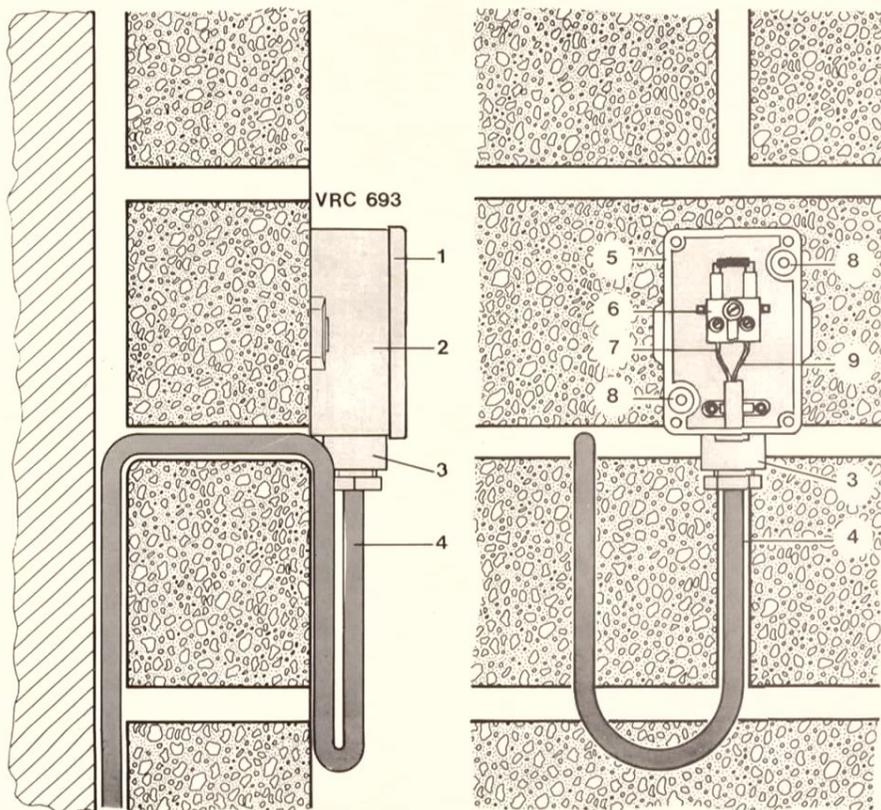


Abb. 2

An der Seite des Hauses, auf der die meistbenutzten Räume liegen. Falls diese Seite nicht eindeutig festgelegt werden kann, ist die Anbringung an der Nord- oder Nord-West-Seite des Hauses vorzunehmen. Bei Gebäuden bis zu 3 Geschossen den Außenfühler in ungefähr 2/3 Fassadenhöhe anbringen. Bei höheren Gebäuden zwischen dem 2. und 3. Geschöß. Der Anbringungsort sollte weder windgeschützt, noch besonders zugig gelegen und nicht der direkten Sonnenbestrahlung ausgesetzt sein. Von Öffnungen in der Außenwand, aus denen ständig oder zeitweise Warmluft strömen kann, muß der Außenfühler ausreichend Abstand haben. Montage:

Entfernen der Abdeckplatte (1). Außenfühler (2) mit Dübeln und Schrauben an der Außenwand befestigen. Befestigungsbohrungen (8). Die Kabeleinführung (3) muß nach unten zeigen. Anschlußkabel* (4) 2 x 0,75 mm² von unten durch die Kabeleinführung (3) hereinziehen. Die braune Ader (7) und die blaue Ader (9) entsprechend der Abbildung 6 an-klemmen. (Die Klemme mit der roten Markierung bleibt frei).

* Anschlußkabel 2 x 0,75 mm² bauseits verlegen.

5.5 Öl-Versorgung

Die Öl-Versorgungsleitung muß soweit an den GP 120/1 unit herangeführt werden, daß die flexiblen Anschlußschläuche zugentlastet angeschlossen werden können.

Vor dem Anschließen die Verschlußstopfen aus den Anschlußschläuchen entfernen!

In die Saugleitung ist eine Filtergarnitur mit Absperrhahn einzubauen.

(Filtermaschenweite 0,06 mm)

In die Rücklaufleitung ist ein Rückschlagventil einzubauen.

Der Brenner wird im Zweistrangsystem mit Ölzu- und Rücklaufleitung angeschlossen.

Es kann auch im Einstrangsystem gearbeitet werden. Beschreibung der Umstellung auf Einstrangsystem siehe Kap. 5.5.1 »Umstellen der Öl-Pumpe auf Einstrang-Betrieb«.

Bei höher liegendem Tank darf der Zulauf- bzw. Rücklaufdruck max. 2,0 bar betragen.

Die Öl-Versorgungsleitungen müssen ohne angeschlossenen Brenner gespült und auf Dichtheit geprüft werden.

Als Länge der Öl-Versorgungsleitung werden alle waagerechten und senkrechten Rohre sowie Bögen und Armaturen gerechnet.

Die statische Saughöhe beträgt max. 4,0 m = senkrechter Abstand zwischen Ölpumpe am Brenner und Saugventil im Öltank.

Das max. Vakuum soll 0,4 bar nicht überschreiten.

Die nebenstehenden Tabellen mit den max. Längen der Ölzuleitung in m ist festgelegt in Abhängigkeit von Saughöhe und lichtigem Rohrdurchmesser, berücksichtigt sind die Einzelwiderstände von Rückschlagventil, Absperrhahn und 4 Rohrbögen bei einer Ölviskosität von ca. 5 cSt. bei zusätzlichen Widerständen durch Armaturen und Bögen muß die Leitungslänge entsprechend reduziert werden.

Zur Beachtung: Keinen größeren Innendurchmesser der Öl-Versorgungsleitungen verwenden als in den Tabellen angegeben! Um das Ausgasen des Heizöls zu vermeiden.

Legende zu Abb. 3—7

- 1 Ölbrenner
- 2 Filter mit Absperrhahn
- 3 Rückschlagventil
- 4 Rücklaufleitung
- 5 Saugleitung
- 6 Schnellabschließventil
- 7 Saugventil
- 8 Heizöltank
- 9 Öl-Pumpe
- 10 Bypass-Stopfen
- 11 Innensechskant-Schlüssel (4 mm)
- 12 Blindstopfen mit Dichtung
- 13 Markierung der Pumpen mit serienmäßig eingebautem Bypass-Stopfen.

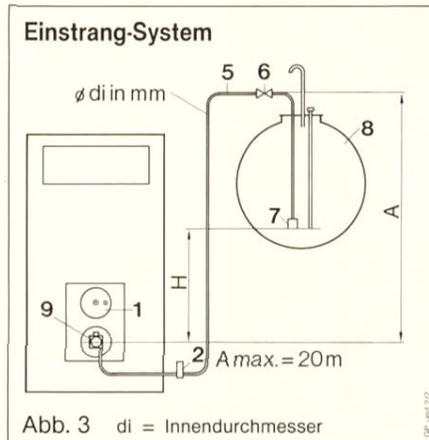


Abb. 3 di = Innendurchmesser

Max. Leitungslänge — Ölleitung					
Brenner-Düse gph	0,45	0,50	0,60	0,75	
di (mm)	4,0	4,0	4,0	4,0	
H(m)	0	93	83	68	53
	1,0	100	100	84	66
	2,0	100	100	100	79
	3,0	100	100	100	92
	4,0	100	100	100	100

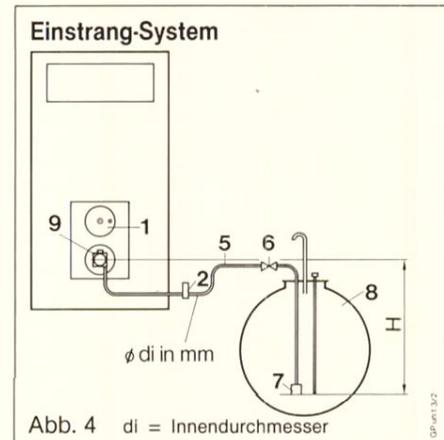


Abb. 4 di = Innendurchmesser

Max. Leitungslänge — Ölleitung					
Brenner-Düse gph	0,45	0,50	0,60	0,75	
di (mm)	4,0	4,0	4,0	4,0	
H(m)	0	93	83	68	53
	1,0	71	63	51	40
	2,0	49	43	36	27
	3,0	27	23	19	14
	4,0	6	4	—	—

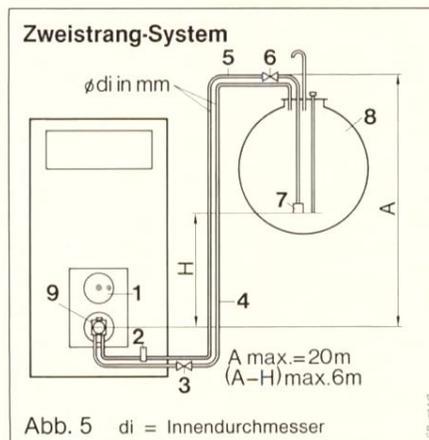


Abb. 5 di = Innendurchmesser

Max. Leitungslänge — Ölleitung					
di (mm)	6	8	10	12	
H(m)	0	14	49	123	150
	1,0	18	61	150	150
	2,0	22	73	150	150
	3,0	25	85	150	150
	4,0	29	96	150	150

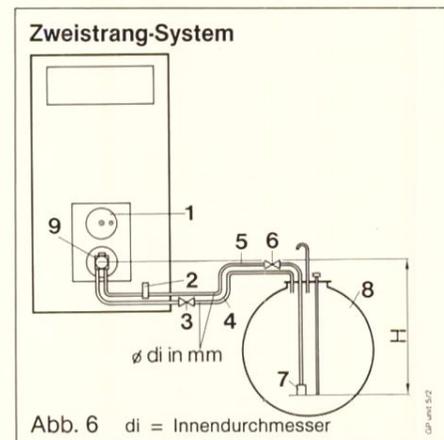


Abb. 6 di = Innendurchmesser

Max. Leitungslänge — Ölleitung					
di (mm)	6	8	10	12	
H(m)	0	14	49	123	150
	1,0	10	37	94	150
	2,0	7	26	65	138
	3,0	3	14	37	78
	4,0	0	2	8	18

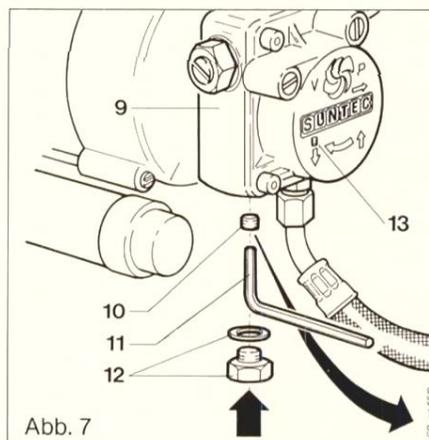


Abb. 7

5.5.1 Umstellen der Öl-Pumpe auf Einstrang-Betrieb

Um die Öl-Pumpe auf Einstrang-Betrieb umzustellen, muß zunächst der Bypass-Stopfen (10) mit einem Werkzeug (11) herausgeschraubt werden.

Danach kann der Rücklaufanschluß mit beiliegendem Blindstopfen und Dichtung (12) geschlossen werden.

Pumpen mit eingebautem Bypass-Stopfen sind erkennbar an der Markierung (13).

6 Elektroinstallation

Nach außen geführte Anschlüsse sind mit der notwendigen Verbindungsleitung unter Beachtung der VDE- und örtlichen EVU-Vorschriften und Bestimmungen gemäß Schaltbild und Anschlußschema, vorzunehmen.

Der Einbau eines Betriebsstundenzählers ist empfehlenswert. Ein Einbaufeld ist in der Schaltleiste vorhanden.

6.1 Netzanschluß

Netzanschlußkabel über eine Abzweigdose und einen Heizungs-Notausschalter außerhalb des Aufstellungsraumes an das Elektro-Netz anschließen.

Es ist darauf zu achten, daß die Phasen des Netzanschlusses nicht verwechselt werden. Siehe Anschlußplan Abb. 13 Seite 9.

Bei Verwendung eines Anschlußsteckers dürfen nur polunverwechselbare Stecker verwendet werden.

6.2 Einbau des Kompaktreglers bei calormatic B und calormatic MB

- Kesselabdeckblech (5) abnehmen. (Die Abdeckplatte ist eingerastet.)
- Kunststoffabdeckung (4) von der Einbauöffnung in der Schaltleiste (2) entfernen.
- Abdeckpappe vom Stecksocket (1) entfernen.
- Steckeranschluß gemäß Kap. 6.3 und Elektroanschlüsse gemäß Kap. 6.4 am Stecksocket vornehmen.
- Kompaktregler (6) einstecken und mit Zentralschraube (7) befestigen.
- Stecksocket (1) ggf. ausrichten!

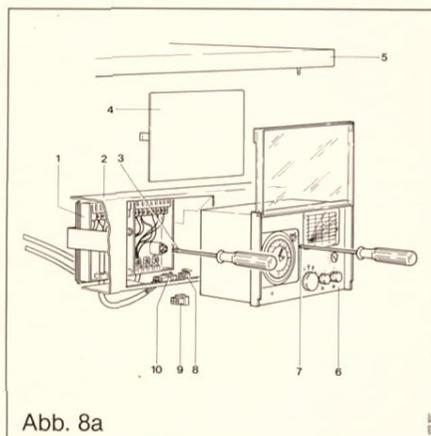


Abb. 8a

6.3 Steckeranschluß des Kompaktreglers bzw. eines VIH-Speichers

- Einen Sicherungshaken (3) am Blindstecker (2) für VIH oder (5) für VRC durch abhebeln mit einem Schraubendreher (1) ausrasten.
- Den Blindstecker etwas wegdrücken damit der soeben gelöste Sicherungshaken (3) beim Lösen des anderen Sicherungshakens (3) nicht wieder einrastet.
- Den Blindstecker (2) für VIH oder (5) für VRC abnehmen und den entsprechenden 9- bzw. 6-poligen Anschlußstecker des Gerätes aufstecken.

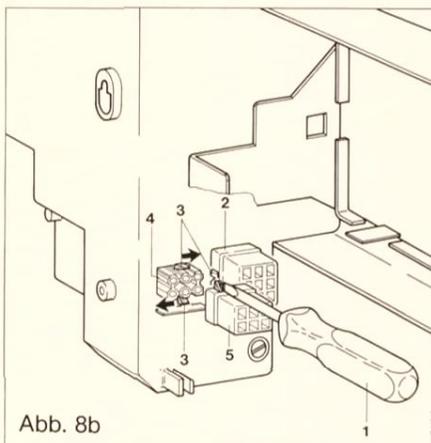


Abb. 8b

6.4 Anschlüsse am eingebauten Kompaktregler-Stecksocket

Vorlauffühler, Motormischer und Heizungspumpe in der Anlage montieren. (Einbauort für Vorlauffühler 1. Heizkreis siehe Abb. 1 Seite 3)

- 1 Vorlauffühler 1. Heizkreis (Heizkr. B)
- 2 Außenfühler
- 3 Vorlauffühler* 2. Heizkreis (Heizkr. M)
- 4 Kompaktregler-Stecksocket
- 5 Kesselanschluß mit 6-pol. Stecker
- 6 Mischermotor* 2. Heizkreis (Hk. M)
- 7 Heizungspumpe* 2. Heizkreis (Hk. M)

* Nur bei calormatic MB



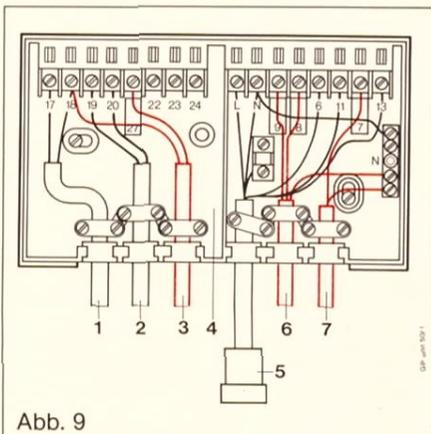


Abb. 9

6.5 Drehzahl-Umschaltung der eingebauten Heizungspumpe


● Schalter (1) in Stellung:

- 1 = 1100 min⁻¹
- 2 = 1475 min⁻¹
- 3 = 1850 min⁻¹

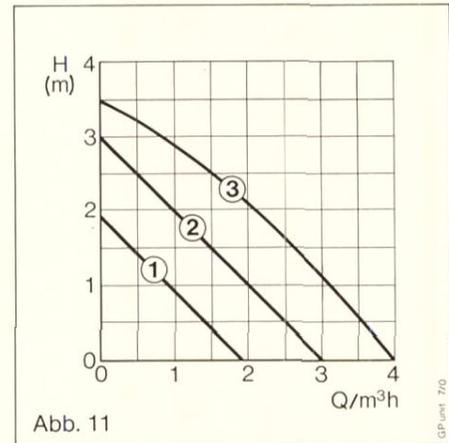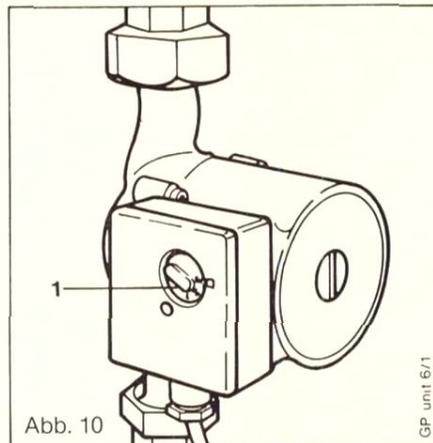

6.6 Prüfen der Gerätesicherungen

- | | |
|---|--------------|
| 1 Gerätesicherung | 6,3 A träge |
| 2 Gerätesicherung VRC | 0,25 A träge |
| 3 Gerätesicherung VRC | 2,0 A träge |
| 4 Reglerfrontplatte | |
| 5 Befestigungsschrauben für Reglerfrontplatte | |
| 6 Regelgerät | |

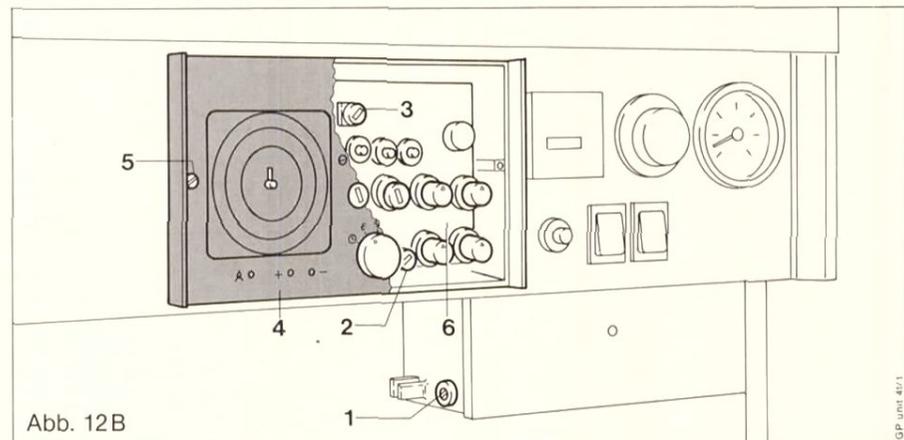

Vorderes Verkleidungsblech abnehmen. Gerätesicherung (1) (seitlich am Klemmkasten) durch kurzes Drehen mit einem Schraubendreher lösen und herausnehmen.

Gerätesicherung (1) prüfen.


Klarsichtdeckel des Regelgerätes (6) öffnen, die beiden Befestigungsschrauben (5) rechts und links auf der Reglerfrontplatte (4) lösen. Reglerfrontplatte (4) durch Abhebeln mit einem Schraubendreher in den Schlitzen an der Reglerfrontplattenunterseite (4) lösen und abnehmen.

Gerätesicherung (2) und (3) prüfen.

Zum Zusammenbau Reglerfrontplatte (4) zunächst oben am Regelgerät (6) einhängen und dann unten in die Halterastungen einrasten lassen. Darauf achten, daß die Drehknöpfe und Lichtleitstifte der Leuchtdioden in die Öffnungen der Reglerfrontplatte (4) einrasten.

Abb. 12A: GP 120/1 unit mit calormatic B

Abb. 12B: GP 120/1 unit mit calormatic MB

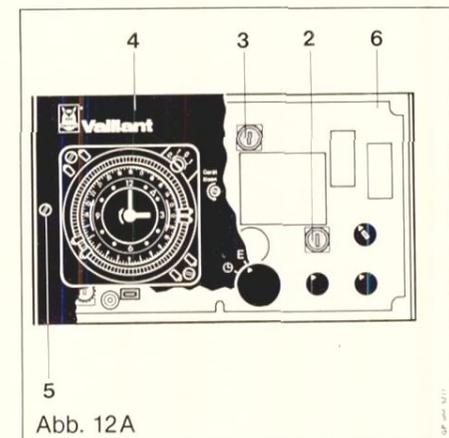

6.7 Anschluß eines Mischermotors, Vorlauffühlers und der Heizungspumpe für 2. Heizkreis (Heizkreis M) (Nur bei calormatic MB)

Bauseits im 2. Heizkreis (d.h. im Heizkreis M) installierten Mischermotor, Vorlauffühler VRC 692 und Heizungspumpe wie im Anschlußplan Abb. 13, Seite 9 dargestellt an der Klemmleiste der Regelgeräte — Sockelplatte anklemmen.


Zur Überwachung der maximal zulässigen Temperatur in einem Fußbodenheizkreis ist zusätzlich ein Anlegethermostat VRC 9642 mit der zugehörigen Heizungspumpe in Reihe zu schalten.

6.8 Anschluß eines Fernbedienungsgerätes

Fernbedienungsgerät gemäß beigefügter Montageanleitung anbringen und an der Regelgeräte-Sockelplatte anklemmen.

Einstell- und Bedienungshinweise in den entsprechenden Installations- und Bedienungsanleitungen für Regelgerät und Fernbedienungsgerät beachten.

Anschlußplan GP 120/1 unit ...

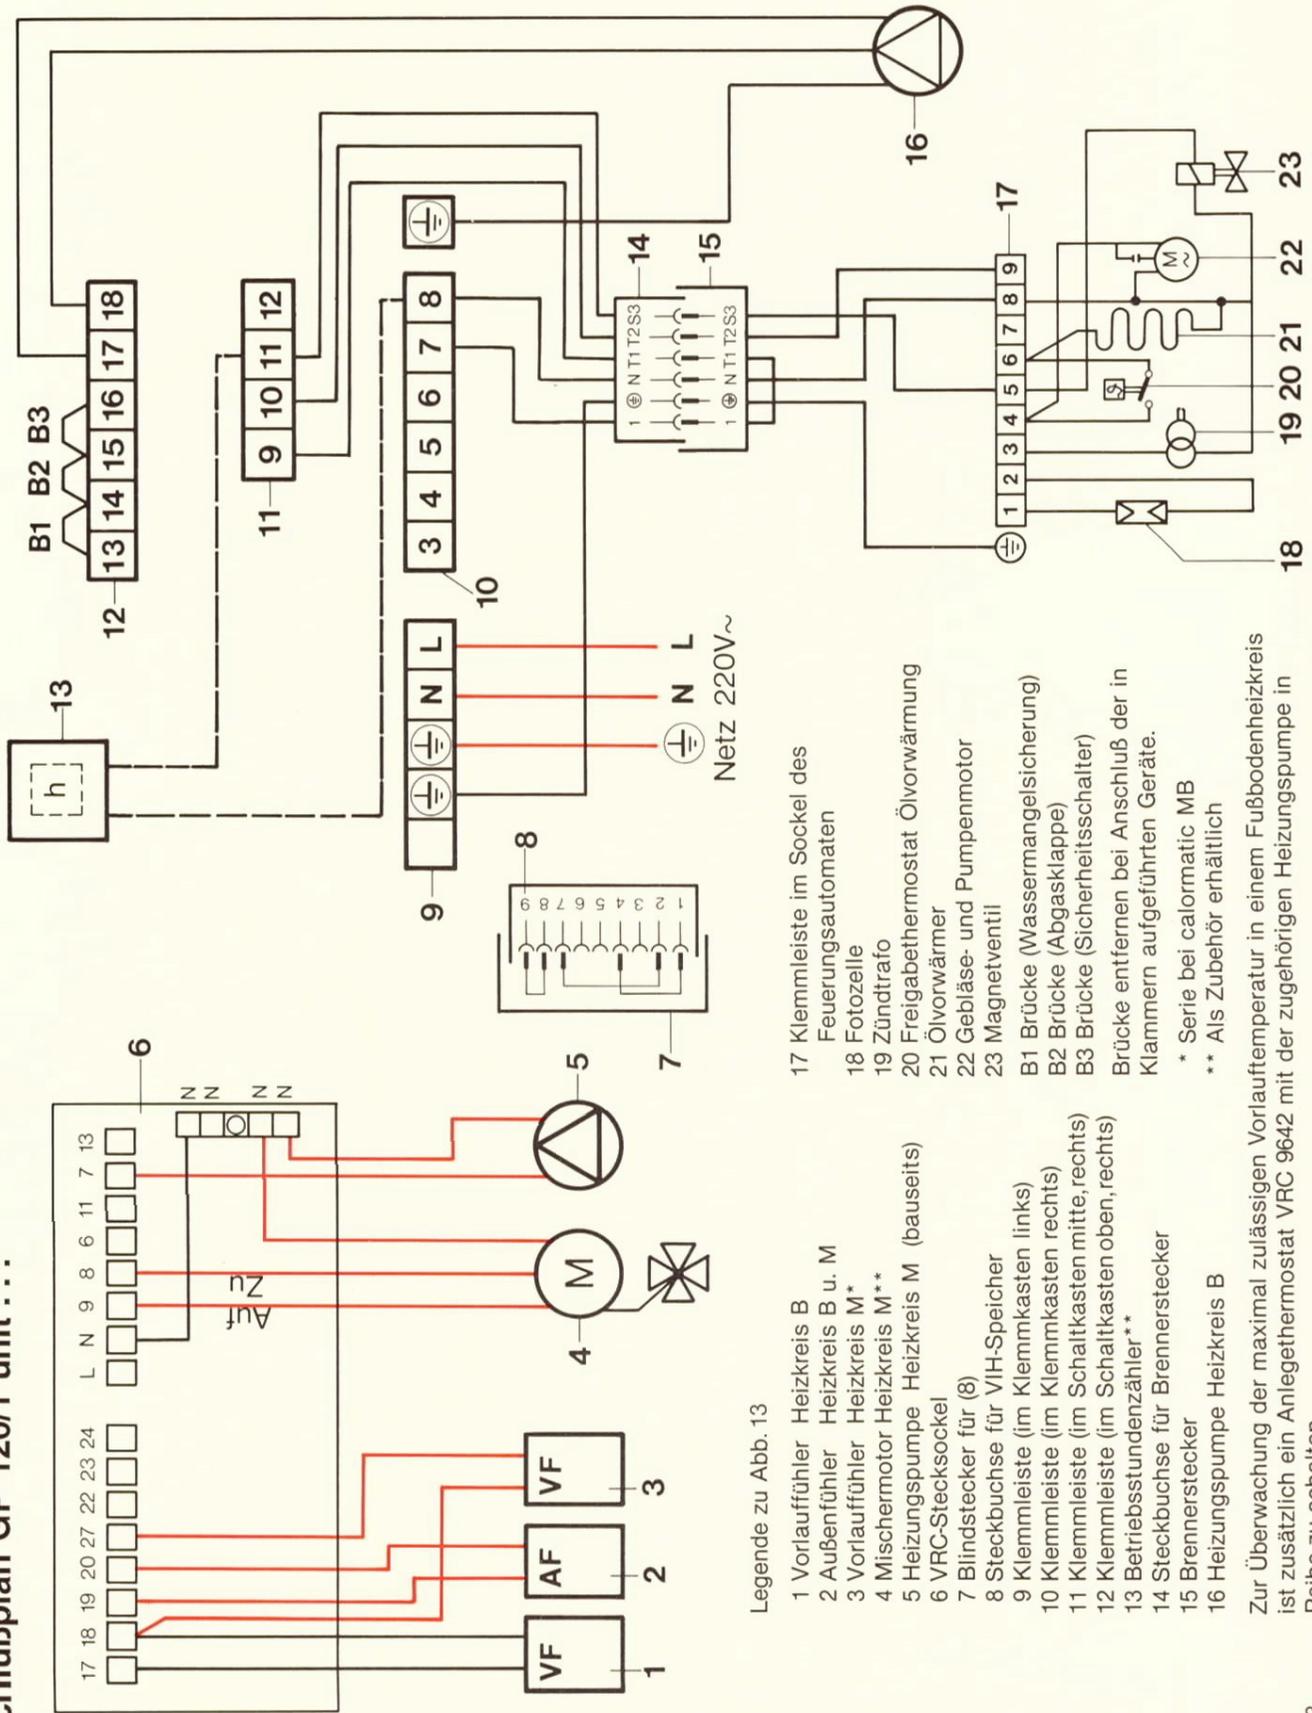

Legende zu Abb. 13

- 1 Vorlauffühler Heizkreis B
 - 2 Außenfühler Heizkreis B u. M
 - 3 Vorlauffühler Heizkreis M*
 - 4 Mischermotor Heizkreis M**
 - 5 Heizungspumpe Heizkreis M (bauseits)
 - 6 VRC-Stecksocket
 - 7 Blindstecker für (8)
 - 8 Steckbuchse für VIH-Speicher
 - 9 Klemmleiste (im Klemmkasten links)
 - 10 Klemmleiste (im Klemmkasten rechts)
 - 11 Klemmleiste (im Schaltkasten mitte, rechts)
 - 12 Klemmleiste (im Schaltkasten oben, rechts)
 - 13 Betriebsstundenzähler**
 - 14 Steckbuchse für Brennerstecker
 - 15 Brennerstecker
 - 16 Heizungspumpe Heizkreis B
 - 17 Klemmleiste im Sockel des Feuerungsautomaten
 - 18 Fotozelle
 - 19 Zündtrafo
 - 20 Freigabethermostat Ölvorwärmung
 - 21 Ölvorwärmer
 - 22 Gebläse- und Pumpenmotor
 - 23 Magnetventil
 - B1 Brücke (Wassermangelsicherung)
 - B2 Brücke (Abgasklappe)
 - B3 Brücke (Sicherheitsschalter)
- Brücke entfernen bei Anschluß der in Klammern aufgeführten Geräte.
 * Serie bei calormatic MB
 ** Als Zubehör erhältlich
- Zur Überwachung der maximal zulässigen Vorlauftemperatur in einem Fußbodenheizkreis ist zusätzlich ein Anlegethermostat VRC 9642 mit der zugehörigen Heizungspumpe in Reihe zu schalten.

Abb. 13

7 Übersichtsplan GP 120/1 unit ...

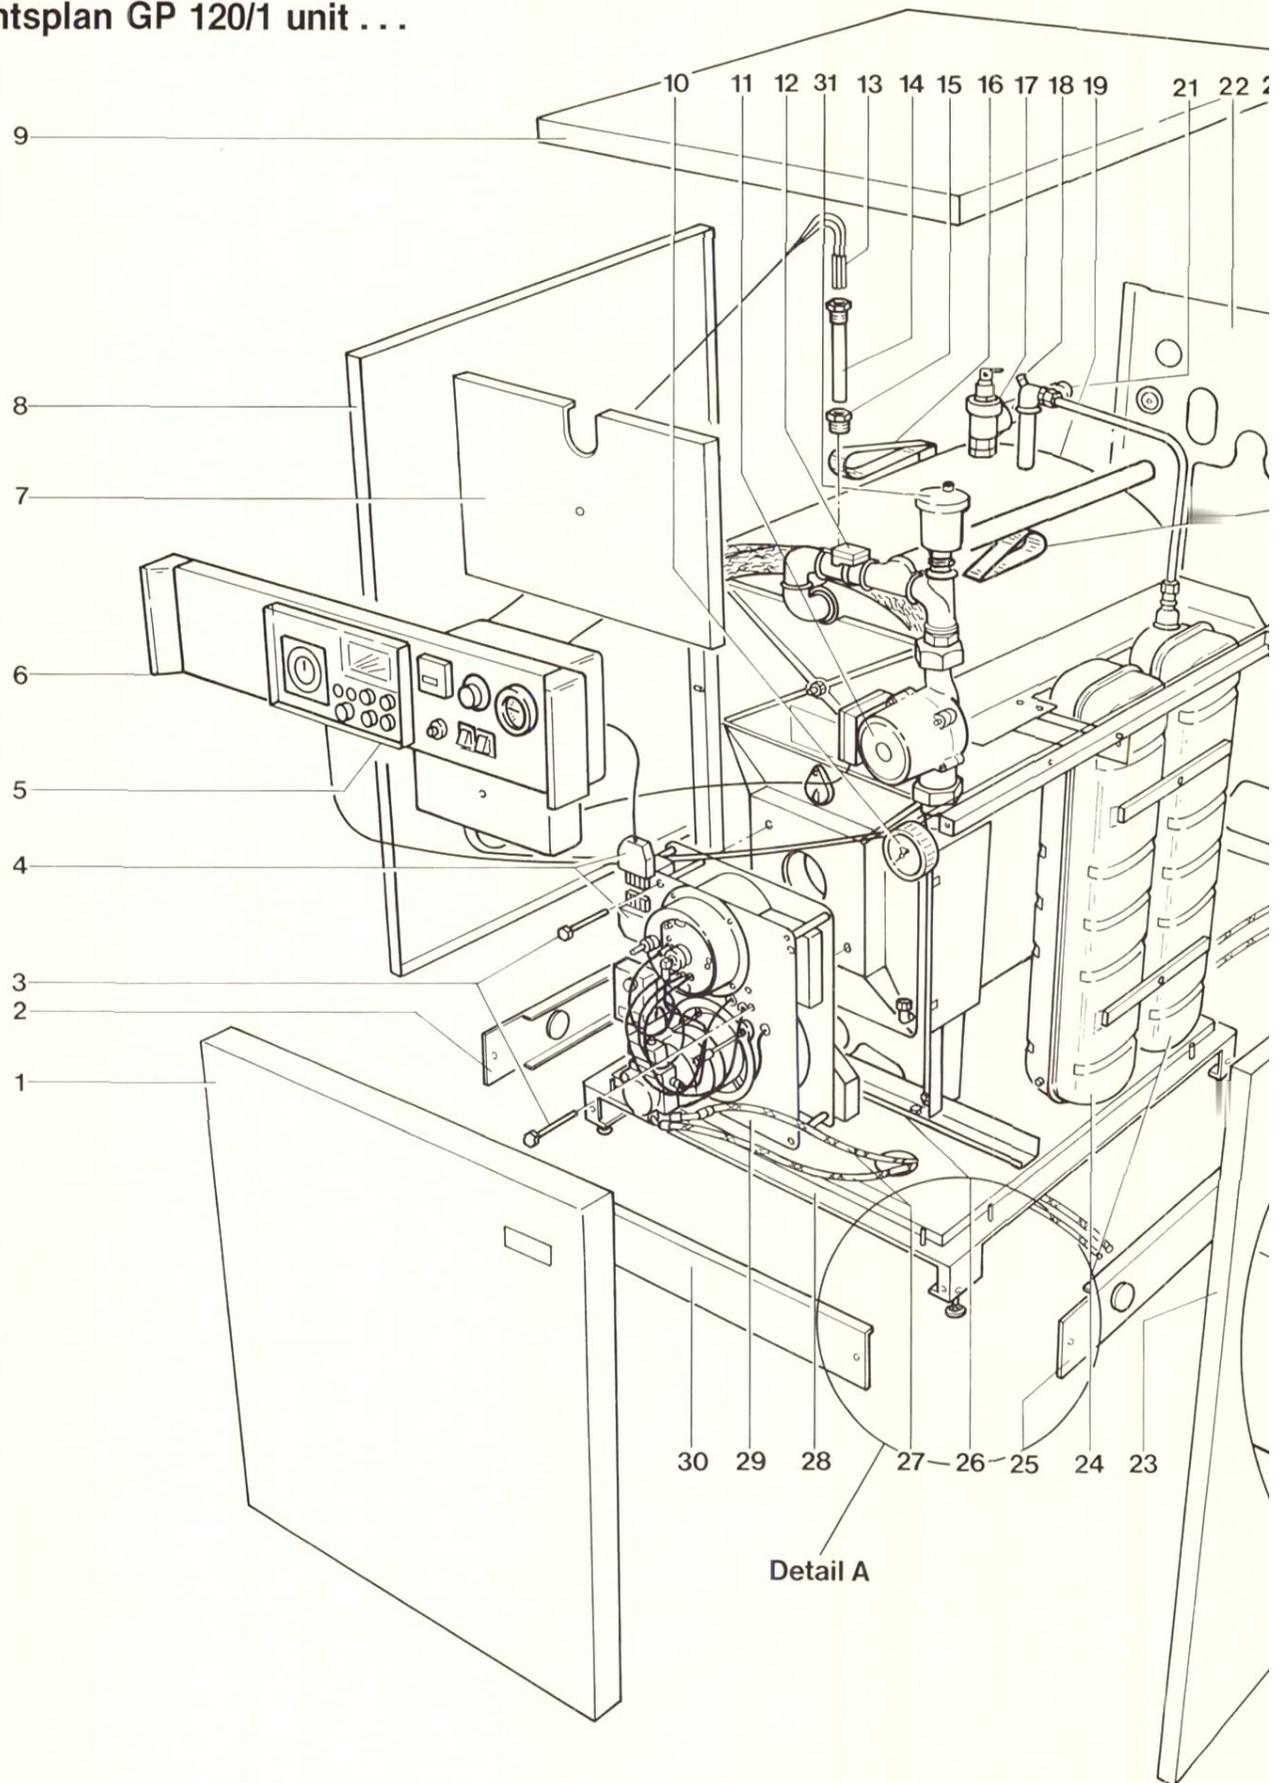


Abb. 14

7.1 Übersichtsplan GP 120/1 unit ... Brenneinzelle

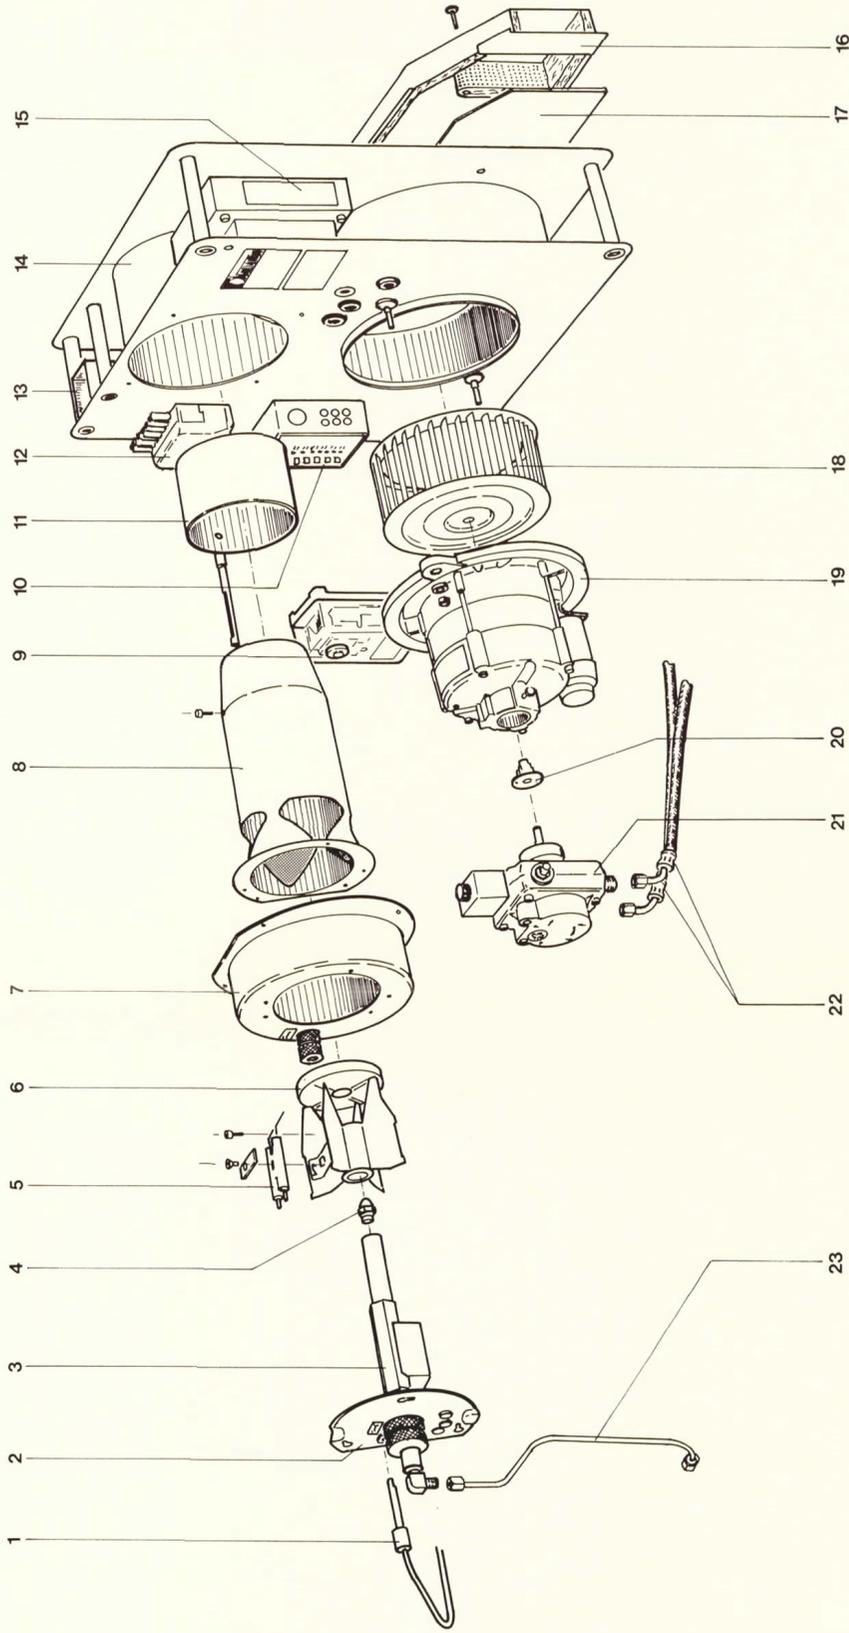


Abb. 15

Legende zu Abb. 14

- 1 Vorderes Verkleidungsblech
- 2 Sockelverkleidungsblech links
- 3 Befestigungsschrauben für Brenner
- 4 Steckverbindung zwischen Brenner und Kesselschaltpult
- 5 Kompaktregler VRC-CB oder -CMB
- 6 Schaltleiste
- 7 Isolierplatte
- 8 Seitenverkleidungsblech links
- 9 Kesselabdeckblech
- 10 Manometer
- 11 Heizpumpe mit Mehrstufen-schalter 1. Heizkreis (Heizkreis B)
- 12 Vorkauffühler 1. Heizkreis (Heizk. B)

Legende zu Abb. 15


- 13 Tauchfühler
- 14 Tauchhülse R 1/2"
- 15 Reduziernippel R 3/4" - R 1/2"
- 16 Trageschlaufe
- 17 Sicherheitsventil
- 18 Entlüftung
- 19 Anschlußmuffe R 1 1/4" für VIH 150-500
- 20 Trageschlaufe
- 21 Abblasleyitung - Sicherheitsventil
- 22 Rückwand
- 23 Seitenverkleidungsblech rechts
- 24 Ausdehnungsgefäß
- 25 Sockelverkleidungsblech rechts
- 26 Kesselblock-Befestigungswinkel
- 27 Flex. Oianschlußschläuche - Länge 1,5 m

Legende zu Abb. 16

- 28 Kesselsockel
- 28A Einstellbarer Kesselfuß
- 29 Gebläse-Brenner
- 30 Sockelverkleidungsblech vorn
- 31 Schnelllüfter
- AF Außenfühler

Legende zu Abb. 17

- 1 Zündtrafo
- 2 Schalldämpfer
- 3 Dichtung
- 4 Gebläserad
- 5 Motor
- 6 Kupplung
- 7 Ölpumpe mit Magnetventil
- 8 Flex. Oianschlußschläuche - Länge 1,5 m
- 9 Ölleitung

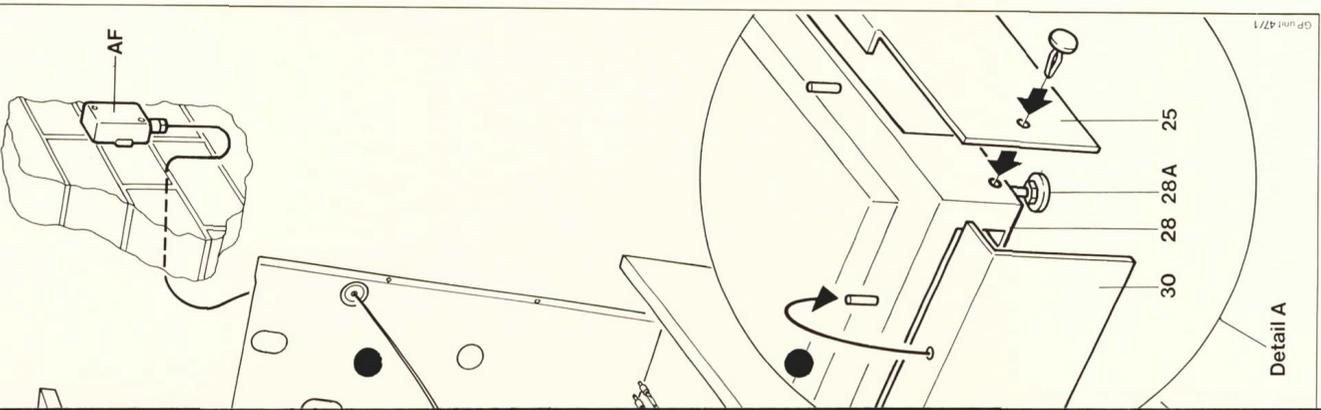

Detail A

Funktionsablauf GP 120/1 unit ...

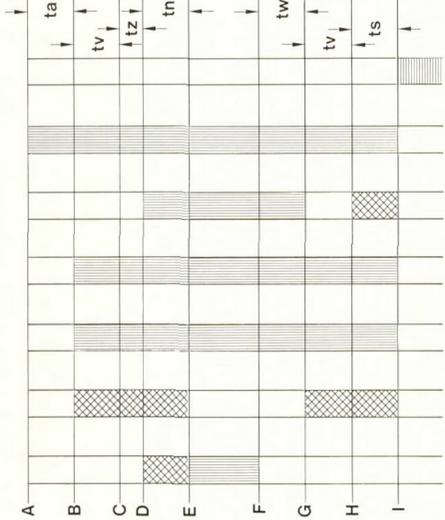
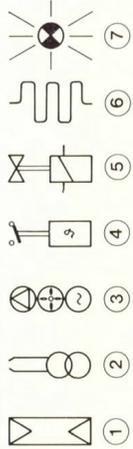


Abb. 16

8 Betriebsbereitstellung

Für die vorübergehende Inbetriebnahme (z.B. Probetrieb). Die GP 120/1 unit kann, ohne Regelgerät, durch einsetzen einer Brücke zwischen Klemme 3-4 in Betrieb genommen werden. (Klemme 3-4 im Schaltkasten des Kessels.)

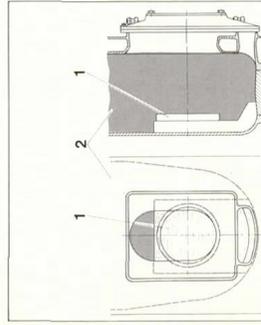


Abb. 18

Heizkreisschema GP 120/1 unit ...

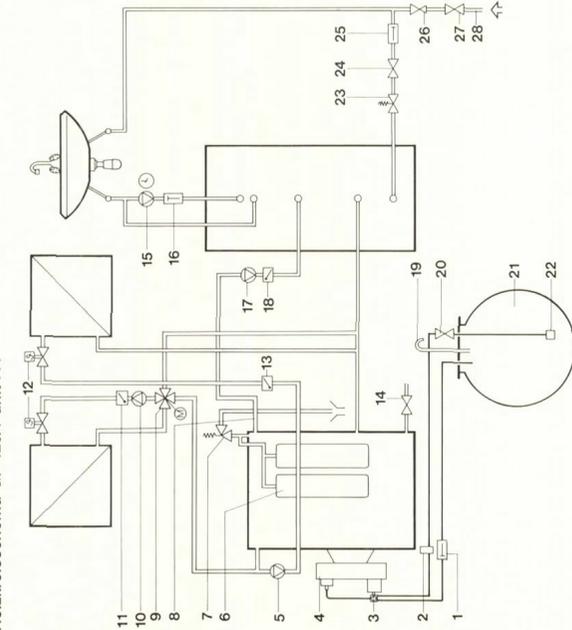


Abb. 17

Die erste Inbetriebnahme und Bedienung der Anlage sowie die Einweisung des Betreibers müssen von einem Fachmann durchgeführt werden.

Hierbei ist wie folgt vorzugehen:

- Schutzfolie der Kesselverkleidung abziehen.
- Flammeleitteil (1) gemäß Abb. 18 im Feuerraum (2) aufstellen. (Nur bei unit 19 und unit 23).
- Heizungssystem bis zum erforderlichen Wasserstand bzw. -druck auffüllen und entlüften.

Bei offenen Anlagen nach DIN 4751, Bl. 1 und einer Gesamthöhe des Wassers von mehr als 15'vdH ist eine mehrmalige Zugabe von Mehrkomponentenprodukten oder Komplexbildnern empfehlenswert. Es sind die entsprechenden Gebrauchsanleitungen zu beachten.

- Absperreinrichtungen in der Heizöl-zuleitung zum Brenner öffnen.
- Kessel/Vorlaufthermostat auf Ziff. 6 (8) einstellen.
- Hauptschalter einschalten.
- Pumpenschalter einschalten.

Am Heizungsregler eine Grundeinstellung entsprechend der Bedienungsanleitung durchführen.

- Ölvorwärmung ca. 120 Sek. abwarten.
- Brenner-Grundeinstellung durch Abgasmessung kontrollieren ggf. einregulieren. (Siehe Kap. 9 Einstellung.)

Um bei der Einregulierung einen optimalen feuerungstechnischen Wirkungsgrad zu erzielen, sind Abgasmessungen erforderlich.

- Die Einregulierung der Abgaswerte wird vorgenommen an den Einstellschrauben 1, 2 und 4, 5. Abb. 19. (Kesseltemperatur mind. 60 °C).

Lösen der Konterändelmutter (2) und drehen an der Einstellrändelmutter (1) nach rechts ergibt weniger Luftdurchsatz (mehr CO₂), nach links ergibt mehr Luftdurchsatz (weniger CO₂).

Einstellskala: von einer Merzkahl zur anderen = 10 mm eine Umdrehung der Rändelmutter (1) = 1 mm = Skalenteilstrich.

Einstellwerte siehe Tab. 1 Seite 15

- b) Lösen der Konterändelmutter (5) und drehen an der Einstellrändelmutter (4) nach rechts, ergibt weniger Pressung an der Stauscheibe (weniger CO₂), Maß x wird größer. (Siehe Abb. 22), nach links ergibt mehr Pressung an der Stauscheibe (mehr CO₂), Maß x wird kleiner. (Siehe Abb. 22).

Die Erhöhung der Pressung an der Stauscheibe führt in den meisten Fällen zu einer Verbesserung der Verbrennungswerte.

Einstellwerte siehe Tab. 1 Seite 15.

- Bei Wärmeanforderung wird durch den Feuerungsautomaten der Ölvorwärmer eingeschaltet. Nach ca. 120 Sek. ist die erforderliche Öltemperatur erreicht. Daraufhin laufen Gebläse und die Zündung automatisch an. Nach einer Vorbelüftungszeit von ca. 12 Sek. öffnet das Magnetventil. Das aus der Brennerdüse sprühende Heizöl wird gezündet. Es entsteht eine Flamme.

- Bildet sich auf Grund einer Störung keine Flamme (z.B. Ölarmangel oder andere Ursachen), schaltet der Feuerungsautomat (2) nach ca. 10 Sek. ab. (Siehe Abb. 20). Nach einer Wartezeit von ca. 45-60 Sek. kann an der Entriegelungstaste (1) des Feuerungsautomaten (2) entriegelt werden.

- Falls vorhanden, Beistellspeicher in Betrieb nehmen. Entsprechende Installations- und Bedienungsanleitung beachten.
- Bei Wassermangel in der Anlage langsam Wasser bei abgekühltem Kessel nachfüllen.

- Alle Steuer-, Regel- und Überwachungsanlagen auf ihre Funktion und richtige Einstellung überprüfen.
- Betreiber mit der Bedienung der Anlage vertraut machen.
- Bedienungsanleitung aushändigen und Wartungsvertrag empfehlen.

Legende zu Abb. 16

- ① Fotowiderstand
- ② Zündung
- ③ Gebläse- und Ölpumpen-Motor
- ④ Freigabethermostat - Ölvorwärmung
- ⑤ Magnetventil
- ⑥ Ölvorwärmung
- ⑦ Störanzeige

- A Brenner-Normalanlauf
- B Freigabe durch Ölvorwärmerthermostat
- C, H Ölfreigabe
- D Flammenmeldung
- E, F Betrieb
- F, I Flammenausfall
- F, I Wiederanlauf (Repetition) keine Flammenmeldung (Störung)

- ta = Aufheizzeit - Ölvorwärmer ca. 120 sec.
- tv = Vorspül- und Vorzündzeit
- tz = Zündzeit ca. 15 sec.
- tn = Nachzündzeit ca. 3-4 sec.
- tw = Wartezeit max. 1 sec.
- ts = Sicherheitszeit max. 10 sec.



Heizkreisschema für GP 120/1 unit in Kombination mit Speicher-Wasserpumpe (z.B. VIH 150) und dargelegter Ölversorgungs im Zweistrangsystem.

Legende zu Abb. 17

- 1 Rückschlagventil
- 2 Ölfilter mit Absperrhahn
- 3 Ölpumpe
- 4 Brenner
- 5 Heizungspumpe 1, Heizkreis = Hk. B
- 6 Ausdehnungsgefäß
- 7 Sicherheitsventil
- 8 Anschluß Speicher-Wasserpumpe
- 9 Mischer 2. Heizkreis = Hk. M
- 10 Heizungspumpe 2, Heizkreis = Hk. M
- 11 Schwerkraftbremse 2. Heizkr. = Hk. M
- 12 Thermostatventil
- 13 Schwerkraftbremse 1. Heizkreis
- 14 Entleerungshahn
- 15 Zirkulationspumpe - Zeitgesteuert
- 16 Rückschlagventil
- 17 Speicherladepumpe
- 18 Rückschlagklappe
- 19 Öltank-Entlüftung
- 20 Schnellschlußventil
- 21 Öltank
- 22 Saugventil
- 23 Sicherheitsventil
- 24 Absperrentil
- 25 Rückschlagventil
- 26 Druckminderer (falls erforderlich)
- 27 Absperrentil
- 28 Kaltwasseranschluß

7.1 Übersichtplan GP 120/1 unit ... Brenneinzelteile

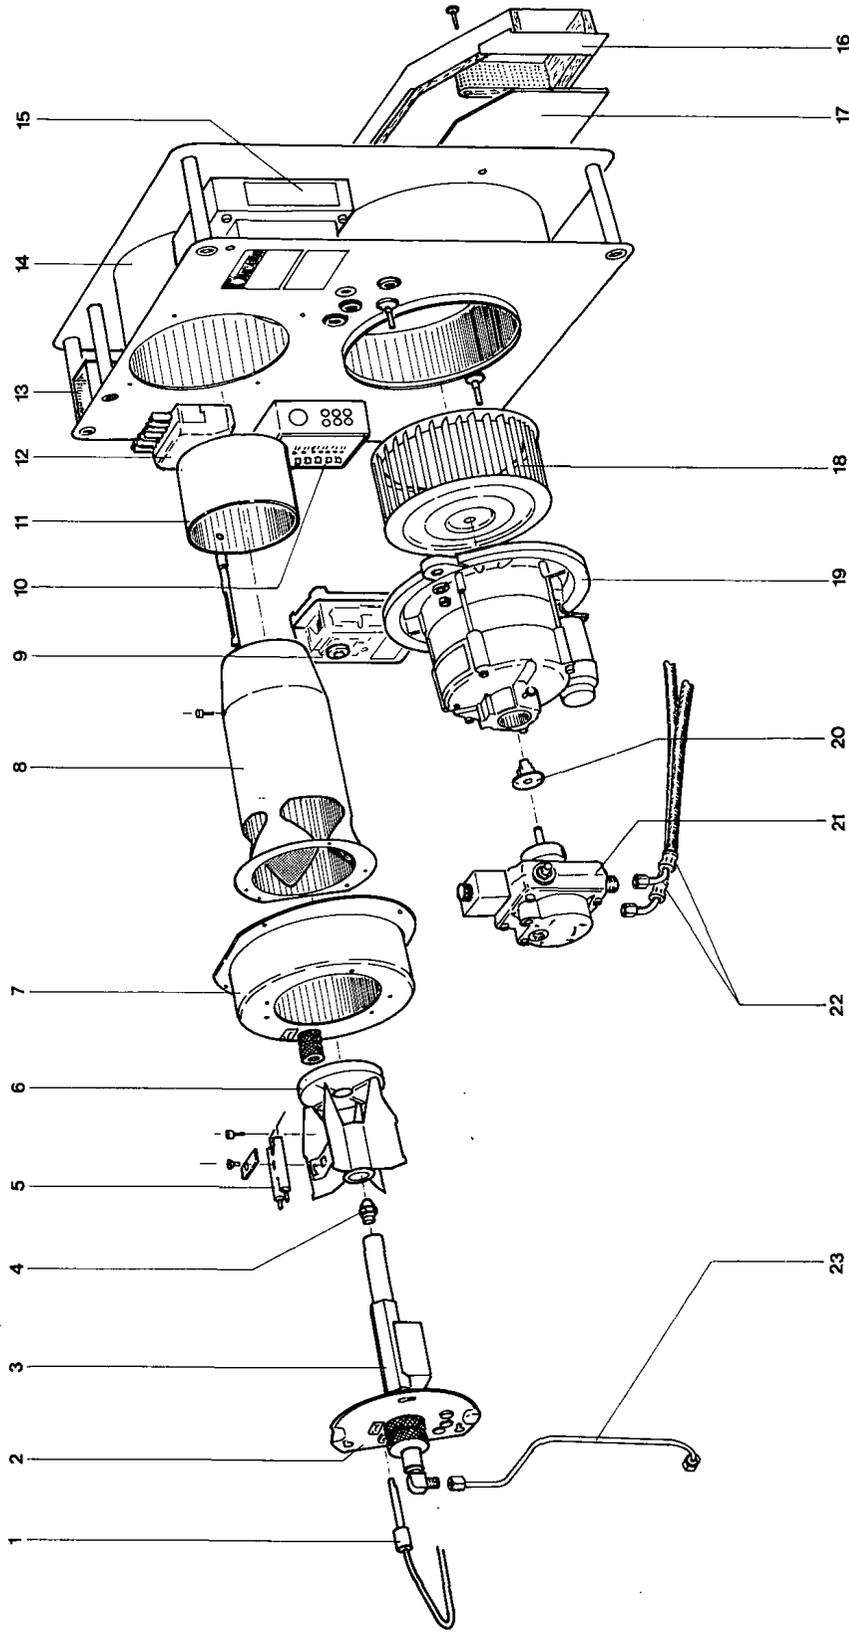


Abb. 15

Legende zu Abb. 14

- 1 Vorderes Verkleidungsblech
- 2 Sockelverkleidungsblech links
- 3 Befestigungsschrauben für Brenner
- 4 Steckverbindung zwischen Brenner und Kesselschaltpult
- 5 Kompaktregler VRC-CB oder -CMB
- 6 Schalttafel
- 7 Isolierplatte
- 8 Seitenverkleidungsblech links
- 9 Kesselabdeckblech
- 10 Manometer
- 11 Heizungsanlage mit Mehrstufen-schalter 1. Heizkreis (Heizkreis B)
- 12 Vorlauffühler 1. Heizkreis (Heizk. B)

Legende zu Abb. 15

- 1 Fotowiderstand
- 2 Deckelabdeckplatte
- 3 Düsenstock-Ölvorwärmer
- 4 Düse
- 5 Zündelektroden
- 6 Mischleinrichtung
- 7 Deckel
- 8 Flammrohr
- 9 Feuerungsautomat
- 10 Sockel für Feuerungsautomat
- 11 Regulierhülse
- 12 Steckverbindung - Buchsenteil
- 13 Wartungshalterung für Düsenstock
- 14 Brennergehäuse

Legende zu Abb. 16

- 1 Fotowiderstand
- 2 Deckelabdeckplatte
- 3 Düsenstock-Ölvorwärmer
- 4 Düse
- 5 Zündelektroden
- 6 Mischleinrichtung
- 7 Deckel
- 8 Flammrohr
- 9 Feuerungsautomat
- 10 Sockel für Feuerungsautomat
- 11 Regulierhülse
- 12 Steckverbindung - Buchsenteil
- 13 Wartungshalterung für Düsenstock
- 14 Brennergehäuse

Legende zu Abb. 17

- 1 Fotowiderstand
- 2 Deckelabdeckplatte
- 3 Düsenstock-Ölvorwärmer
- 4 Düse
- 5 Zündelektroden
- 6 Mischleinrichtung
- 7 Deckel
- 8 Flammrohr
- 9 Feuerungsautomat
- 10 Sockel für Feuerungsautomat
- 11 Regulierhülse
- 12 Steckverbindung - Buchsenteil
- 13 Wartungshalterung für Düsenstock
- 14 Brennergehäuse

Legende zu Abb. 18

- 1 Fotowiderstand
- 2 Deckelabdeckplatte
- 3 Düsenstock-Ölvorwärmer
- 4 Düse
- 5 Zündelektroden
- 6 Mischleinrichtung
- 7 Deckel
- 8 Flammrohr
- 9 Feuerungsautomat
- 10 Sockel für Feuerungsautomat
- 11 Regulierhülse
- 12 Steckverbindung - Buchsenteil
- 13 Wartungshalterung für Düsenstock
- 14 Brennergehäuse

Legende zu Abb. 19

- 1 Fotowiderstand
- 2 Deckelabdeckplatte
- 3 Düsenstock-Ölvorwärmer
- 4 Düse
- 5 Zündelektroden
- 6 Mischleinrichtung
- 7 Deckel
- 8 Flammrohr
- 9 Feuerungsautomat
- 10 Sockel für Feuerungsautomat
- 11 Regulierhülse
- 12 Steckverbindung - Buchsenteil
- 13 Wartungshalterung für Düsenstock
- 14 Brennergehäuse

Legende zu Abb. 20

- 1 Fotowiderstand
- 2 Deckelabdeckplatte
- 3 Düsenstock-Ölvorwärmer
- 4 Düse
- 5 Zündelektroden
- 6 Mischleinrichtung
- 7 Deckel
- 8 Flammrohr
- 9 Feuerungsautomat
- 10 Sockel für Feuerungsautomat
- 11 Regulierhülse
- 12 Steckverbindung - Buchsenteil
- 13 Wartungshalterung für Düsenstock
- 14 Brennergehäuse

Legende zu Abb. 21


- 1 Fotowiderstand
- 2 Deckelabdeckplatte
- 3 Düsenstock-Ölvorwärmer
- 4 Düse
- 5 Zündelektroden
- 6 Mischleinrichtung
- 7 Deckel
- 8 Flammrohr
- 9 Feuerungsautomat
- 10 Sockel für Feuerungsautomat
- 11 Regulierhülse
- 12 Steckverbindung - Buchsenteil
- 13 Wartungshalterung für Düsenstock
- 14 Brennergehäuse

Legende zu Abb. 22

- 1 Fotowiderstand
- 2 Deckelabdeckplatte
- 3 Düsenstock-Ölvorwärmer
- 4 Düse
- 5 Zündelektroden
- 6 Mischleinrichtung
- 7 Deckel
- 8 Flammrohr
- 9 Feuerungsautomat
- 10 Sockel für Feuerungsautomat
- 11 Regulierhülse
- 12 Steckverbindung - Buchsenteil
- 13 Wartungshalterung für Düsenstock
- 14 Brennergehäuse

Legende zu Abb. 23

- 1 Fotowiderstand
- 2 Deckelabdeckplatte
- 3 Düsenstock-Ölvorwärmer
- 4 Düse
- 5 Zündelektroden
- 6 Mischleinrichtung
- 7 Deckel
- 8 Flammrohr
- 9 Feuerungsautomat
- 10 Sockel für Feuerungsautomat
- 11 Regulierhülse
- 12 Steckverbindung - Buchsenteil
- 13 Wartungshalterung für Düsenstock
- 14 Brennergehäuse

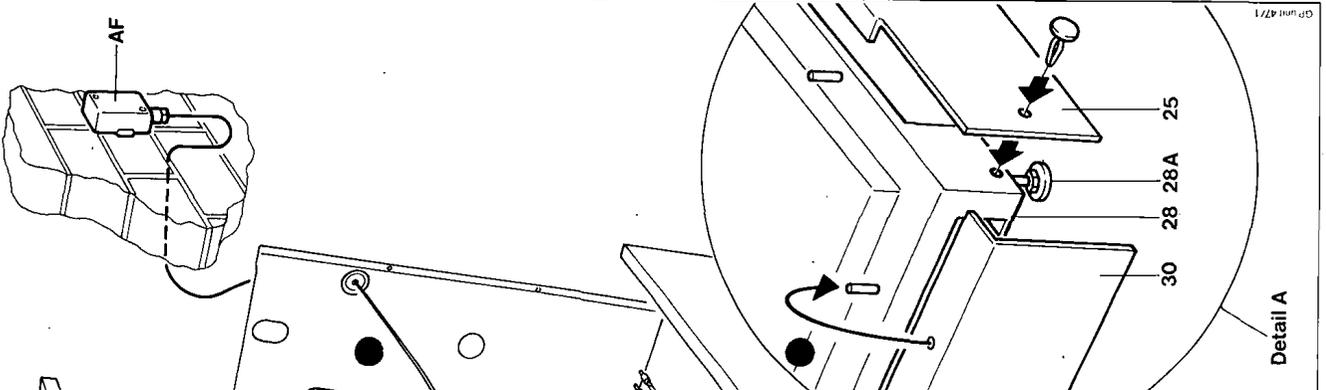

Detail A

Funktionsablauf GP 120/1 unit ...



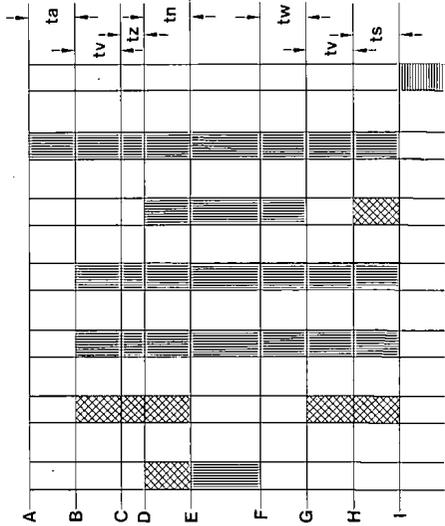


Abb. 16

Legende zu Abb. 16

- ① Fotowiderstand
- ② Zündung
- ③ Gebläse- und Ölpumpen-Motor
- ④ Freigabethermostat - Ölvorwärmung
- ⑤ Magnetventil
- ⑥ Ölvorwärmung
- ⑦ Störanzeige

- A Brenner-Normalanlauf
 - B Freigabe durch Ölvorwärmerthermostat
 - C Ölfreigabe
 - D Flammenmeldung
 - E-F Betrieb
 - F Flammenausfall
 - F-I Wiederanlauf (Repetition) keine Flammenmeldung (Störung)
 - I
- ta = Aufheizzeit - Ölvorwärmer ca. 120 sec.
 tv = Vorspül- und Vorzündzeit
 tz = Zündzeit ca. 15 sec.
 tn = Nachzündzeit ca. 3-4 sec.
 tw = Wartezeit max. 1 sec.
 ts = Sicherheitszeit max. 10 sec.

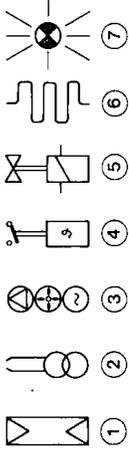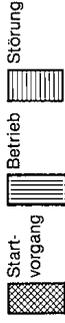

Heizkreisschema für GP 120/1 unit in Kombination mit Speicher-Wasserpumpe (z.B. VIH 150) und dargestellter Ölversorgungs im Zweistrangsystem.

- Legende zu Abb. 17
- 1 Rückschlagventil
 - 2 Offilter mit Absperrhahn
 - 3 Ölpumpe
 - 4 Brenner
 - 5 Heizungspumpe 1, Heizkreis = Hk. B
 - 6 Ausdehnungsgefäß
 - 7 Sicherheitsventil
 - 8 Anschluss Speicher-Wasserpumpe
 - 9 Mischer 2. Heizkreis = Hk. M
 - 10 Heizungspumpe 2, Heizkreis = Hk. M
 - 11 Schwerkraftbremse 2. Heizkr. = Hk. M
 - 12 Thermostatventil
 - 13 Schwerkraftbremse 1. Heizkreis
 - 14 Entleerungshahn
 - 15 Zirkulationspumpe - Zeitgesteuert
 - 16 Rückschlagventil
 - 17 Speicherladepumpe
 - 18 Rückschlagklappe
 - 19 Öltank-Entlüftung
 - 20 Schnellschließventil
 - 21 Öltank
 - 22 Saugventil
 - 23 Sicherheitsventil
 - 24 Absperrventil
 - 25 Rückschlagventil (falls erforderlich)
 - 26 Druckminderer (falls erforderlich)
 - 27 Absperrventil
 - 28 Kaltwasseranschluß

Heizkreisschema GP 120/1 unit ...

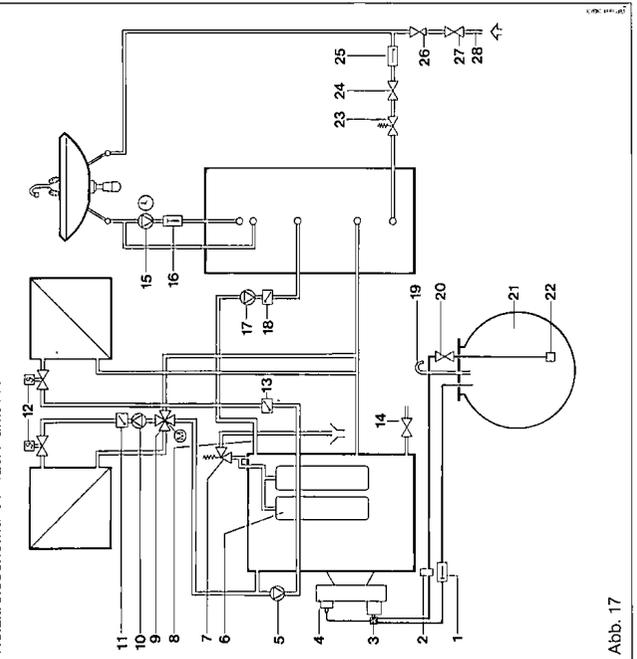


Abb. 17

8 Betriebsbereitstellung

Für die vorübergehende Inbetriebnahme (z.B. Probetrieb). Die GP 120/1 unit kann, ohne Regelgerät, durch einsetzen einer Brücke zwischen Klemme 3-4 in Betrieb genommen werden. (Klemme 3-4 im Schaltkasten des Kessels.)

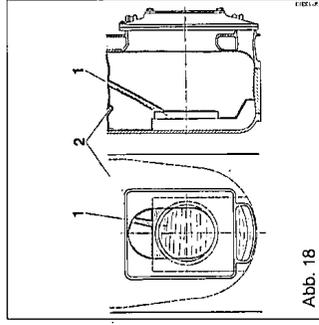


Abb. 18

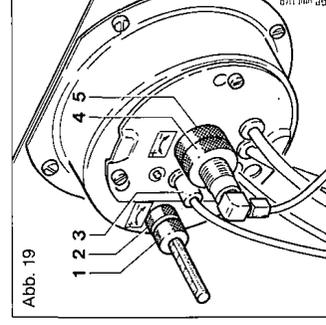


Abb. 19

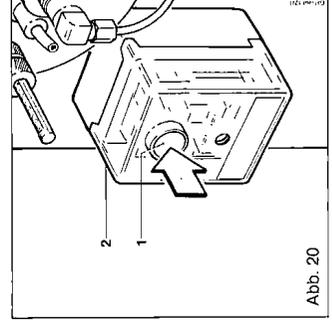


Abb. 20

- b) Lösen der Konterändelmutter (5) und drehen an der Einstellrändelschraube (4) nach rechts, ergibt weniger Pressung an der Stauscheibe (weniger CO₂), (Maß x wird größer. Siehe Abb. 22), nach links ergibt mehr Pressung an der Stauscheibe (mehr CO₂), (Maß x wird kleiner. Siehe Abb. 22).

Die Erhöhung der Pressung an der Stauscheibe führt in den meisten Fällen zu einer Verbesserung der Verbrennungswerte.

Einstellwerte siehe Tab. 1 Seite 15.

- Bei Wärmeanforderung wird durch den Feuerungsautomaten der Ölvorwärmer eingeschaltet. Nach ca. 120 Sek. ist die erforderliche Öltemperatur erreicht. Daraufhin laufen Gebläse und die Zündung automatisch an. Nach einer Vorbelüftungszeit von ca. 12 Sek. öffnet das Magnetventil. Das aus der Brennerdüse sprühende Heizöl wird gezündet. Es entsteht eine Flamme.

- Bildet sich auf Grund einer Störung keine Flamme (z.B. Ölarmangel oder andere Ursachen), schaltet der Feuerungsautomat (2) nach ca. 10 Sek. ab. Siehe Abb. 20. Nach einer Wartezeit von ca. 45-60 Sek. kann an der Entriegelungstaste (1) des Feuerungsautomaten (2) entriegelt werden.

- Falls vorhanden, Beistellspeicher in Betrieb nehmen. Entsprechende Installations- und Bedienungsanleitung beachten.
- Bei Wassermangel in der Anlage langsam Wasser bei abgekühltem Kessel nachfüllen.

- Alle Steuer-, Regel- und Überwachungseinrichtungen auf ihre Funktion und richtige Einstellung überprüfen.
- Betreiber mit der Bedienung der Anlage vertraut machen.
- Bedienungsanleitung aushändigen und Wartungsvertrag empfehlen.

Die erste Inbetriebnahme und Bedienung der Anlage sowie die Einweisung des Betreibers müssen von einem Fachmann durchgeführt werden.

Hierbei ist wie folgt vorzugehen:

- Schutzfolie der Kesselverkleidung abziehen.
- Flammenleitteil (1) gemäß Abb. 18 im Feuerraum (2) aufstellen. (Nur bei unit 19 und unit 23).
- Heizungssystem bis zum erforderlichen Wasserstand bzw. druckauffüllen und entlüften.

Bei offenen Anlagen nach DIN 4751, Bl. 1 und einer Gesamthöhe des Wassers von mehr als 15'rdH ist eine mehrmalige Zugabe von Mehrkomponentenprodukten oder Komplexbildern empfehlenswert. Es sind die entsprechenden Gebrauchsanleitungen zu beachten.

- Absperrrichtungen in der Heizölzuleitung zum Brenner öffnen.
- Kessel-Vorlaufthermostat auf Ziff. 6 (8) einstellen.
- Hauptschalter einschalten.
- Pumpenschalter einschalten.

- Am Heizungsregler eine Grundeinstellung entsprechend der Bedienungsanleitung durchführen.
- Ölvorwärmung ca. 120 Sek. abwarten.
- Brenner-Grundeinstellung durch Abmessung kontrollieren ggf. einstellen. Siehe Kap. 9 Einstellung.

Um bei der Einregulierung einen optimalen feuerungstechnischen Wirkungsgrad zu erzielen, sind Abgasmessungen erforderlich.

- Die Einregulierung der Abgaswerte wird vorgenommen an den Einstellschrauben 1, 2 und 4, 5. Abb. 19. (Kesseltemperatur mind. 60°C).

- a) Lösen der Konterändelmutter (2) und drehen an der Einstellrändelschraube (1) nach rechts ergibt weniger Luftdurchsatz (mehr CO₂), nach links ergibt mehr Luftdurchsatz (weniger CO₂).

Einstellskala: von einer Merkhzahl zur anderen = 10 mm eine Umdrehung der Rändelmutter (1) = 1 mm = Skalentelstrich.

Einstellwerte siehe Tab. 1 Seite 15

9 Einstellung

Die zur Einregulierung erforderlichen Daten und Einstellwerte sind in den nachfolgenden Abb. und Tabellen enthalten.

In der Tab. 1 den eingestellten Skalenswert, in der Spalte **Skalenswert** $\hat{=}$ cm, ggf. korrigieren. Als Einstellhilfe für spätere Einstellungs- und Wartungsarbeiten.

Fabrikate zur Düsenbezeichnung:

S = Satronic
B = Delavan
SF = Fluidics

Legende zu Abb. 21

- 1 Luftstellrändelmutter
- 2 Konterrändelmutter
- 3 Fotowiderstand
- 4 Stauscheibeneinstellrändelmutter
- 5 Konterrändelmutter
- 6 Luftstellskala

Legende zu Abb. 22

- 1 Stauscheibe
- 2 Zündelectrode
- 3 Brennerdüse
- 4 Flammrohr

* werkseitige Einstellung

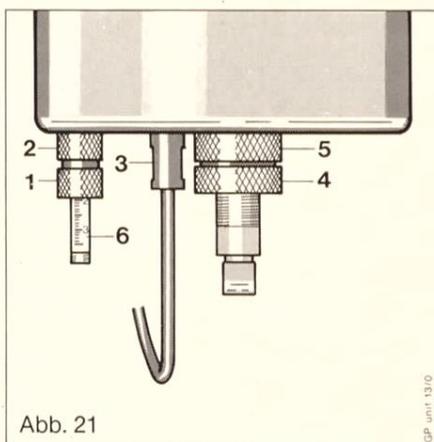


Abb. 21

Tab. 1	Einstellrichtwerte				Abgassollwerte	
	Leistung in kW	Düsenbezeichnung	Pumpendruck in bar	Skalenswert $\hat{=}$ cm (6)	Maß x in mm	CO ₂ in % Vol.
18,5-19/18,5*	0,45 / 60° S 0,40 / 60° B 0,40 / 60° SF	12*	0,95	17	12-13	0-0,5
19 -23/21*	0,50 / 60° S 0,50 / 60° B 0,50 / 60° SF	12*	1,00	19,5	12-13	0-0,5
24 -27/25*	0,60 / 45° S 0,60 / 45° B 0,60 / 45° SF	12*	1,60	18	13-13,5	0-0,5
28 -32/31*	0,75 / 45° S 0,75 / 45° B 0,75 / 45° SF	12*	2,10	19,5	13-13,5	0-0,5

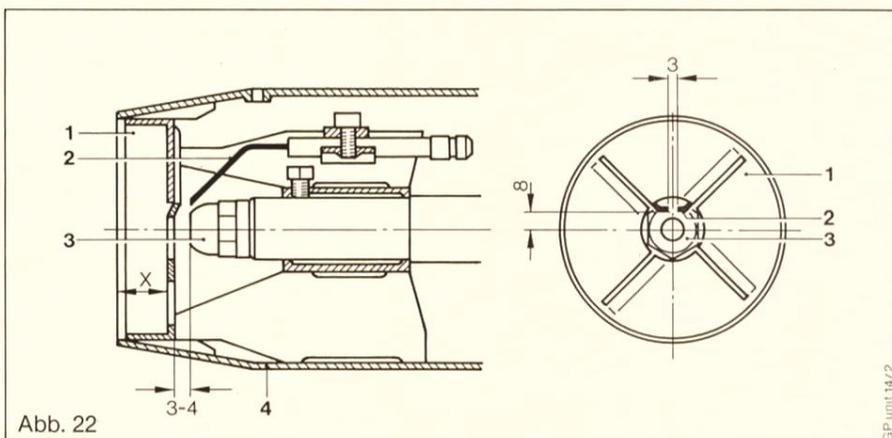


Abb. 22

9.1 Einstellung der Zündelectroden

Die Spitzen der Zündelectroden (2) dürfen nicht über die Vorderkante der Brennerdüse (3) hinausragen. Die in Abb. 22 angegebenen Abstände zur Brennerdüse (3), zur Stauscheibe (1) und zueinander sind genau einzuhalten.

Zur Beachtung: Mischeinrichtung mit Zündelectroden (2) beim Einbauen nicht verdrehen. Aus Gründen der Funktionssicherheit die in Abb. 22 dargestellte Stellung beibehalten!

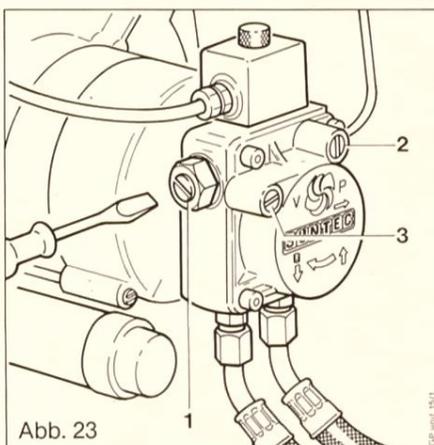


Abb. 23

9.2 Einstellung des Pumpendruckes

An der Einstellschraube (1) drehen nach rechts = Druckerhöhung
drehen nach links = Druckminderung

Achtung Einstellschraube keinesfalls vor Entlüftung der Pumpe drehen!

Bei Zweistranginstallation entlüftet sich die Pumpe selbsttätig.

Bei Einstranginstallation muß die Ölpumpe am Manometeranschlußstutzen (2) entlüftet werden!

Max. Zulauf- und Rücklaufdruck 2,0 bar

Max. Ansaugvakuum 0,4 bar

Legende zu Abb. 23

- 1 Einstellschraube für Pumpendruck
- 2 Manometeranschluß - Pumpendruck
- 3 Manometeranschluß - Ansaugvakuum

9.3 Umstellung von NT-Kessel auf max. Kesseltemperatur 90° C

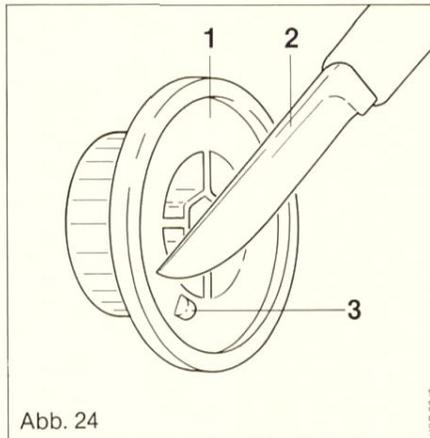


Abb. 24

Ist es erforderlich die unit von Nieder-temperatur (max. Kesseltemperatur 75°C) auf max. Kesseltemperatur 90°C umzustellen, kann diese Umstellung wie folgt vorgenommen werden:

- Drehknopf (1) des Kesseltemperaturreglers abnehmen.
- Anschlag (3) am Drehknopf (1) mit geeignetem Werkzeug entfernen.
- Drehknopf (1) am Kesseltemperaturregler wieder anbringen.
- Schrauben (5) lösen und Blende (4) mit einem Schraubendreher an den an der Unterseite vorhandenen Aussparungen anheben und nach vorn abnehmen.

- Steckbrücke (6) von der Schaltplatine abziehen.

Bei calormatic B siehe Abb. 25 A
Bei calormatic MB siehe Abb. 25 B

Die Begrenzung der max. Vorlauf-temperatur auf 75°C ist damit aufgehoben.

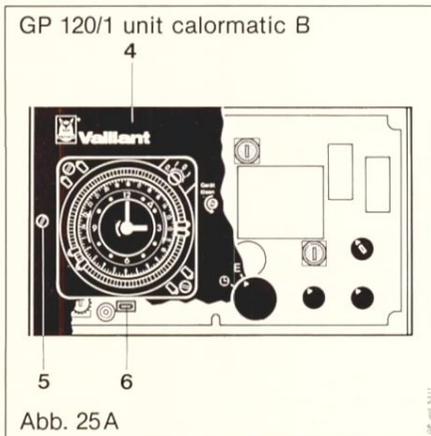


Abb. 25 A

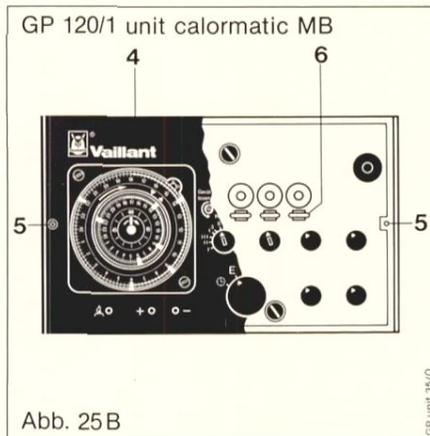


Abb. 25 B

9.4 Einstellung der Vorlauftemperatur Minimalbegrenzung

Wichtiger Hinweis!

Die Minimalbegrenzung begrenzt die gewählte untere Vorlauftemperatur, sowohl im Tagesbereich wie auch ggf. in der Nachtabsenkung.

Die Einstellung 38°C ist mit einem Punkt auf der Leiterplatte markiert. (Entspr. Einstellmarkierung des Potentiometers.)

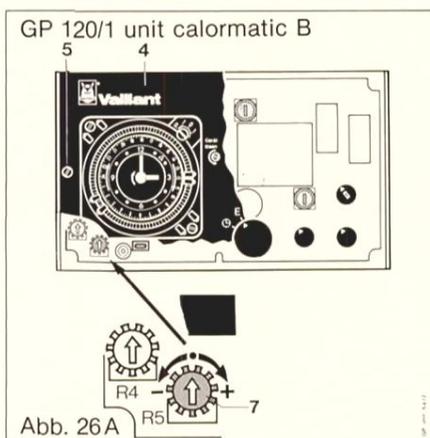


Abb. 26 A

Die Vorlauftemperatur Minimalbegrenzung muß auf 38°C eingestellt werden. Der Anwendungsbereich der Vorlauf-temperatur Minimalbegrenzung erstreckt sich auf Heizungsanlagen mit Brennersteuerung, in denen ein zuverlässiger Schutz des Heizkessels gegen Niedertemperaturkorrosion eingehalten werden soll.

Die Minimalbegrenzung wird am Einstellknopf (7) eingestellt.

— = niedrigste Temperatur = 15°C

+ = höchste Temperatur = 65°C

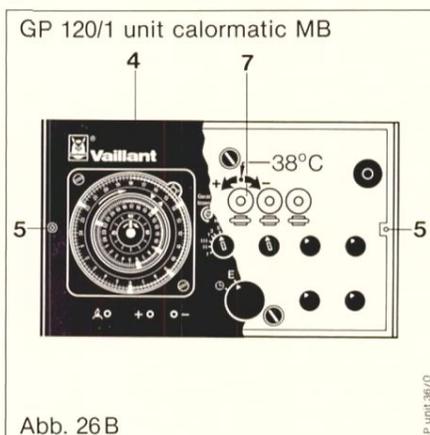


Abb. 26 B

9.5 Einstellung der Mischertaktzeit (Nur bei calormatic MB)

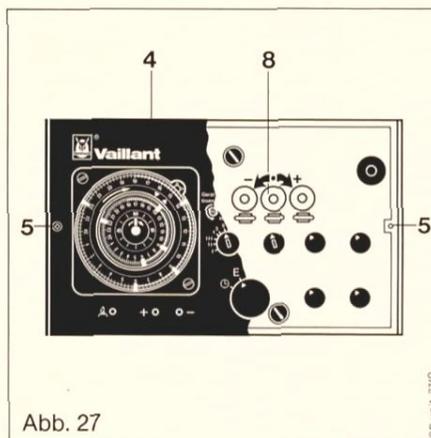


Abb. 27

Die eingestellte Taktzeit ist abgestimmt auf Vaillant Mischermotor VRM 646. Die Taktzeit kann durch Drehen am Einstellknopf (8) nach links - langsamer, nach rechts - schneller gestellt werden.

9.6 Einstellung der Kesselschalthysterese für Heizkreis B

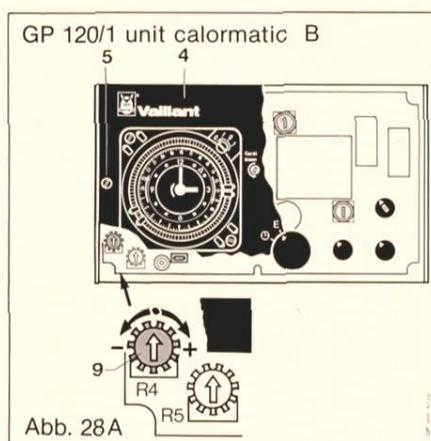


Abb. 28 A

Die Kesselschalthysterese (10) d.h. die Temperaturdifferenz zwischen Einschalt- und Ausschaltpunkt des Brenners kann am Einstellknopf (9) eingestellt werden.

Werkseitige Einstellung = 8 K
Einstellbereich 5 — 15 K

Einstellhinweis:

kleiner Wasserinhalt der Heizungsanlage Kesselschalthysterese größer einstellen. 8 — 15 K

großer Wasserinhalt der Heizungsanlage Kesselschalthysterese kleiner einstellen. 5 — 8 K

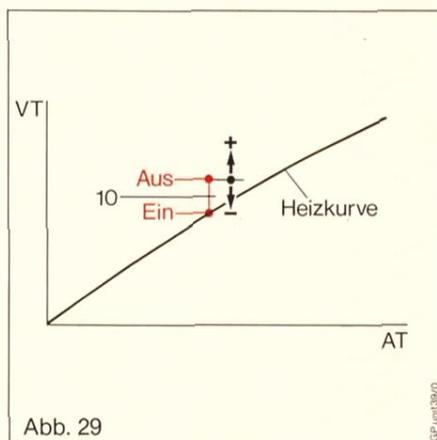


Abb. 29

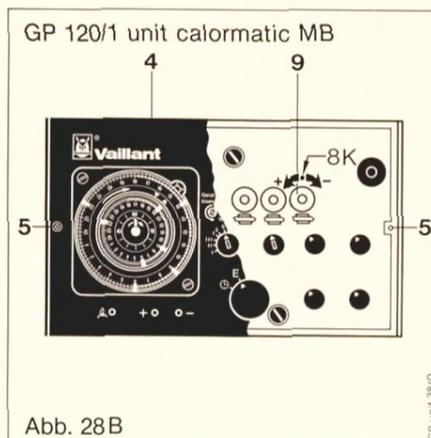


Abb. 28 B

9.7 Frostschutz

Bei allen einstellbaren Betriebsarten erfolgt eine ständige Frostschutzüberwachung der Heizungsanlage durch die Heizungsregelung. Diese schaltet bei Außentemperaturen unter ca. 3°C die Heizungsanlagen ein und die Regelung der Temperaturen erfolgt entsprechend der Heizkurve Nachtabsenkung.

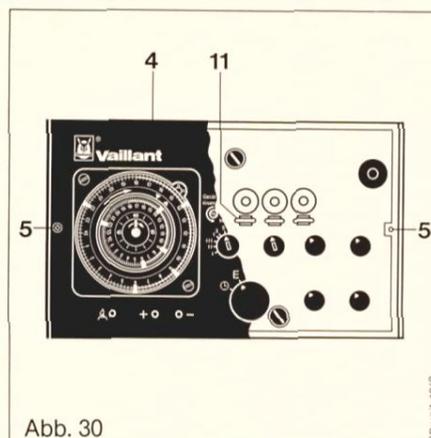


Abb. 30

Bei GP 120/1 unit calormatic MB kann das automatische Einschalten der Heizungsanlagen durch Abziehen der Steckbrücke (11) abgeschaltet werden, wenn ein zusätzlicher Frostschutz der Heizungsanlage nicht erforderlich ist. Bei abgezogener Steckbrücke erfolgt die Steuerung der Heizungsanlagen über die bedarfsabhängige Heizungsabschaltung*.

* Siehe Bedienungsanleitung Kap. Zusätzliche Hinweise.

10 Störungsbeseitigung

Bei Störungen zunächst die grundsätzlichen Voraussetzungen prüfen und auf ordnungsgemäßen Betrieb kontrollieren.

z.B. elektrische Sicherungen, Absperrventil in der Ölversorgungsleitung, Temperaturregler, Sicherheitstemperaturbegrenzer u.s.w.

Feststellung	Ursache	Beseitigung
Keine Zündung	<p>Zünder Elektroden kurzgeschlossen</p> <p>Zünder Elektroden zu weit auseinander</p> <p>Zünder Elektroden verschmutzt, feucht</p> <p>Zündkabel verschmort</p> <p>Flammwächter (Fotowiderstand) verschmutzt oder defekt</p> <p>Fremdlicht-Einwirkung</p> <p>Isolierkörper der Zünder Elektroden gesprungen</p> <p>Zündtrafo defekt</p> <p>Feuerungsautomat defekt</p>	<p>einstellen</p> <p>einstellen</p> <p>reinigen</p> <p>Ursache ermitteln und beseitigen</p> <p>Zündkabel austauschen</p> <p>wenn verschmutzt, reinigen</p> <p>wenn defekt, austauschen</p> <p>Lichtquelle suchen und beseitigen</p> <p>auswechseln</p> <p>auswechseln</p> <p>auswechseln</p>
Motor läuft nicht	<p>Kondensator defekt</p> <p>Ölpumpe verschmutzt oder festgelaufen</p> <p>Lager festgelaufen</p> <p>Motor defekt</p>	<p>auswechseln</p> <p>reinigen oder auswechseln</p> <p>Motor auswechseln</p> <p>Motor auswechseln</p>
Pumpe fördert kein Öl	<p>Getriebe beschädigt</p> <p>Saugventil undicht oder defekt</p> <p>Saugleitung undicht</p> <p>Saugleitung nicht entlüftet</p> <p>Filter verschmutzt und zugesetzt</p> <p>Filtergehäuse undicht</p>	<p>auswechseln</p> <p>reinigen oder auswechseln</p> <p>Verschraubungen nachziehen, Leitung auf Beschädigung prüfen</p> <p>an der Pumpe entlüften</p> <p>reinigen</p> <p>auswechseln</p>
Schlechte Verbrennung	<p>Zerstäubungsdruck zu niedrig</p>	<p>Pumpendruck höher stellen</p>
Starke Laufgeräusche der Pumpe	<p>Pumpe saugt Luft</p> <p>zu hohes Vakuum in der Saugleitung</p>	<p>Verschraubung anziehen</p> <p>Leitung auf freien Querschnitt prüfen</p>
Ungleichmäßige Zerstäubung	<p>Düsenbohrung teilweise zugesetzt</p> <p>Düse durch zu langen Gebrauch abgenutzt</p> <p>Filter verschmutzt</p>	<p>Düse auswechseln</p> <p>auswechseln</p> <p>reinigen</p>
Kein Öldurchgang	<p>Düsenbohrung verstopft</p>	<p>Düse auswechseln</p>
Ölaustritt sofort bei Anlauf des Brenners	<p>Magnetventil in der Ölpumpe undicht (evtl. verschmutzt)</p>	<p>reinigen oder austauschen</p>


11 Pflege und Wartung

Gemäß DIN 4755 und DIN 4756 soll jede Öl/Gasfeuerungsanlage aus Gründen der Betriebsbereitschaft, Funktionssicherheit und Wirtschaftlichkeit mindestens einmal im Jahr durch einen Beauftragten der Erstellerfirma oder einen anderen Fachkundigen überprüft werden. Dabei sind auch die Verbrennungswerte zu prüfen und ggf. nachzustellen. Es wird daher empfohlen, einen Wartungsvertrag abzuschließen.

Der Heizraum soll sauber, trocken und gut gelüftet sein. Der Brennstoffbeschaffenheit entsprechend ist der Kessel in bestimmten Zeitabständen zu reinigen, mindestens aber vor jeder Heizperiode.


Durchführung der Wartungsarbeiten wie folgt:

11.1 Reinigung der Rauchgaszüge und des Feuerraumes

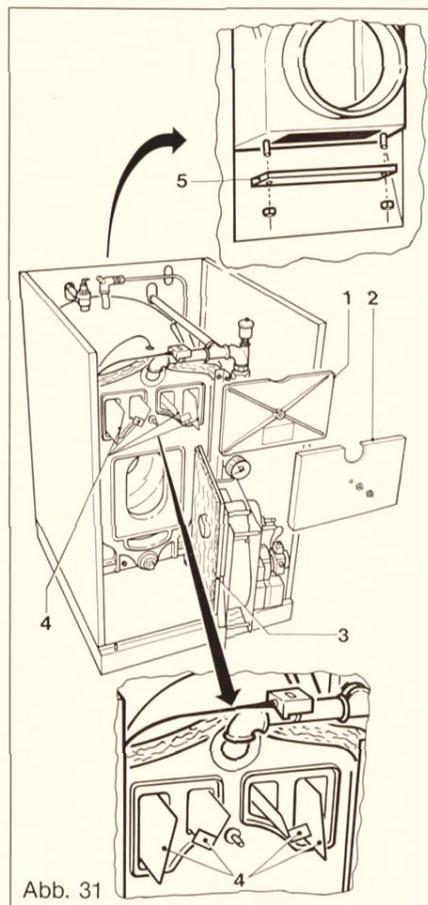

Hauptschalter ausschalten.
 Vorderes Verkleidungsblech abnehmen.
 Brennerstecker abziehen.
 Verschraubung des Reinigungsdeckels (1) und der Isolierplatte (2) lösen.
 Verschraubung der Brennertür (3) lösen und Brennertür (3) ausschwenken.
 Isolierplatte (2) u. Reinigungsdeckel (1) abnehmen.
 Die Strahlungswandlerbleche (4) herausziehen.
 Mit einer Reinigungsbürste, (Drahtbürste) die Reinigung der Abgaszüge, des Brennraumes und des Abgassammelkastens vornehmen.
 Zur Reinigung des Abgassammelkastens den Reinigungsdeckel (5) lösen und abnehmen.
 Nach durchgeführter Reinigung die Strahlungswandlerbleche (4) wieder einsetzen, alle Reinigungsdeckel anbringen und die Brennertüre (3) verschrauben.
 Nur einwandfreie Dichtungen wieder verwenden. Ggf. neue Dichtungen einsetzen.
 Auf Dichtheit der Abgaswege achten, um Falschlufzufuhr zu verhindern.
 Isolierplatte (2) wieder verschrauben.
 Brennerstecker einstecken.
 Hauptschalter einschalten.
 Verbrennungswerte prüfen.

11.2 Reinigung des Gebläserades

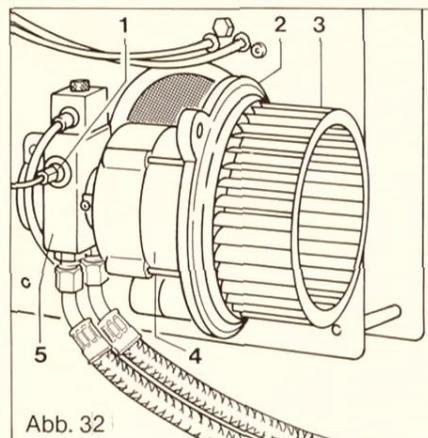

Hauptschalter ausschalten.
 Die Ölleitung (1) (Pumpe-Düsenstock) an der Pumpe lösen. Die beiden Muttern am Motorflansch (2) lösen, Motor (4) mit Pumpe (5) und Gebläserad (3) herausziehen.
 Gebläserad (3) reinigen.
 Motor (4) mit Pumpe (5) und Gebläserad (3) wieder einsetzen und Muttern am Motorflansch (2) festschrauben.
 Die Ölleitung (1) an der Pumpe festschrauben.
 Hauptschalter einschalten.
 Verbrennungswerte prüfen.

11.3 Ausbau der Brennerdüse und Zündelektroden

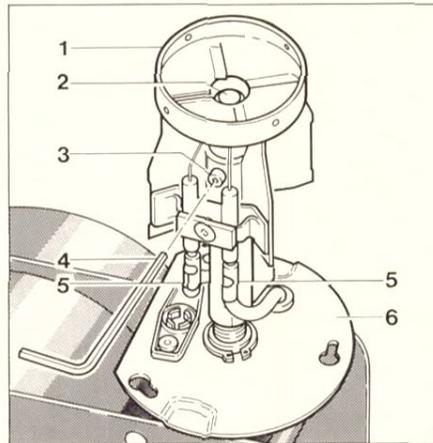


Abb. 33

Hauptschalter ausschalten.
Vorderes Verkleidungsblech abnehmen.
Brennstecker abziehen.
Fotowiderstand herausziehen.
Ölleitung (Pumpe-Düsenstock) am Anschlußwinkel des Düsenstockes abschrauben.

Anschlußwinkel darf nicht herausgeschraubt werden!

Die drei Schrauben an der Deckelabdeckplatte (6) lösen, Deckelabdeckplatte (6) etwas nach rechts drehen und komplette Mischeinrichtung herausziehen und in die Wartungshalterung (Rechteckrohr) stecken.

Zündkabelstecker (5) abziehen, Schraube (3) lösen, Mischeinrichtung (1) mit Zündelektroden nach oben abziehen. Die Brennerdüse (2) mit einem 16er Maulschlüssel lösen, während mit einem 19er Maulschlüssel am Düsenstock gehalten wird.

Die Auswahl der erforderlichen Brennerdüse nach Tab. 1, Seite 15 vornehmen. Brenner nach Kap. 9 Einstellung einstellen.

Den Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge vornehmen.

Hauptschalter einschalten.
Verbrennungswerte prüfen.

11.4 Ausbau von Mischeinrichtung und Flammrohr

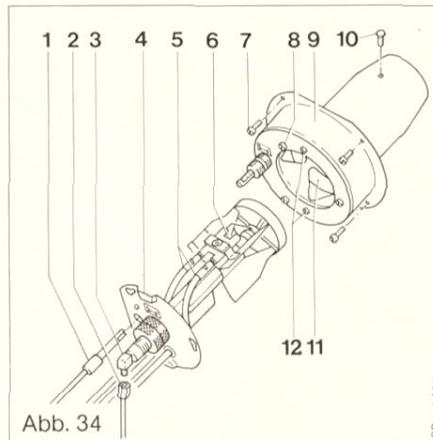


Abb. 34

Hauptschalter ausschalten.
Vorderes Verkleidungsblech abnehmen.
Brennerstecker abziehen.
Fotowiderstand (1) herausziehen.
Ölleitung (2) am Anschlußwinkel (3) des Düsenstockes abschrauben.
(Achtung: Anschlußwinkel (3) darf nicht aus dem Düsenstock herausgeschraubt werden!)

Drei Schrauben (8) an der Deckelabdeckplatte (4) lösen, Deckelabdeckplatte (4) etwas nach rechts drehen und kompl. Mischeinrichtung herausziehen. Verschraubung der Brennertüre lösen und Brennertüre ausschwenken. Befestigungsschraube (10) an der Flammrohrmündung lösen. Die vier Schrauben (7) am Deckel (9) lösen und Deckel mit Flammrohr herausziehen.


Regulierhülse (11) auf Gängigkeit prüfen.

Das Flammrohr ist mit zwei Schrauben (12) am Deckel (9) befestigt.

Den Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge vornehmen.

Hauptschalter einschalten.
Verbrennungswerte prüfen.

11.5 Ausbau des Feuerungsautomaten

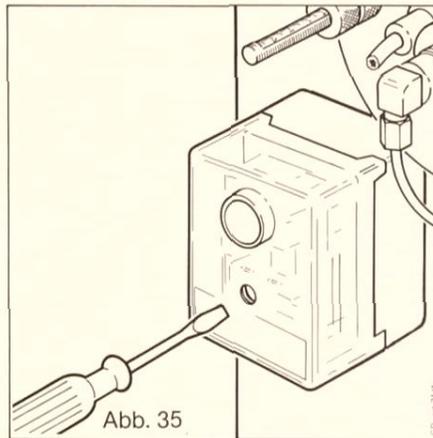

Achtung: Der Feuerungsautomat darf nur dann ein- oder ausgesteckt werden, wenn der Hauptschalter am Kesselschaltpult ausgeschaltet oder der Brennerstecker abgezogen ist.

Der eingebaute Feuerungsautomat ist mit einer Kaltstartverriegelung versehen, d.h. daß nach ca. 120 Sek. Vorwärmzeit des Ölvorwärmers die Vorbelüftung und Zündung eingeschaltet wird.

Nach einer Störabschaltung beträgt die Wartezeit bis zur Wiedereinschaltung ca. 45-60 Sek. Sollte nach mehrmaligem Wiedereinschaltversuch der Brenner nicht in Betrieb gehen, muß der Feuerungsautomat evtl. ausgewechselt werden.

Der Feuerungsautomat ist ein Sicherheitsteil; es dürfen keine Eingriffe vorgenommen werden.

Zum Auswechseln den defekten Feuerungsautomaten losschrauben und aus dem Stecksockel herausziehen. Neuen Feuerungsautomaten einstecken und festschrauben.

12 Gewährleistung

Die Gewährleistungszeit beträgt 2 Jahre gerechnet vom Tage der Installation. In diesem Zeitraum leisten wir für Vaillant Geräte Gewähr in der Weise, daß auftretende Material- oder Arbeitsfehler von unserem Werk kostenlos beseitigt werden. Alle weiteren Ansprüche und Schadenersatz irgendwelcher Art lehnen wir ausdrücklich ab. Für Beschädigungen, die durch unsachgemäße Installation oder vorschriftswidrige Behandlung verursacht werden, übernehmen wir keine Verantwortung. Bei Verwendung fremden Zubehörs können wir in jedem Fall statt einer Gewährleistung die Ansprüche abtreten, die uns selbst gegen das Lieferwerk oder einen sonstigen Lieferanten zustehen.

Die Gewährleistung erlischt ferner, wenn der Liefergegenstand von fremder Seite durch Einbau von Teilen fremder Herkunft verändert wird und wenn das Gerät nicht regelmäßig fachmännisch gewartet wird. Für die Anerkennung von Gewährleistungsansprüchen ist die gewissenhafte Aufbewahrung der Gewährleistungs-Urkunde erforderlich, die im Bedarfsfall dem Vaillant Kundendienst-Techniker vorgelegt werden soll.

13 Technische Daten

- 1) Der Zugbedarf bei Ölfeuerungen kann durch Flammenlänge und -form beeinflusst werden. Anfahrwiderstand das Drei- bis Fünffache des angegebenen Zugbedarfs.
- 2) Abgastemperatur bei 80 °C Kesselvorlauftemperatur
- 3) Abgasmassenstrom bei 12 Vol. % CO₂

Kesstyp	GP 120/1 unit —	19	23	27	32	
Nennwärmeleistung	(Einstellwert)	18,5	21	25	31	kW
Leistungsbereich	von bis	18,5 19	20 23	24 27	28 32	kW
Gliederzahl		3.1	3.1	4.1	4.1	
Brennraumtiefe		315	315	435	435	mm
Wasserseitiger Widerstand bei $\Delta T = 20K$		0,94	0,94	1,6	1,6	mbar
Abgasseitiger Widerstand		0,06	0,06	0,06	0,06	mbar
Zugbedarf ¹⁾		0,12	0,12	0,12	0,12	mbar
Abgastemperatur ²⁾		180	210	180	210	°C
Abgasmassenstrom ³⁾		35	41	48	58	kg/h
Zul. Betriebsüberdruck		4				bar
Zul. Vorlauftemperatur		120				°C
einstellbare Vorlauftemperatur		75 (90)				°C
Gasinhalt des Kessels		48	48	59	59	l
Inhalt - Ausdehnungsgefäß		15	15	20	20	l
Vordruck - Ausdehnungsgefäß		0,75	0,75	1,0	1,0	bar
Elektro-Anschluß		220/50				V/Hz
Elektrische Leistungsaufnahme		260				W
Motorleistung		100				W
Motordrehzahl		2700				1/min
Zündtrafo	Fab.	May + Christe				
Ölfeuerungsautomat	Fab.	Satronic				
Öl-Pumpe	Fab.	Suntec				
Ölvorwärmer	Fab.	Schwarz				
Heizöl-Qualität		EL, 51603 Teil 1				DIN
Abgasrohranschluß		130				mm \varnothing
Brennerdüse	Fab. Satronic	0,45/60°S	0,50/60°S	0,60/45°S	0,75/45°S	gph
	Fab. Delavan	0,40/60°B	0,50/60°B	0,60/45°B	0,75/45°B	gph
	Fab. Fluidics	0,40/60°SF	0,50/60°SF	0,60/45°SF	0,75/45°SF	gph
Öldurchsatz		1,73	1,97	2,34	2,90	kg/h
Abmessungen	Länge	645	645	765	765	mm
	Breite	640	640	640	640	
	Höhe	1080	1080	1080	1080	
Gewichte	Eigengewicht	209	209	240	240	kg
	Kesselwasserinhalt	24	24	30	30	
	Gesamtgewicht	233	233	270	270	
Anschlüsse	Vorlauf-/Rücklauf	Rp 1 1/4	Rp 1 1/4	Rp 1 1/4	Rp 1 1/4	
	Vorlauf 2. Heizkreis	Rp 1	Rp 1	Rp 1	Rp 1	
	Füll- u. Entleerungshahn	Rp 1/2	Rp 1/2	Rp 1/2	Rp 1/2	
	Entleerungsbohrung	Rp 1 1/4	Rp 1 1/4	Rp 1 1/4	Rp 1 1/4	
	Speichervorlauf	Rp 1	Rp 1	Rp 1	Rp 1	
	Abblasleitung von SV.	Rp 3/4	Rp 3/4	Rp 3/4	Rp 3/4	
	Ölschläuche	Rp 3/8	Rp 3/8	Rp 3/8	Rp 3/8	

Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Installationsanleitung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.



Vaillant

Joh. Vaillant GmbH u. Co
Berghäuser Straße 40
Postf. 10 1061
D-5630 Remscheid 1

Telefon (02191) 368-1
Telex 8513-879
Telegramme: vaillant remscheid

0988 Mü
Änderungen vorbehalten
Printed in Germany · Imprimé en Allemagne