

Montageanleitung

für

Vaillant Brenner-Öl VBO

Öl-Gebläsebrenner für GP 120-23 0 und
GP 120-32 0



Vaillant

Ihr Partner für Heizen, Regeln, heißes Wasser.

80 93 79 D

Inhalt

	Seite		Seite
1 Typenübersicht	2	8 Übersichtsplan	6 – 7
2 Beschreibung	2	9 Betriebsbereitstellung	8
3 Abmessungen	3	10 Einstellung	9
4 Montage	3	11 Störungsbeseitigung	10
5 Öl-Versorgung	4	12 Pflege und Wartung	11 – 12
6 Elektroinstallation	5	13 Gewährleistung	13
7 Vorschriften	6	14 Technische Daten	Rückseite

1 Typenübersicht

Deutsche Warenzeichen
Vaillant® calormatic® 

Tab. 1

Typ	Wärmeleistung kW	Brennstoff
VBO	16,0 – 23,0* 24,0 – 32,0**	Heizöl EL nach DIN 51603 Teil 1 max. Viskosität 6 c ST
	* Ausgerüstet mit Brennerdüse 0,40 bzw. 0,45 / 60° ** Ausgerüstet mit Brennerdüse 0,60 / 45°	

2 Beschreibung

Der Vaillant Brenner-Öl ist ein vollautomatischer Öl-Gebläsebrenner. Der Vaillant Brenner-Öl kann mit folgendem Brennstoff betrieben werden: Heizöl EL nach DIN 51603 Teil 1 mit einer max. Viskosität von 6 c ST.

Der vollautomatische Ölbrenner besteht aus:
Flammrohr mit Mischkopf, Steuergerät, Zündtrafo, Schalldämpfer, Motor für Gebläse und Pumpe.

Die Verbrennungsluftmenge ist über Stauscheibe und Vordrossel während des Betriebes einstellbar. Eine Feinregulierung ermöglicht einen optimalen feuerungstechnischen Wirkungsgrad, wirtschaftliche und umweltfreundliche Verbrennung.

Dem Vaillant Brenner-Öl wird eine weitere Brennerdüse beige packt. Diese Brennerdüse dient zur Ausputzung des oberen Leistungsbereiches.

Wird eine Brenneinstellung im oberen Leistungsbereich gewünscht: Eingebaute Brennerdüse gegen beiliegende Brennerdüse austauschen. (siehe Kap. 12.2). Brenner einstellen. (siehe Kap. 10).

3 Abmessungen

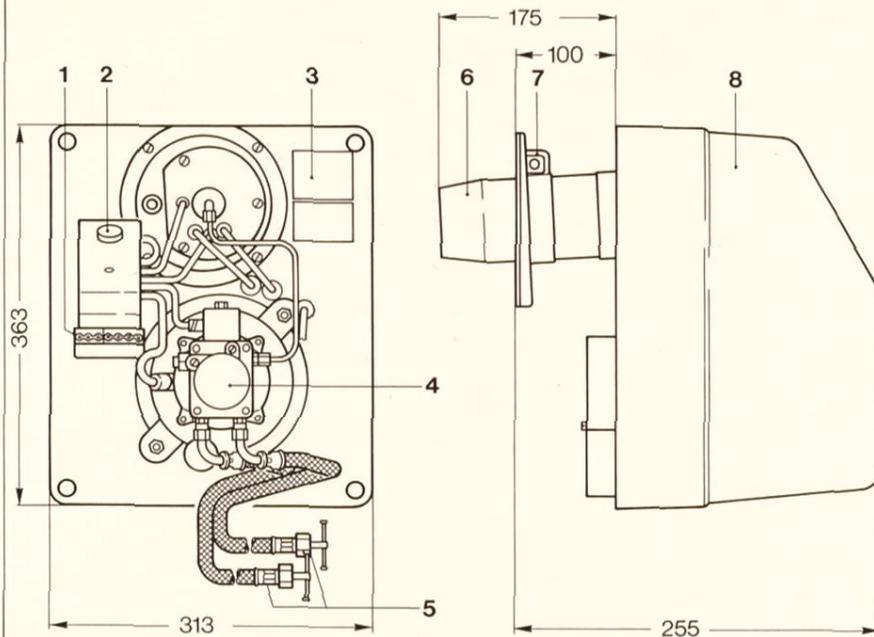


Abb. 1

Legende zu Abb. 1

- 1 E-Anschlußstecker
- 2 Feuerungsautomat
- 3 Typenschild
- 4 Öl-Pumpe
- 5 Ölschläuche
- 6 Flammrohr
- 7 Brennerflansch
- 8 Brennerhaube

VBO 110

4 Montage

Beiliegende Dichtung über das Flammrohr schieben.

Flammrohr des Brenners in die Flammrohröffnung einführen.

Brenner mit 4 Schrauben M 8 x 20 an der Brennerplatte des Kessels befestigen.

Öl-Versorgung siehe Kap. 5 Seite 4.

E-Anschluß siehe Kap. 6 Seite 5.

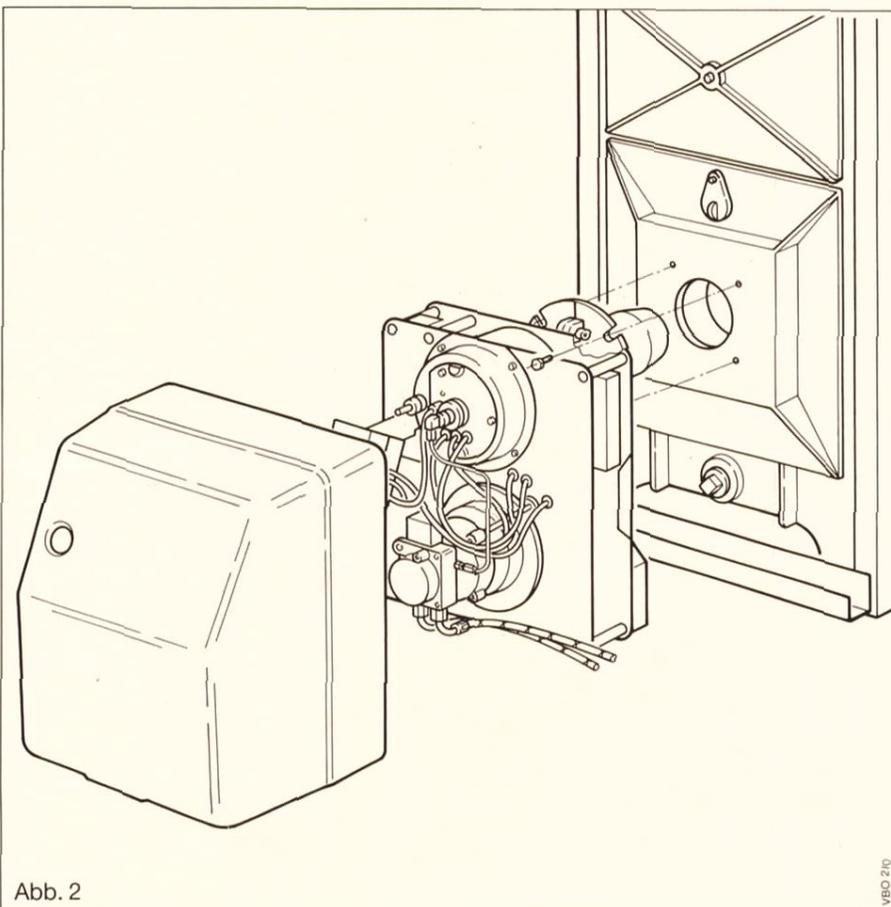


Abb. 2

Wurde der Brennerflansch gelöst und aus seiner Lage gebracht, ist vor erneuter Fixierung des Brenners im Brennerflansch die Einschubmarkierung (Kerbe) am Flammrohr zu beachten!

Erst mit der Klemmschraube die Lage des Flammrohres fixieren, dann die vier Befestigungsschrauben am Brennerflansch festziehen.

Beiliegende flexible Öl-Anschlußschläuche am Brenner montieren.

Klemmschraube am Brennerflansch muß immer oben liegen.

VBO 210

5 Öl-Versorgung

Die Öl-Versorgungsleitung muß soweit an den Kessel herangeführt werden, daß die flexiblen Anschlußschläuche zugentlastet angeschlossen werden können.

Vor dem Anschließen die Verschlußstopfen aus den Anschlußschläuchen entfernen! In die Saugleitung ist eine Filtergarnitur mit Absperrhahn einzubauen. (Filtermaschenweite 0,06 mm).

In die Rücklaufleitung ist ein Rückschlagventil einzubauen.

Der Brenner wird im Zweistrangsystem mit Ölzulauf- und Rücklaufleitung angeschlossen.

Es kann auch im Einstrangsystem gearbeitet werden. Beschreibung der Umstellung auf Einstrangsystem siehe Kap. 5.1

»Umstellen der Öl-Pumpe auf Einstrang-Betrieb.

Bei höher liegendem Tank darf der Zulauf- bzw. Rücklaufdruck max. 2,0 bar betragen. Die Öl-Versorgungsleitungen müssen ohne angeschlossenen Brenner gespült und auf Dichtheit geprüft werden.

Als Länge der Öl-Versorgungsleitung werden alle waagerechten und senkrechten Rohre sowie Bögen und Armaturen gerechnet.

Die statische Saughöhe beträgt max. 4,0 m = senkrechter Abstand zwischen Ölpumpe am Brenner und Saugventil im Öltank.


Das max. Vakuum soll 0,4 bar nicht überschreiten.

Die nebenstehenden Tabellen mit den max. Längen der Ölzuleitung in m ist festgelegt in Abhängigkeit von Saughöhe und lichtigem Rohrdurchmesser, berücksichtigt sind die Einzelwiderstände von Rückschlagventil, Absperrhahn und vier Rohrbögen bei einer Ölviskosität von ca. 5 c ST. bei zusätzlichen Widerständen durch Armaturen und Bögen muß die Leitungslänge entsprechend reduziert werden.

Zur Beachtung: Keinen größeren Innendurchmesser der Öl-Versorgungsleitungen verwenden als in den Tabellen angegeben! Um das Ausgasen des Heizöls zu vermeiden.


Legende zu Abb. 3 – 7

- 1 Ölbrenner
- 2 Filter mit Absperrhahn
- 3 Rückschlagventil
- 4 Rücklaufleitung
- 5 Saugleitung
- 6 Schnellabschließventil
- 7 Saugventil
- 8 Heizöltank
- 9 Öl-Pumpe
- 10 Bypass-Stopfen
- 11 Innensechskant-Schlüssel (4 mm)
- 12 Blindstopfen mit Dichtung
- 13 Markierung der Pumpen mit serienmäßig eingebautem Bypass-Stopfen

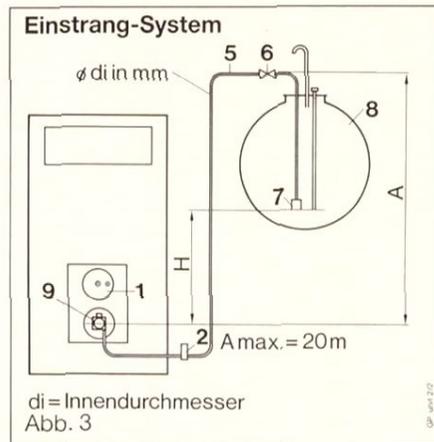

di = Innendurchmesser
Abb. 3

Max. Leitungslänge – Ölleitung					
Brenner-Düse	gph	0,45	0,50	0,60	0,75
di	(mm)	4,0	4,0	4,0	4,0
H(m)	0	93	83	68	53
	1,0	100	100	84	66
	2,0	100	100	100	79
	3,0	100	100	100	92
	4,0	100	100	100	100

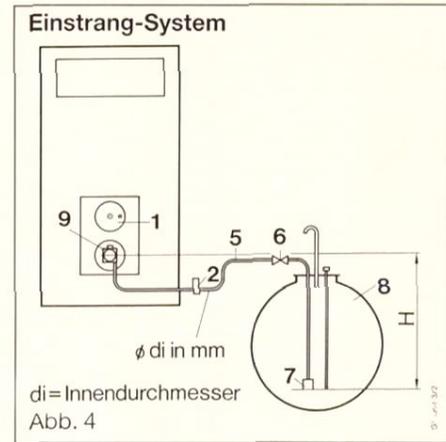

di = Innendurchmesser
Abb. 4

Max. Leitungslänge – Ölleitung					
Brenner-Düse	gph	0,45	0,50	0,60	0,75
di	(mm)	4,0	4,0	4,0	4,0
H(m)	0	93	83	68	53
	1,0	71	63	51	40
	2,0	49	43	36	27
	3,0	27	23	19	14
	4,0	6	4	–	–


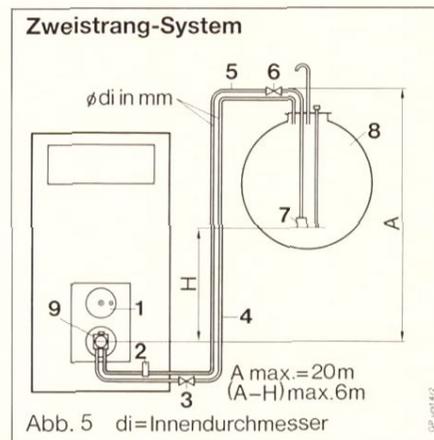


Abb. 5 di = Innendurchmesser

Max. Leitungslänge – Ölleitung					
di	(mm)	6	8	10	12
H(mm)	0	14	49	123	150
	1,0	18	61	150	150
	2,0	22	73	150	150
	3,0	25	85	150	150
	4,0	29	96	150	150

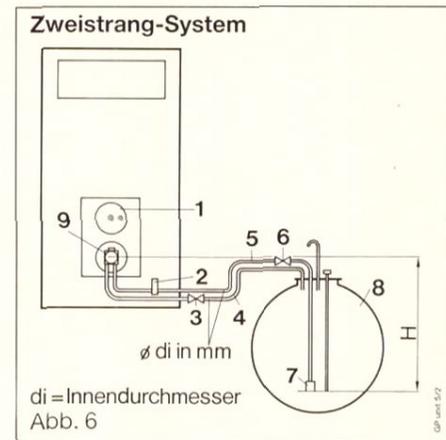

di = Innendurchmesser
Abb. 6

Max. Leitungslänge – Ölleitung					
di	(mm)	6	8	10	12
H(mm)	0	14	49	123	150
	1,0	10	37	94	150
	2,0	7	26	65	138
	3,0	3	14	37	78
	4,0	0	2	8	18

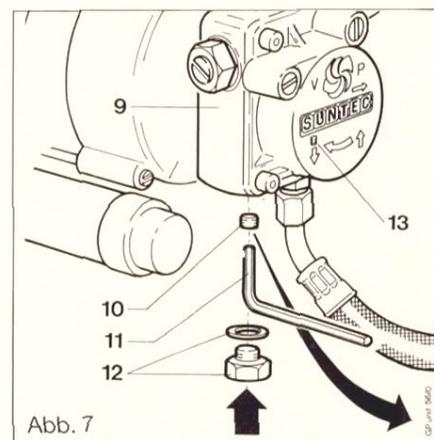


Abb. 7

5.1 Umstellen der Öl-Pumpe auf Einstrang-Betrieb

Um die Öl-Pumpe auf Einstrang-Betrieb umzustellen, muß zunächst der Bypass-Stopfen (10) mit einem Werkzeug (11) herausgeschraubt werden.

Danach kann der Rücklaufanschluß mit beiliegendem Blindstopfen und Dichtung (12) geschlossen werden.

Pumpen mit eingebautem Bypass-Stopfen sind erkennbar an der Markierung (13).

6 Elektroinstallation

Alle erforderlichen Anschlüsse sind unter der VDE u. der örtlichen EVU-Vorschriften u. Bestimmungen anzuschließen.

Der Brenner wird mit der 7-poligen Steckverbindung elektrisch mit dem Kessel verbunden.

Der Einbau eines Betriebsstundenzählers ist empfehlenswert.

Der Betriebsstundenzähler ist als Zubehör Art.-Nr. 9113 erhältlich.

Einbau gemäß zugehöriger Montageanleitung bzw. Verdrahtungsplan.

Legende zu Abb. 8

- 1 Feuerungsautomat mit Stecksockel
- 2 Kesselanschlußstecker
- 3 Magnetventil
- 4 Gebläsemotor
- 5 Ölvorwärmer
- 6 Zündtrafo
- 7 Fotowiderstand

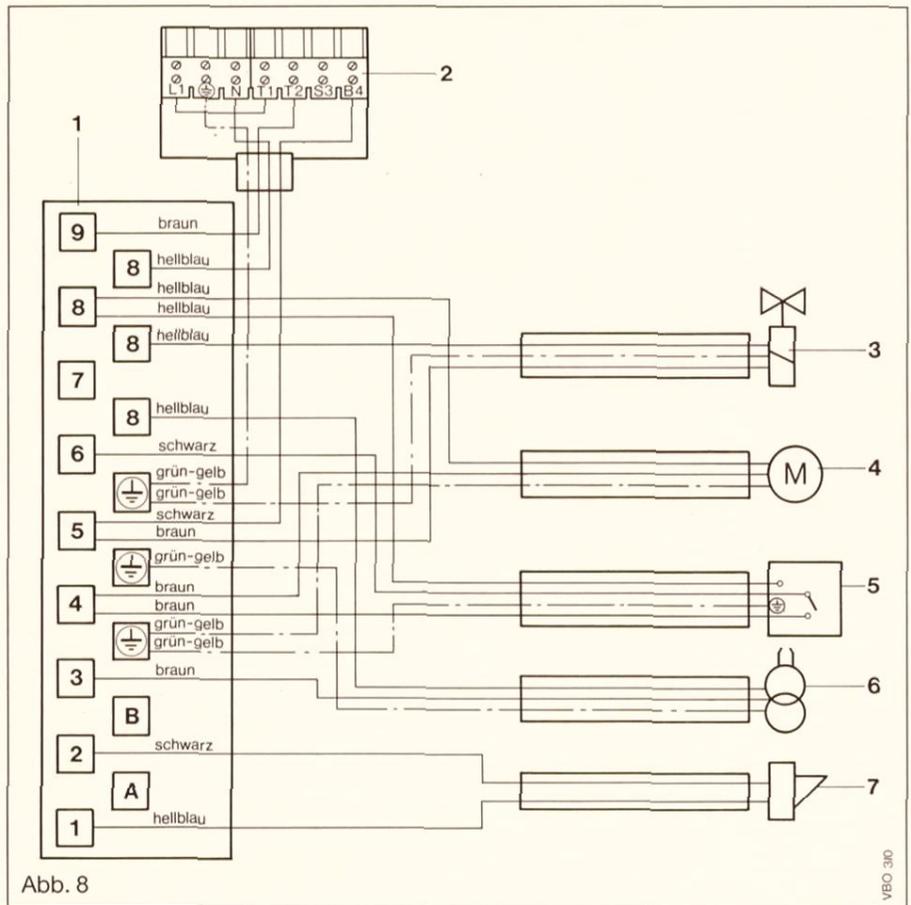


Abb. 8

VBO 3/0

Funktionsablauf


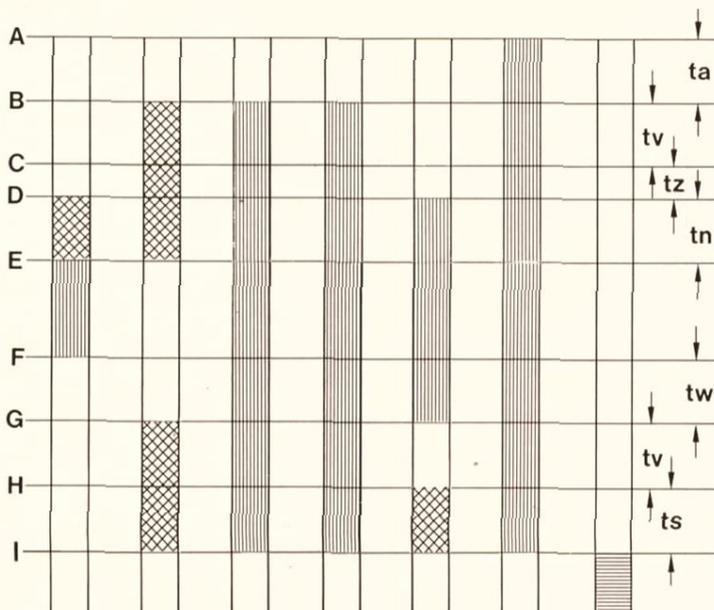


Abb. 9

Legende zu Abb. 9

- ① Fotowiderstand
 - ② Zündung
 - ③ Gebläse- und Ölpumpen-Motor
 - ④ Freigabethermostat - Ölvorwärmung
 - ⑤ Magnetventil
 - ⑥ Ölvorwärmung
 - ⑦ Störanzeige
- A Brenner-Normallauf
 - B Freigabe durch Ölvorwärmthermostat
 - C, H Ölfreigabe
 - D Flammenmeldung
 - E-F Betrieb
 - F Flammenausfall
 - F-I Wiederanlauf (Repetition)
 - I keine Flammenmeldung (Störung)
- ta = Aufheizzeit - Ölvorwärmer ca. 120 sec.
 - tv = Vorlüft- und Vorzündzeit
 - tz = Zündzeit
 - tv + tz = ca. 15 sec.
 - tn = Nachzündzeit ca. 3 - 4 sec.
 - tw = Wartezeit max. 1 sec.
 - ts = Sicherheitszeit max. 10 sec.

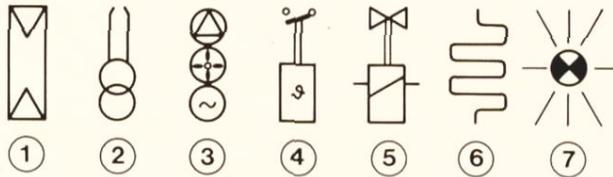

GP unit 10/2

7 Vorschriften

Bei der Aufstellung und Installation des Kessels sind die baurechtlichen, gewerblichen, immissionsschutzrechtlichen und wasserrechtlichen Vorschriften zu beachten.

Insbesondere verweisen wir auf die folgenden Vorschriften, Richtlinien, Normen und Regeln:

TRD 702, 411
DIN 4751 Teil 1 und 2
DIN 4751 Teil 4

Die elektrische Ausrüstung der Anlage nach den VDE-Bestimmungen und den technischen Anschlußbedingungen (TAB) des Elektrizitäts-Versorgungsunternehmens auszuführen.

Entsprechend der Dampfkesselverordnung besteht für Heißwassererzeuger der Gruppe II:

Anzeigepflicht für Anlagen mit einer Heizleistung je Einzelkessel < 1 MW.

Erlaubnispflicht für Anlagen mit einer Heizleistung je Einzelkessel > 1 MW.

Eine Abnahmeprüfung ist erforderlich für geschlossene Anlagen nach DIN 4751 Teil 2 mit Kesseln, deren Wärmeleistung zwischen 151 und 349 kW (130.000 und 300.000 kcal/h) liegt oder Kessel, für welche Erlaubnispflicht besteht.

Weiterhin verweisen wir auf,

VDE-Vorschriften

Heizraum-Richtlinien

HeizAnV

Heizungsanlagen-Verordnung

HeizBetrV

Heizungsbetriebs-Verordnung

DIN 4755

Ölfeuerungen in Heizungsanlagen

DIN 4787

Öl-Zerstäubungsbrenner

DIN 3440

Temperaturregel- und Begrenzungseinrichtungen für Warmwassererzeugungsanlagen.

Zur Wahl des Aufstellungsortes sowie zu den Maßnahmen der Be- und Entlüftungseinrichtungen des Heizraumes ist die Zustimmung der zuständigen Bauaufsichtsbehörde, meistens vertreten durch den Bezirksschornsteinfegermeister, einzuholen.

8 Übersichtsplan Brennereinzerteile


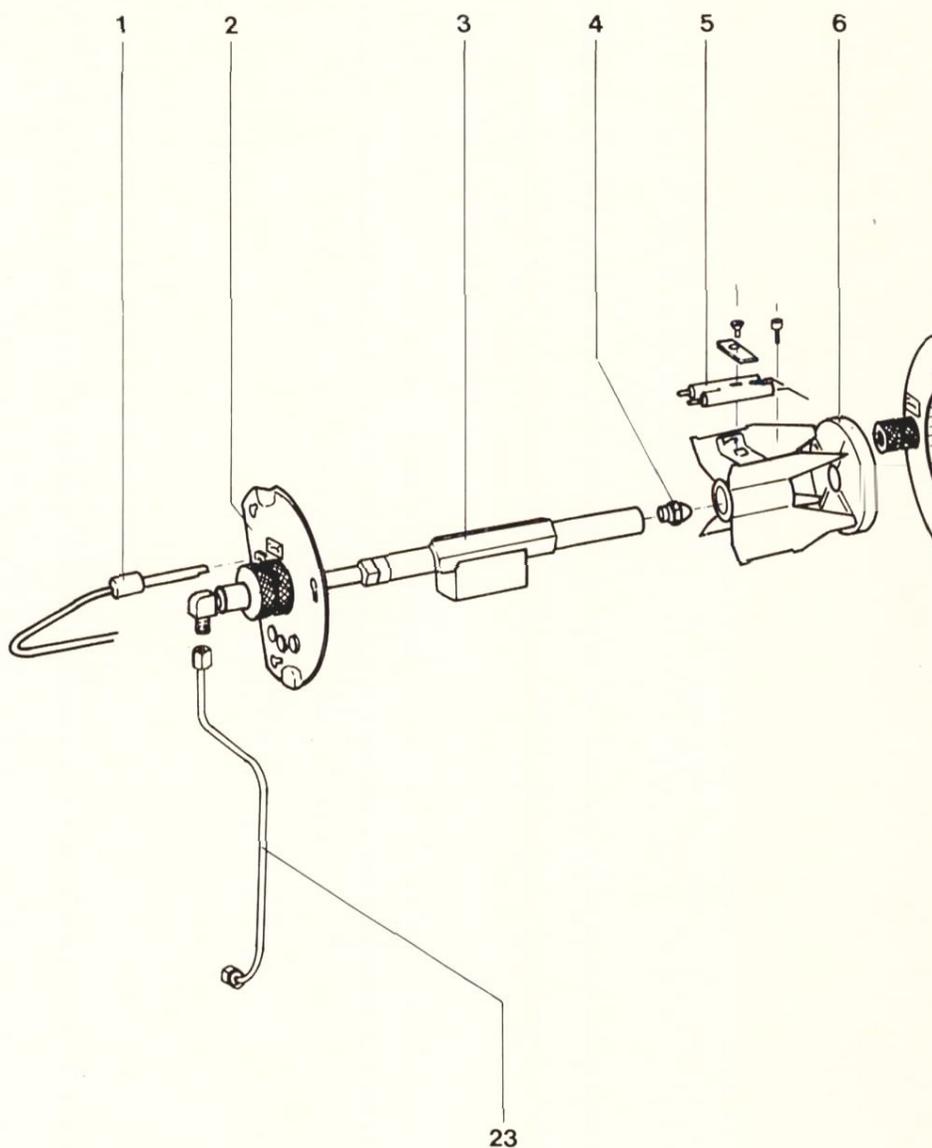


Abb. 10

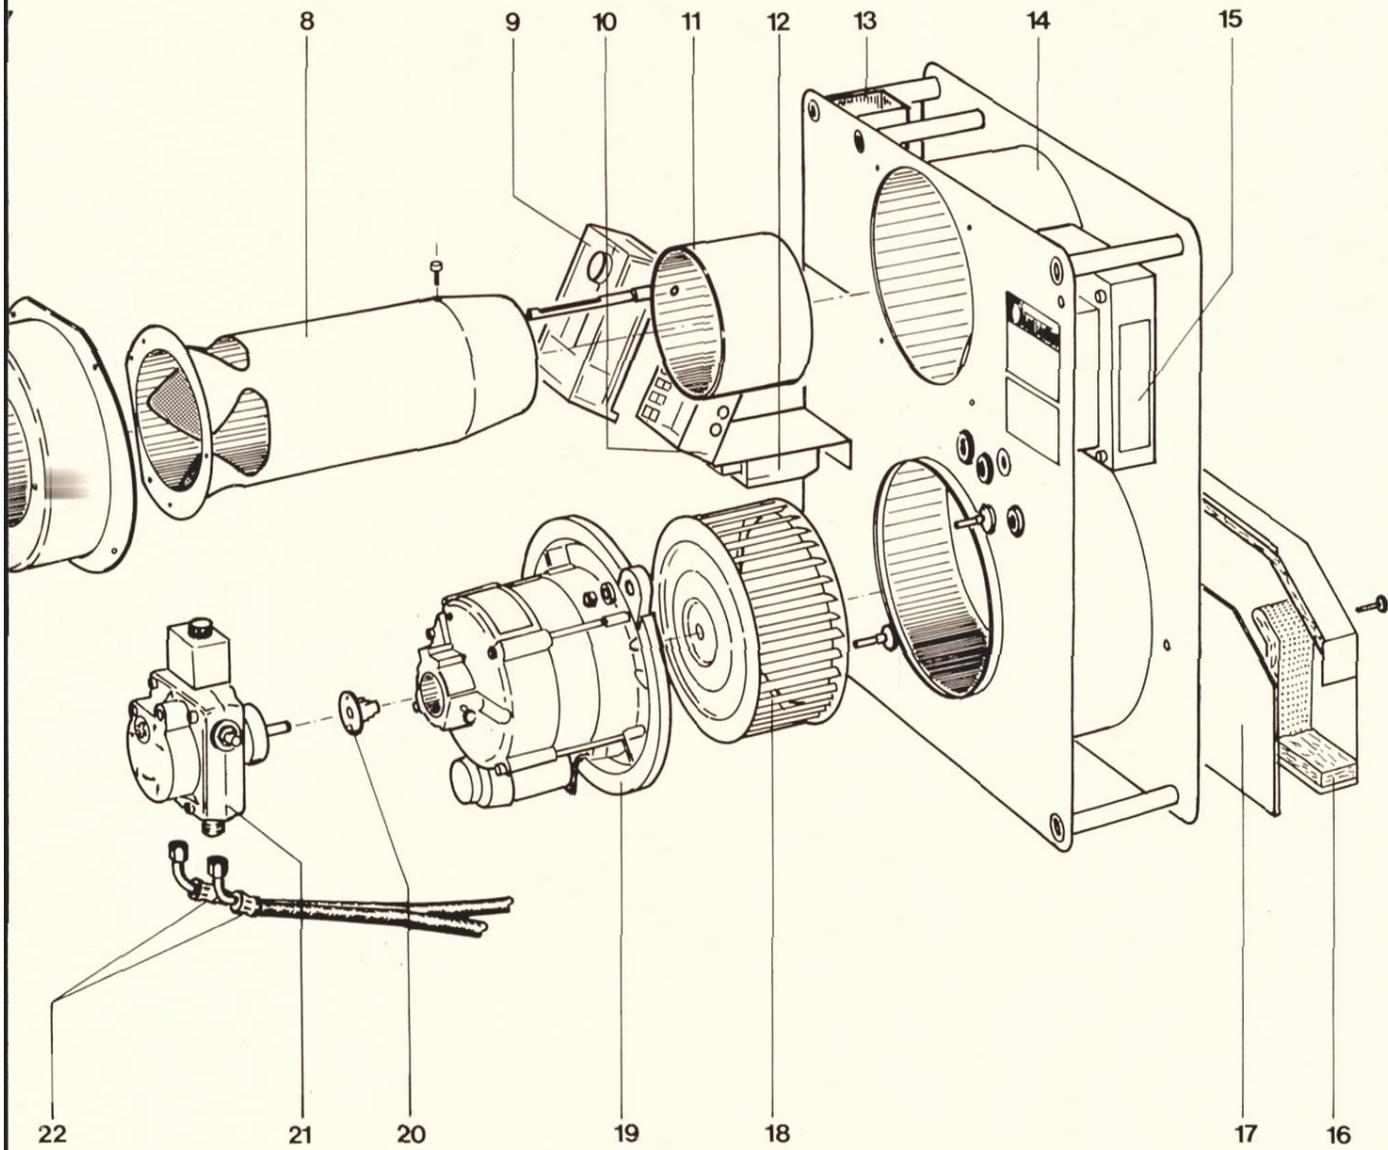

Legende zu Abb. 10

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1 Fotowiderstand | 15 Zündtrafo |
| 2 Deckelabdeckplatte | 16 Schalldämpfer |
| 3 Düsenstock-Ölvorwärmer | 17 Dichtung |
| 4 Düse | 18 Gebläserad |
| 5 Zündelectroden | 19 Motor |
| 6 Mischeinrichtung | 20 Kupplung |
| 7 Deckel | 21 Ölpumpe mit Magnetventil |
| 8 Flammrohr | 22 Flex. Ölanschlußschläuche –
Länge ca. 1,5 m |
| 9 Feuerungsautomat | 23 Öldruckleitung |
| 10 Sockel für Feuerungsautomat | |
| 11 Regulierhülse | |
| 12 Steckverbindung – Buchsenteil | |
| 13 Wartungshalterung für Düsenstock | |
| 14 Brennergehäuse | |

9 Betriebsbereitstellung

Für die vorübergehende Inbetriebnahme (z. B. Probebetrieb). Der Kessel kann, ohne Regelgerät, durch einsetzen einer Brücke zwischen Klemme 3-4 in Betrieb genommen werden. (Klemme 3-4 im Schaltkasten des Kessels.)

Die erste Inbetriebnahme und Bedienung der Anlage sowie die Einweisung des Betreibers müssen von einem Fachmann durchgeführt werden.

Hierbei ist wie folgt vorzugehen:

- Den Heizkessel gemäß zugehöriger Installationsanleitung betriebsbereit stellen.
- Ölvorwärmung ca. 120 Sek. abwarten.
- Brenner-Grundeinstellung durch Abgasmessung kontrollieren ggf. einregulieren. Siehe Kap. 10 Einstellung.

Um bei der Einregulierung einen optimalen feuerungstechnischen Wirkungsgrad zu erzielen, sind Abgasmessungen erforderlich.

- Die Einregulierung der Abgaswerte wird vorgenommen an den Einstellschrauben 1, 2 und 4, 5. Abb. 11. (Kesseltemperatur mind. 60°C).

- a) Lösen der Konterrändelmutter (2) und drehen an der Einstellrändelmutter (1) nach rechts ergibt weniger Luftdurchsatz (mehr CO_2), nach links ergibt mehr Luftdurchsatz (weniger CO_2).

Einstellskala: von einer Merkhzahl zur anderen = 10 mm eine Umdrehung der Rändelmutter (1) = 1 mm = Skalenteilstrich.

Einstellwerte siehe Tab. 1 Seite 9.

- b) Lösen der Konterrändelmutter (5) und drehen an der Einstellrändelschraube (4) nach rechts, ergibt weniger Pressung an der Stauscheibe (weniger CO_2), (Maß x wird größer. Siehe Abb. 14), nach links ergibt mehr Pressung an der Stauscheibe (mehr CO_2), (Maß x wird kleiner. Siehe Abb. 14).

Die Erhöhung der Pressung an der Stauscheibe führt in den meisten Fällen zu einer Verbesserung der Verbrennungswerte.

Einstellwerte siehe Tab. 1 Seite 15.

- Bei Wärmeanforderung wird durch den Feuerungsautomaten der Ölvorwärmer eingeschaltet. Nach ca. 120 Sek. ist die erforderliche Öltemperatur erreicht. Daraufhin laufen Gebläse und die Zündung automatisch an. Nach einer Vorbelüftungszeit von ca. 12 Sek. öffnet das Magnetventil. Das aus der Brennerdüse sprühende Heizöl wird gezündet. Es entsteht eine Flamme.
- Bildet sich auf Grund einer Störung keine Flamme (z. B. Ölmenge oder andere Ursachen), schaltet der Feuerungsautomat (2) nach ca. 10 Sek. ab. Siehe Abb. 12. Nach einer Wartezeit von ca. 45-60 Sek. kann an der Entriegelungstaste (1) des Feuerungsautomaten (2) entriegelt werden.

Abb. 11


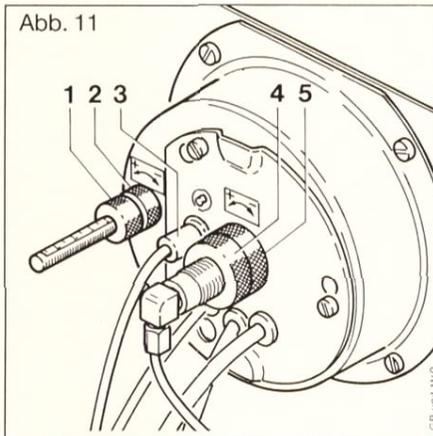


Abb. 12

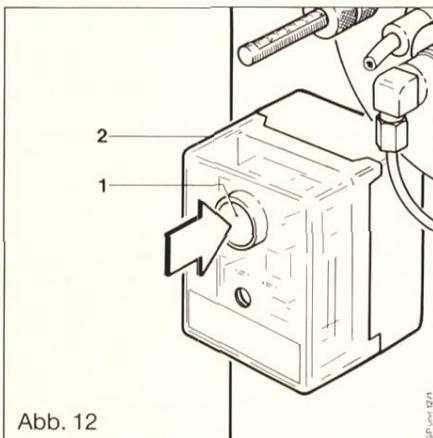

10 Einstellung

Die zur Einregulierung erforderlichen Daten und Einstellwerte sind in den nachfolgenden Abb. und Tabellen enthalten.

In der Tab. 1 den eingestellten Skalenwert, in der Spalte **Skalenwert** \triangleq cm, ggf. korrigieren. Als Einstellhilfe für spätere Einstellungs- und Wartungsarbeiten.

Fabrikate zur Düsenbezeichnung:

S = Satronic
B = Delavan
SF = Fluidics

Legende zu Abb. 13

- 1 Lufteinstellrändelmutter
- 2 Konterrändelmutter
- 3 Fotowiderstand
- 4 Stauscheibeneinstellrändelmutter
- 5 Konterrändelmutter
- 6 Lufteinstellskala

Legende zu Abb. 14

- 1 Stauscheibe
- 2 Zündelectrode
- 3 Brennerdüse
- 4 Flammrohr

* werkseitige Einstellung

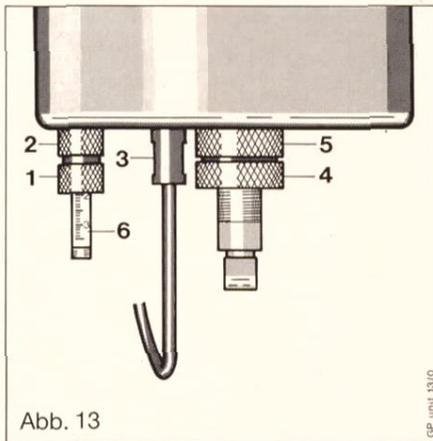


Abb. 13

Leistung in kW	Düsenbezeichnung (Fabrikate sh. Rücks.)	Einstellrichtwerte			Abgassollwerte	
		Pumpendruck in bar	Skalenwert \triangleq cm (6)	Maß x in mm	CO ₂ in % Vol.	Rußzahl nach Bacharach
16-19	0,45/60°S 0,40/60°B 0,40/60°SF	12	0,95	17,0	12-13	0-0,5
19-23	0,50/60°S 0,50/60°B 0,50/60°SF	12	1,00	19,5	12-13	0-0,5
24-27	0,60/45°S 0,60/45°B 0,60/45°SF	12	1,60	18,0	13-13,5	0-0,5
28-32	0,75/45°S 0,75/45°B 0,75/45°SF	12	2,10	19,5	13-13,5	0-0,5

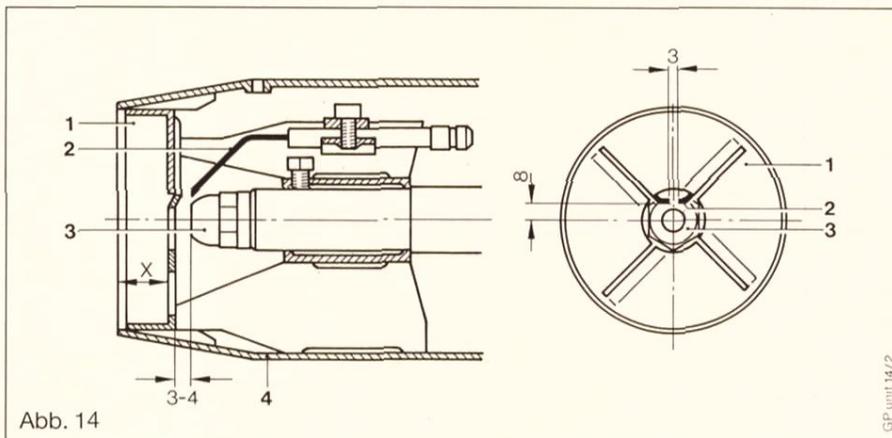


Abb. 14

9.1 Einstellung der Zündelectroden

Die Spitzen der Zündelectroden (2) dürfen nicht über die Vorderkante der Brennerdüse (3) hinausragen.

Die in Abb. 14 angegebenen Abstände zur Brennerdüse (3), zur Stauscheibe (1) und zueinander sind genau einzuhalten.

Zur Beachtung: Mischeinrichtung mit Zündelectroden (2) beim Einbauen nicht verdrehen. Aus Gründen der Funktionssicherheit die in Abb. 14 dargestellte Stellung beibehalten!

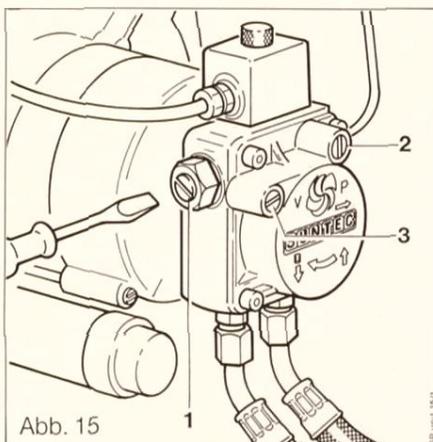


Abb. 15

9.2 Einstellung des Pumpendruckes

An der Einstellschraube (1)
drehen nach rechts = Druckerhöhung
drehen nach links = Druckminderung

Achtung: Einstellschraube keinesfalls vor Entlüftung der Pumpe drehen!

Bei Zweistranginstallation entlüftet sich die Pumpe selbstständig.

Bei Einstranginstallation muß die Ölpumpe am Manometeranschlußstutzen (2) entlüftet werden!

Max. Zulauf- und Rücklaufdruck 2,0 bar

Max. Ansaugvakuum 0,4 bar

Legende zu Abb. 15

- 1 Einstellschraube für Pumpendruck
- 2 Manometeranschluß - Pumpendruck
- 3 Manometeranschluß - Ansaugvakuum

11 Störungsbeseitigung

Bei Störungen zunächst die grundsätzlichen Voraussetzungen prüfen und auf ordnungsgemäßen Betrieb kontrollieren.

Z. B. elektrische Sicherungen, Ölstand im Heizöllagerbehälter kontrollieren, Absperrventil in der Ölversorgungsleitung, Temperaturregler, Sicherheitstemperaturbegrenzer u.s.w.

Feststellung	Ursache	Beseitigung
Keine Zündung	<p>Zündelectroden kurzgeschlossen</p> <p>Zündelectroden zu weit auseinander</p> <p>Zündelectroden verschmutzt, feucht</p> <p>Zündkabel verschmort</p> <p>Flammwächter (Fotowiderstand) verschmutzt oder defekt</p> <p>Fremdlicht-Einwirkung</p> <p>Isolierkörper der Zündelectroden gesprungen</p> <p>Zündtrafo defekt</p> <p>Feuerungsautomat defekt</p>	<p>einstellen</p> <p>einstellen</p> <p>reinigen</p> <p>Ursache ermitteln und beseitigen</p> <p>Zündkabel austauschen</p> <p>wenn verschmutzt, reinigen</p> <p>wenn defekt, austauschen</p> <p>Lichtquelle suchen und beseitigen</p> <p>auswechseln</p> <p>auswechseln</p> <p>auswechseln</p>
Motor läuft nicht	<p>Kondensator defekt</p> <p>Ölpumpe verschmutzt oder festgelaufen</p> <p>Lager festgelaufen</p> <p>Motor defekt</p>	<p>auswechseln</p> <p>reinigen oder auswechseln</p> <p>Motor auswechseln</p> <p>Motor auswechseln</p>
Pumpe fördert kein Öl	<p>Getriebe beschädigt</p> <p>Saugventil undicht oder defekt</p> <p>Saugleitung undicht</p> <p>Saugleitung nicht entlüftet</p> <p>Filter verschmutzt und zugesetzt</p> <p>Filter undicht</p>	<p>auswechseln</p> <p>reinigen oder auswechseln</p> <p>Verschraubungen nachziehen, Leitung auf Beschädigung prüfen</p> <p>an der Pumpe entlüften</p> <p>reinigen</p> <p>auswechseln</p>
Schlechte Verbrennung	<p>Zerstäubungsdruck zu niedrig</p>	<p>Pumpendruck höher stellen</p>
Starke Laufgeräusche der Pumpe	<p>Pumpe saugt Luft zu hohes Vakuum in der Saugleitung</p>	<p>Verschraubung anziehen</p> <p>Leitung auf freien Querschnitt prüfen</p>
Ungleichmäßige Zerstäubung	<p>Düsenbohrung teilweise zugesetzt</p> <p>Düse durch zu langen Gebrauch abgenutzt</p> <p>Filter verschmutzt</p>	<p>Düse auswechseln</p> <p>auswechseln</p> <p>reinigen</p>
Kein Öldurchgang	<p>Düsenbohrung verstopft</p>	<p>Düse auswechseln</p>
Ölaustritt sofort bei Anlauf des Brenners	<p>Magnetventil in der Ölpumpe undicht (evtl. verschmutzt)</p>	<p>reinigen oder austauschen</p>

12 Pflege und Wartung

Gemäß DIN 4755 und DIN 4756 soll jede Öl/Gasfeuerungsanlage aus Gründen der Betriebsbereitschaft, Funktionssicherheit und Wirtschaftlichkeit mindestens einmal im Jahr durch einen Beauftragten der Erstellerfirma oder einen anderen Fachkundigen überprüft werden. Dabei sind auch die Verbrennungswerte zu prüfen und ggf. nachzustellen. Es wird daher empfohlen, einen Wartungsvertrag abzuschließen.

Der Heizraum soll sauber, trocken und gut gelüftet sein. Der Brennstoffbeschaffenheit entsprechend ist der Kessel in bestimmten Zeitabständen zu reinigen, mindestens aber vor jeder Heizperiode.

Durchführung der Wartungsarbeiten wie folgt:

12.1 Reinigung des Gebläserades

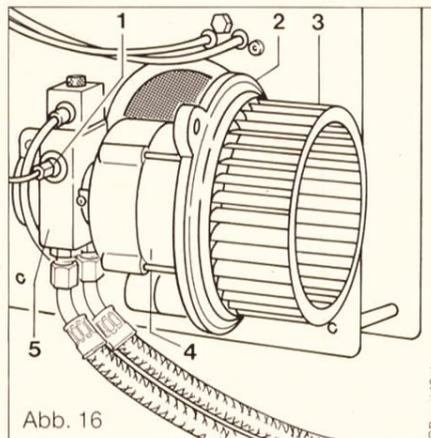


Abb. 16

Hauptschalter ausschalten.
Brennerhaube abnehmen.
(dazu 2 Schrauben an den Seiten lösen).
Die Ölleitung (1) (Pumpe-Düsenstock) an der Pumpe lösen. Die beiden Muttern am Motorflansch (2) lösen, Motor (4) mit Pumpe (5) und Gebläserad (3) herausziehen.
Gebläserad (3) reinigen.
Motor (4) mit Pumpe (5) und Gebläserad (3) wieder einsetzen und Muttern am Motorflansch (2) festschrauben.
Die Ölleitung (1) an der Pumpe festschrauben.
Hauptschalter einschalten.
Verbrennungswerte prüfen.

12.2 Ausbau der Brennerdüse und Zündelektroden

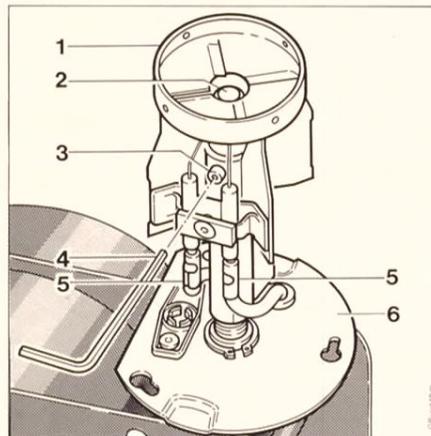


Abb. 17

Hauptschalter ausschalten.
Brennerhaube abnehmen.
(dazu 2 Schrauben an den Seiten lösen).
Brennstecker abziehen.
Fotowiderstand herausziehen.
Ölleitung (Pumpe-Düsenstock) am Anschlußwinkel des Düsenstockes abschrauben.
Anschlußwinkel darf nicht herausgeschraubt werden!
Die drei Schrauben an der Deckelabdeckplatte (6) lösen, Deckelabdeckplatte (6) etwas nach rechts drehen und komplette Mischeinrichtung herausziehen und in die Wartungshalterung (Rechteckrohr) stecken.
Zündkabelstecker (5) abziehen, Schraube (3) lösen, Mischeinrichtung (1) mit Zündelektroden nach oben abziehen.
Die Brennerdüse (2) mit einem 16er Maulschlüssel lösen, während mit einem 19er Maulschlüssel am Düsenstock gegengehalten wird.
Die Auswahl der erforderlichen Brennerdüse nach Tab. 1, Seite 15 vornehmen.
Brenner nach Kap. 10 Einstellung einstellen.
Den Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge vornehmen.
Hauptschalter einschalten.
Verbrennungswerte prüfen.

12.3 Ausbau von Mischeinrichtung und Flammrohr

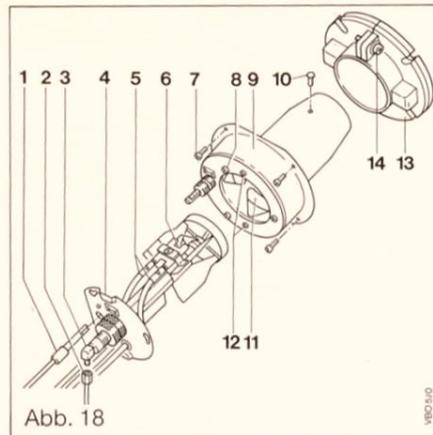


Abb. 18

Hauptschalter ausschalten.
 Brennerhaube abnehmen.
 (dazu 2 Schrauben an den Seiten lösen).
 Schraube (14) am Brennerflansch (13) lösen und Brenner mit Flammrohr herausziehen.
 Brennerstecker abziehen.
 Fotowiderstand (1) herausziehen.
 Ölleitung (2) am Anschlußwinkel (3) des Düsenstockes abschrauben.
 (Achtung: Anschlußwinkel (3) darf nicht aus dem Düsenstock herausgeschraubt werden!)
 Drei Schrauben (8) an der Deckelabdeckplatte (4) lösen, Deckelabdeckplatte (4) lösen, Deckelabdeckplatte (4) etwas nach rechts drehen und kompl. Mischeinrichtung herausziehen. Verschraubung der Brennertüre lösen und Brennertüre ausschwenken.
 Befestigungsschraube (10) an der Flammrohrmündung lösen.
 Die vier Schrauben (7) am Deckel (9) lösen und Deckel mit Flammrohr herausziehen.
 Regulierhülse (11) auf Gängigkeit prüfen.
 Das Flammrohr ist mit zwei Schrauben (12) am Deckel (9) befestigt.
 Den Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge vornehmen.
 Hauptschalter einschalten.
 Verbrennungswerte prüfen.

12.4 Ausbau des Feuerungsautomaten

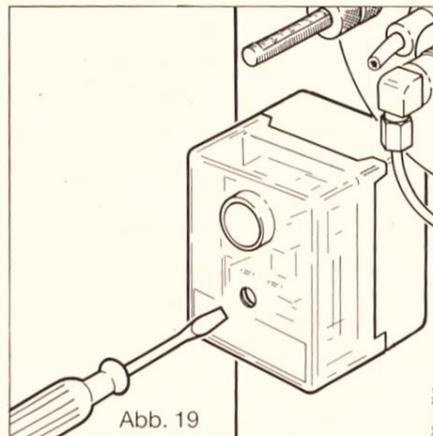


Abb. 19

Achtung: Der Feuerungsautomat darf nur dann ein- oder ausgesteckt werden, wenn der Hauptschalter am Kesselschaltpult ausgeschaltet oder oder Brennerstecker abgezogen ist.

Der eingebaute Feuerungsautomat ist mit einer Kaltstartverriegelung versehen, d. h. daß nach ca. 120 Sek. Vorwärmzeit des Ölvorwärmers die Vorbelüftung und Zündung eingeschaltet wird.

Nach einer Störabschaltung beträgt die Wartezeit bis zur Wiedereinschaltung ca. 45 - 60 Sek. Zur Wiedereinschaltung Entriegelungstaste drücken. (Siehe Kap. 9). Sollte nach mehrmaligem Wiedereinschaltversuch der Brenner nicht in Betrieb gehen, muß der Feuerungsautomat evtl. ausgewechselt werden.

Der Feuerungsautomat ist ein Sicherheits-teil; es dürfen keine Eingriffe vorgenommen werden.

Zum Auswechseln den defekten Feuerungsautomaten losschrauben und aus dem Stecksocket herausziehen. Neuen Feuerungsautomaten einstecken und festschrauben.

13 Gewährleistung

Die Gewährleistung beträgt 2 Jahre gerechnet vom Tage der Installation. In diesem Zeitraum leisten wir für Vaillant Geräte Gewähr in der Weise, daß auftretende Material- oder Arbeitsfehler von unserem Werk kostenlos beseitigt werden. Alle weiteren Ansprüche und Schadenersatz irgendwelcher Art lehnen wir ausdrücklich ab.

Für Beschädigungen, die durch unsachgemäße Installation oder vorschriftswidrige Behandlung verursacht werden, übernehmen wir keine Verantwortung. Bei Verwendung fremden Zubehörs können wir in jedem Fall statt einer Gewährleistung die Ansprüche abtreten, die uns selbst gegen das Lieferwerk oder einen sonstigen Lieferanten zustehen.

Die Gewährleistung erlischt ferner, wenn der Liefergegenstand von fremder Seite durch Einbau von Teilen fremder Herkunft verändert wird und wenn das Gerät nicht regelmäßig fachmännisch gewartet wird. Für die Anerkennung von Gewährleistungsansprüchen ist die gewissenhafte Aufbewahrung der Gewährleistungs-Urkunde erforderlich, die im Bedarfsfall dem Vaillant Kundendienst-Techniker vorgelegt werden soll.

14 Technische Daten

¹⁾ Der Zugbedarf bei Ölfeuerungen kann durch Flammenlänge und -form beeinflusst werden. Anfahrwiderstand das Drei- bis Fünffache des angegebenen Zugbedarfs.

Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Beilage und Montageanleitung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Brennertyp	VBO					
Nennwärmeleistung (Einstellwert)		18,5		25		kW
Leistungsbereich	von bis	16	23	24	32	kW
Elektro-Anschluß		220/50				V/H ₂
Elektrische Leistungsaufnahme		260				W
Motorleistung		100				W
Motordrehzahl		2700				¹ /min
Zündtrafo	Fab.	May + Christie				
Ölfeuerungsautomat	Fab.	Satronic				
Öl-Pumpe	Fab.	Suntec				
Ölvorwärmer	Fab.	Schwarz				
Heizöl-Qualität		EL, 51 603 Teil 1				DIN
Brennerdüse	Fab. Satronic	0,45/60°S	0,50/60°S	0,60/45°S	0,75/45°S	gph
	Fab. Delavan	0,40/60°B	0,50/60°B	0,60/45°B	0,75/45°B	gph
	Fab. Fluidics	0,40/60°SF	0,50/60°SF	0,60/45°SF	0,75/45°SF	gph
Öldurchsatz (Einstellwert)		1,73		2,34		kg/h
Öldurchsatz			1,97		2,90	kg/h
Abmessungen	Tiefe	310				mm
	Breite	320				mm
	Höhe	370				mm
Gewichte	Eigengewicht ca.	14,5				kg
Anschlüsse	Flammrohr- durchmesser	80				mm
	Brennerflansch- durchmesser	170				mm
	Lochkreis für Befestigungs- schrauben	150				mm
Ölschläuche		R ^{3/8} "	R ^{3/8} "	R ^{3/8} "	R ^{3/8} "	



Vaillant

Joh. Vaillant u. Co · Postfach 10 10 61 · D-5630 Remscheid 1
☎ (0 21 91) 3 68-1 ☎ 8 513-879 ☎ vaillant remscheid

Änderungen vorbehalten
 0588 Mu
 Printed in Germany
 Imprimé en Allemagne