

**Speicher-Wassererwärmer
VIHC 150/3**

Bedienungsanleitung



Verehrte Kundin, geehrter Kunde !

Die in einem Schrank* installierte Gerätekombination besteht aus einem Vaillant Thermoblock VC (oberes Gerät) und dem Speicher-Wassererwärmer VIH C 150/3.

Der Vaillant Thermoblock VC liefert das für die Heizungsanlage erforderliche warme Wasser und ist ebenfalls für die Erwärmung des in dem Speicher-Wassererwärmer VIH C befindlichen Trinkwassers zuständig, welches Sie am Wasserhahn aus diesem zapfen.

Alle wesentlichen Einstellungen für den Betrieb der Gerätekombination nehmen Sie am Vaillant Thermoblock VC vor. Sie finden diese ausführlich in der Bedienungsanleitung des Vaillant Thermoblock VC beschrieben.

Darüber hinausgehende Hinweise zum Speicher-Wassererwärmer VIH C finden Sie auf den nachfolgenden Seiten dieser Anleitung.

Lesen Sie bitte vor dem Gebrauch der Gerätekombination beide Bedienungsanleitungen sorgfältig durch.


Bewahren Sie bitte beide Bedienungsanleitungen in dem dafür vorgesehenen Schubfach des Vaillant Thermoblock VC auf.

Absperreinrichtungen öffnen

- Kontrollieren Sie – wenn vorhanden – ob die Absperrventile **25** und **26** geöffnet sind.
- Kontrollieren Sie durch Öffnen eines Warmwasser-Zapfhahns, ob der Speicher-Wassererwärmer gefüllt ist; es muß Wasser auslaufen.
Ist dies nicht der Fall, entlüften und füllen Sie den Speicher-Wassererwärmer durch Öffnen eines Warmwasser-Zapfhahns, bis hier Wasser ausläuft.

Warmwasserbereitung

Während jeder Aufheizung des Speicher-Wassererwärmers können aus Sicherheitsgründen über das Sicherheitsventil **22** geringe Wassermengen in den Ablauftrichter **5** austreten. Dieses ist ein notwendiger Vorgang und er darf durch keinerlei Maßnahmen unterbunden werden.

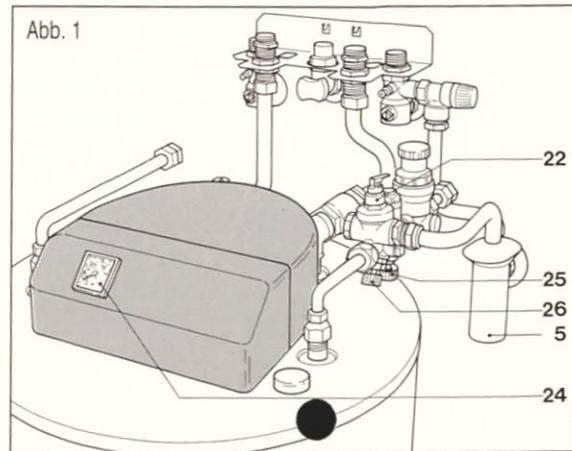

Warmwassertemperatur

Die Anzeige der Warmwassertemperatur erfolgt am Thermometer 24.

Programmierte Zeiten für die Warmwasserbereitung

Ist Ihr Vaillant Thermoblock mit einer Schaltuhr VRC-KSU oder mit einem Centralgerät VRC-VC ausgestattet, so können Sie an dieser/diesem die Zeiten für die Beheizung des Speicher-Wassererwärmers programmieren.

Eine ausführliche Beschreibung finden Sie in der Bedienungsanleitung der Schaltuhr/des Centralgerätes.




Frostschutz

Bitte stellen Sie sicher, daß bei Ihrer Abwesenheit während einer Frostperiode die Heizungsanlage in Betrieb bleibt und die Räume ausreichend temperiert werden.

Bei der Aufstellung der Gerätekombination in frostgefährdeten Räumen müssen Heizungsanlage und Speicher-Wassererwärmer vollständig entleert werden, falls die Heizungsanlage während der Frostperioden nicht in Betrieb bleibt.

Die warmwasserseitige Entleerung des Speicher-Wassererwärmers ist über das Entleerungsventil 21 vorzunehmen. Hierzu vorher Kaltwasserzulauf zum Speicher-Wassererwärmer absperrn und angeschlossene Warmwasser-Zapfstellen öffnen.

Die Entleerungsmöglichkeiten für den Heizkreis sind von Anlage zu Anlage unterschiedlich. Fragen Sie hierzu ggf. Ihren Fachmann.

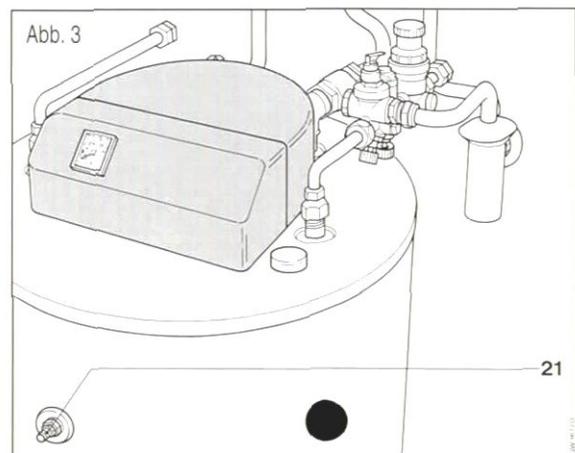



83 11 03 D
Änderungen vorbehalten
0397 V