

Bedienungs- anleitung

83 11 10 D

Speicher-
Wassererwärmer
VIH 120/5, 150/5, 200/5,
VIH 300/5, 400/5, 500/5,
VIH 300/5 SZ
mit Zubehör
Art. Nr. 9122
Art. Nr. 9125
Art. Nr. 9126

VIH Q 120, 150, 200 →



Vaillant

VEREHRTE KUNDIN, GEEHRTER KUNDE!

Lesen Sie bitte vor Gebrauch Ihres Vaillant Speicher-Wassererwärmers diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Sie enthält alles Wissenswerte über das Gerät selbst mit dem entsprechenden Vaillant Zubehör.

Bedienungsübersicht: Hierzu klappen Sie bitte die Einschlagseite „Bedienungsübersicht“ am Ende dieser Anleitung aus.

Bedienung: Diese ist auf Seite 4 ausführlich erklärt. Hierbei ist die Anleitung so aufgliedert, daß Sie jeweils ...

... in dieser linken Spalte ein Bild finden, welches Ihnen alle Bedienungselemente zeigt.

... in dieser mittleren Spalte alle wichtigen Informationen finden. Diese erläutern die in den Bildern gezeigten Bedienungsschritte.

... in dieser rechten Spalte zusätzliche Informationen finden. Diese können für die Bedienung und Handhabung interessant und nützlich sein.



Sicherheitshinweise / Vorsichtshinweise

Bitte beachten Sie im Zusammenhang mit dem Gebrauch dieses Gerätes die Sicherheitshinweise und Vorsichtshinweise auf der gegenüberliegenden Seite dieser Bedienungsanleitung sowie im laufenden Text.



SICHERHEITSHINWEISE/VORSICHTSHINWEISE

A) Aufstellung

Beachten Sie bitte zu Ihrer eigenen Sicherheit, daß die Aufstellung Ihres Gerätes nur durch einen anerkannten Fachhandwerksbetrieb vorgenommen werden darf.

Dieser ist ebenfalls für Inspektion/Wartung und Instandsetzung des Gerätes sowie Änderungen an den Geräten zuständig.

B) Veränderungen

Sie dürfen keine Veränderungen

- am Gerät,
- an den Zuleitungen für Wasser,
- an der Ablaufleitung und am Sicherheitsventil für das Speicherwasser vornehmen.

C) Inspektion/Wartung


Eine Inspektion/Wartung des Gerätes ist jährlich erforderlich. Beauftragen Sie Ihren anerkannten Fachhandwerksbetrieb mit der Durchführung. Wir empfehlen hierzu den Abschluß eines Inspektions- und Wartungsvertrages mit Ihrem anerkannten Fachhandwerksbetrieb.

D) Frostschutz

Bleibt der Speicher längere Zeit in einem unbeheizten Raum **außer** Betrieb, (z. B. Winterurlaub oder ähnlich) muß der Speicher vollständig entleert werden.

Entleerung:

Heizungsseitig über Heizgerät vornehmen. Trinkwasserseitig über Warmwasserzapfstelle und Entleerungsventil des Speicher-Wassererwärmers.

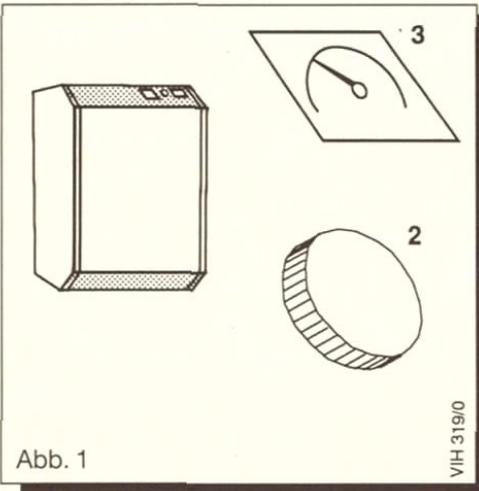

Vor dem ersten Aufheizen stets eine Zapfstelle öffnen, um zu prüfen, ob der Behälter auch mit Wasser gefüllt ist und die Absperrvorrichtung in der Kaltwasserzuleitung nicht geschlossen ist.


- Betriebsbereitschaft des Wärmeerzeugers (z. B. Heizkessel) prüfen.
- Den Speicher-Wassererwärmer durch Einschalten des Warmwasserschalters (5) betriebsbereit machen.
- Die Speicherwassertemperatur kann zwischen der Stellung 1 (ca. 30 °C) und 8 (ca. 80 °C) am Speichertemperaturregler (2) stufenlos eingestellt werden.

– Das Speicher-Thermometer (3) zeigt die Speichertemperatur an.

Bei der Erstaufheizung oder nach längeren Abschaltphasen steht die volle Speicherleistung erst nach einer gewissen Wartezeit zur Verfügung.

Für den üblichen Warmwasserbedarf empfiehlt sich aus wirtschaftlichen und hygienischen Gründen (z. B. Legionellen) die Sparstellung 5 (ca. 60 °C).

Dies gewährleistet ein Höchstmaß an Wirtschaftlichkeit im Sinne des Energieeinsparungsgesetzes (EnEG) und verzögert zudem, bei stark kalkhaltigem Wasser die Verkalkung des Speichers.

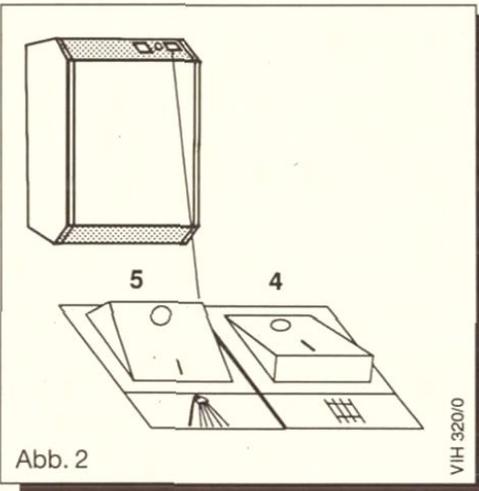


⚠ Die Ablaseleitung des am Wassererwärmer angebrachten Sicherheitsventiles muß stets offen bleiben.


Die Bereitschaft des Sicherheitsventiles ist von Zeit zu Zeit durch Anlüften zu überprüfen.

- Warmwasserschalter (5) ein- und Heizungsschalter (4) ausschalten für Warmwasserbereitung ohne Heizbetrieb. (Z. B. Sommer)

BEDIENUNG

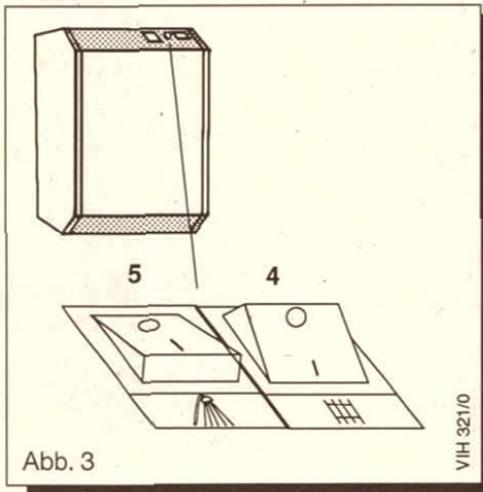


- Warmwasserschalter (4) aus- und Heizungsschalter (3) einschalten für Heizbetrieb ohne Warmwasserbereitung. (Z. B. Frostschutzbetrieb im Winterurlaub)

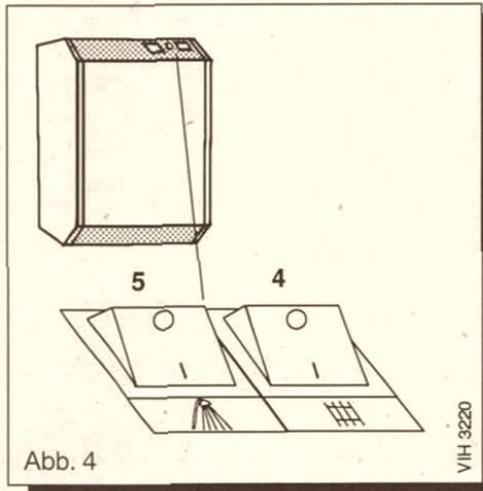

- Warmwasserschalter (4) ein- und Heizungsschalter (3) einschalten für Warmwasserbereitung und Heizbetrieb. (Z. B. Winter)

BEDIENUNGSÜBERSICHT

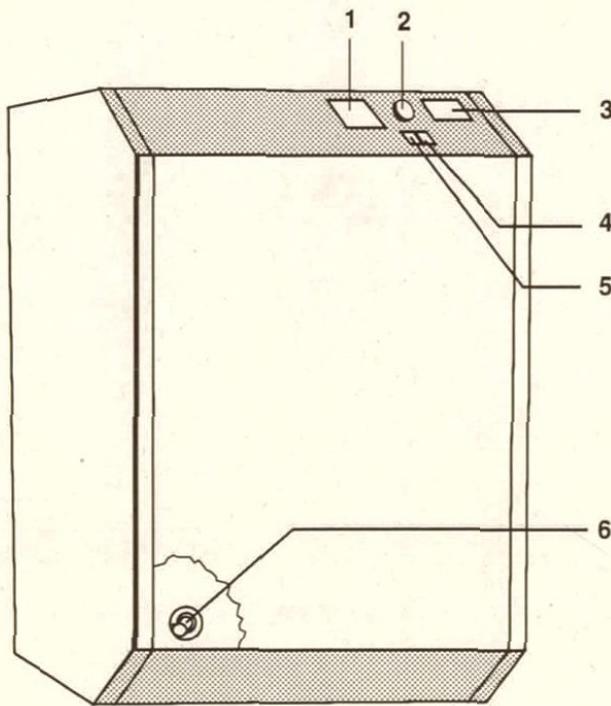

- 1 Einbauort für Zeitschaltuhr
- 2 Speicher-Temperaturregler
- 3 Thermometer
- 4 Heizungsschalter
- 5 Warmwasserschalter
- 6 Entleerung für Speicherinhalt (Trinkwasser)

Die Abb. zeigt den VIH Q 120 mit Schaltleiste Art. Nr. 9125.

(Die Schaltkästen Art. Nr. 9122 und Art. Nr. 9126 sind optisch abweichend, jedoch in der Ausstattung und Funktion entsprechend Art. Nr. 9125)

Abb. 5

VIH 323/0

Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

WERKSGARANTIE

Vaillant räumt Ihnen als Eigentümer des Gerätes diese Werksgarantie zusätzlich zu Ihnen zustehenden gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen ein, die Sie nach Ihrer Wahl gegen den Verkäufer des Gerätes geltend machen können.

Die Garantiezeit beträgt 1 Jahr, beginnend am Tage der Installation.

In diesem Zeitraum werden an dem Gerät festgestellte Material- oder Fabrikationsfehler von unserem Werkskundendienst kostenlos behoben. Für Fehler, die nicht auf den genannten Ursachen beruhen, z. B. Fehler aufgrund unsachgemäßer Installation oder vorschriftswidriger Behandlung, übernehmen wir keine Verantwortung.

Werksgarantie gewähren wir nur nach Installation des Gerätes durch einen anerkannten Fachhandwerksbetrieb.

Werden Arbeiten an dem Gerät nicht von unserem Werkskundendienst vorgenommen, so erlischt die Werksgarantie, es sei denn, die Arbeiten sind von einem anerkannten Fachhandwerksbetrieb durchgeführt worden. Die Werksgarantie erlischt ferner, wenn in das Gerät Teile eingebaut werden, die nicht von Vaillant zugelassen sind.

Nicht umfaßt sind von der Werksgarantie Ansprüche, die über die kostenlose Fehlerbeseitigung hinausgehen, z. B. Ansprüche auf Schadenersatz. (Diese Werksgarantie gilt nur für die Bundesrepublik Deutschland).

Anleitung aufbewahren

Bewahren Sie bitte diese Bedienungsanleitung sowie die zugehörige Installationsanleitung sorgfältig auf und geben Sie diese gegebenenfalls an den Nachbesitzer weiter.



Vaillant

Europas große Marke für Heizen, Regeln, warmes Wasser.

Joh. Vaillant GmbH u. Co, D-42850 Remscheid
Telefon: (0 21 91) 18-0 · Telefax: (0 21 91) 18-28 10 · Telex: 8 513-879

Gedruckt auf 100 % Altpapier
1293 MU
Änderungen vorbehalten
Printed in Germany · Imprimé en Allemagne