



Abbildung: VGM 2.../3Z

Bedienungs-  
anleitung

Vaillant  
Gas-Multi-  
Vorratswasser-  
heizer

VGM 2.../XZ



**Vaillant**

83 22 43

## Vorsicht: Brandgefahr

Bitte legen Sie nichts auf dem Multi-Gas-Vorratswasserheizer ab; insbesondere nichts auf dem Abgassammler.

## Vor Inbetriebnahme

### Bitte beachten Sie

Die Aufstellung und die Einstellung sowie die Erstinbetriebnahme Ihres Vaillant Gas-Multi-Vorratswasserheizer darf nur durch einen anerkannten Fachhandwerksbetrieb vorgenommen werden.

### Achtung:

Keine Sprays, Lösungsmittel, chlorhaltigen Reinigungsmittel, Farben, Klebstoffe usw. in der Umgebung des Gerätes verwenden!

## Inbetriebnahme

**Betriebsbereitstellung:** Nehmen Sie jeden der beiden Gas-Vorratswasserheizer VGM 2.../XZ, entsprechend deren Bedienungsanleitung, getrennt in Betrieb.

**Die Temperaturwähler** beider Geräte stellen Sie zweckmäßigerweise auf den gleichen Wert ein.

**Zur Energieeinsparung** können Sie in Schwachlastzeiten den rechten – am Kaltwassernetz angeschlossenen – Vorratswasserheizer außer Betrieb nehmen.

**Die Bedienung** können Sie entsprechend der Gebrauchsanleitung auf dem Gerät vornehmen.

---

Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanweisung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.  
Werksgarantie gemäß Angaben der zum Vorratswasserheizer gehörenden Bedienungsanleitung.

## Pflege und Wartung

**Reinigen** Sie Ihren Gas-Multi-Vorratswasserheizer nur mit einem feuchten Tuch, eventuell mit etwas Seifenwasser. Beachten Sie, daß die Abdeckhaube vor dem Brenner und der Abgassammler heiß sein können.

**Die Wartung** lassen Sie 1 x im Jahr von einem konzessionierten Fachhandwerksbetrieb durchführen. Dadurch erhalten Sie die hohe Wirtschaftlichkeit, Betriebssicherheit und Lebensdauer Ihres Gerätes.

**Bei Gasgeruch sowie bei Störungen** nehmen Sie den Vorratswasserheizer entsprechend seiner Bedienungsanleitung außer Betrieb und schließen die Gas-Geräteanschlußarmatur. Dann rufen Sie bitte einen Fachhandwerksbetrieb zu Hilfe. So erhalten Sie eine fachgerechte Behandlung Ihres Gerätes und werden vor Schäden bewahrt. Bitte nehmen Sie selbst keine Eingriffe im Gerät vor.

## Abgassensor

Der Vaillant VGM-2.../XZ ist mit zwei Abgassensoren ausgerüstet. Hierzu müssen die Abgasfühler aus den Grundgeräten übernommen werden.

Bei nicht ordnungsgemäß Abgasabfuhrung schaltet dieser bei Ausströmen von Abgas in den Aufstellungsraum das Gerät automatisch ab.

Zur Erfassung und Überwachung der Abgastemperatur ist die Strömungssicherung mit einem Temperaturfühler ausgerüstet. Dieser ist so in den Thermoelektrischen Stromkreis eingebunden, daß er bei Störung im Abgasweg die Gaszufuhr zum Hauptbrenner und Zündbrenner unterbricht.

Bei einmaliger Störung ist eine Wiederinbetriebnahme möglich:


- Bedienungsknopf (1) in „Aus“-Stellung drehen.
- Entriegelungsknopf (10) eindrücken.
- Gerät wie unter Pkt. 6 „Erstinbetriebnahme“ beschrieben wieder in Betrieb nehmen. (Siehe Installationsanleitung der Grundgeräte).

Wenn durch eine Störung in der Abgasanlage die Abgasüberwachungseinrichtung wiederholt das Gerät abschaltet und verriegelt, liegt unter Umständen ein gefährlicher Zustand vor, und es sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.

Dieser ist verpflichtet die Abgasanlage zu verbessern, die Verbrennungsluftzufuhr zu überprüfen, und die korrekte Abfuhr der Abgase zu kontrollieren.

### Achtung:

- In keinem Fall ist die Abgasüberwachungseinrichtung außer Betrieb zu setzen.
- Bei Austausch defekter Teile dürfen nur original Vaillant Ersatzteile verwendet werden.

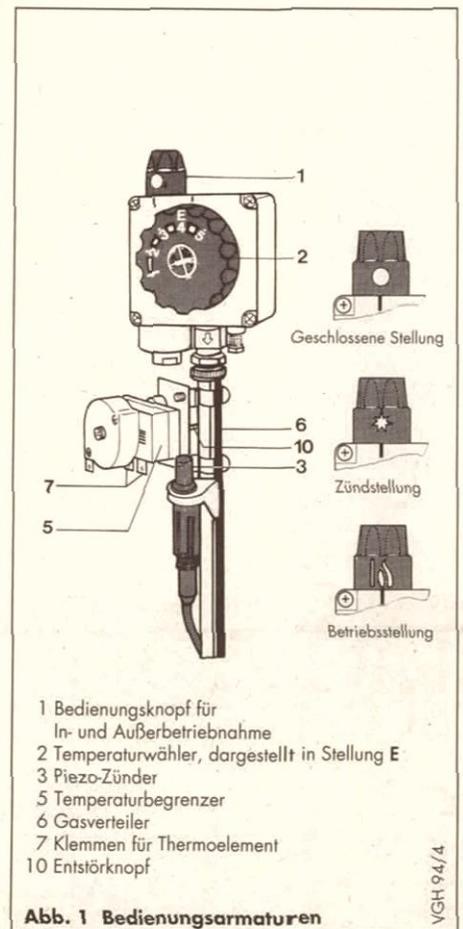

83 22 43 DE



Joh. Vaillant GmbH u. Co. · D-42850 Remscheid  
Telefon (0 21 91) 18-0 · Telex 8 513-879 · Telegramme: vaillant remscheid

Änderungen vorbehalten  
0595 V  
Printed in Germany  
Imprimé en Allemagne  
Gedruckt auf 100% Altpapier