


# **MONTAGEANLEITUNG**


für das

**Ersatzteil Luftansaugrohr  
(ET.-Nr. 140 806)**



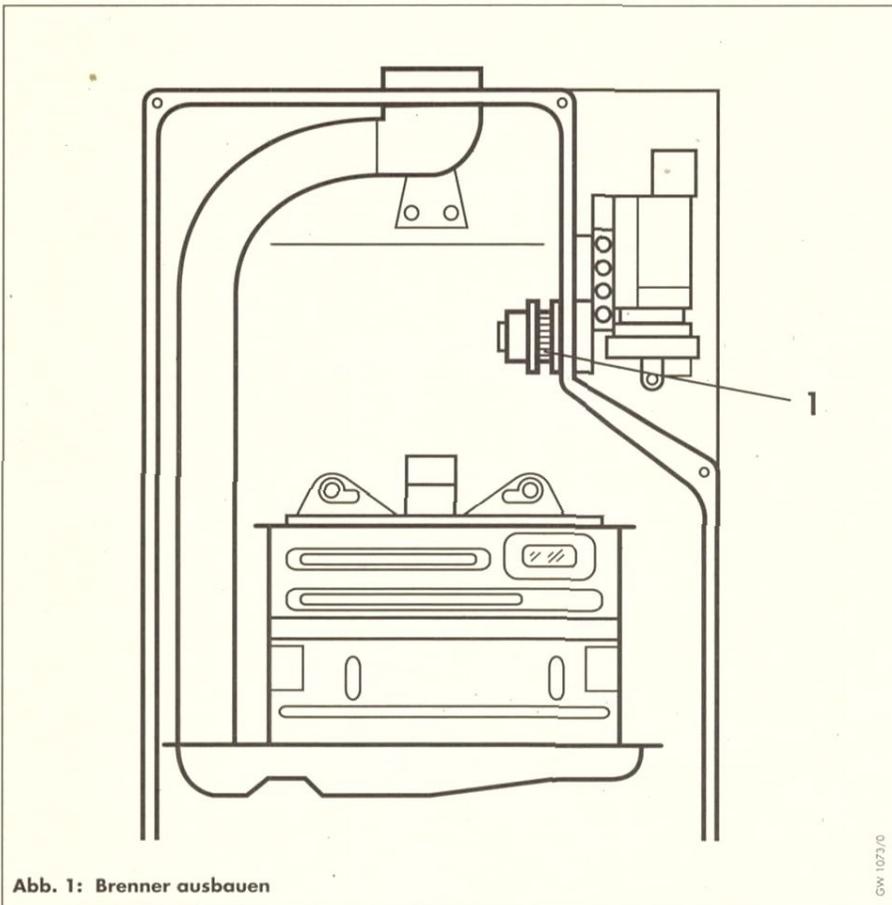

- Nehmen Sie die beiden Klammern am Brenner ab.
- Ziehen Sie die beiden Stecker am Lüfter ab.
- Schieben Sie die Luftblende (1) nach rechts.
- Heben Sie den Brenner vorn leicht an und ziehen Sie ihn heraus.
- Entfernen Sie die alte Luftblende (1).

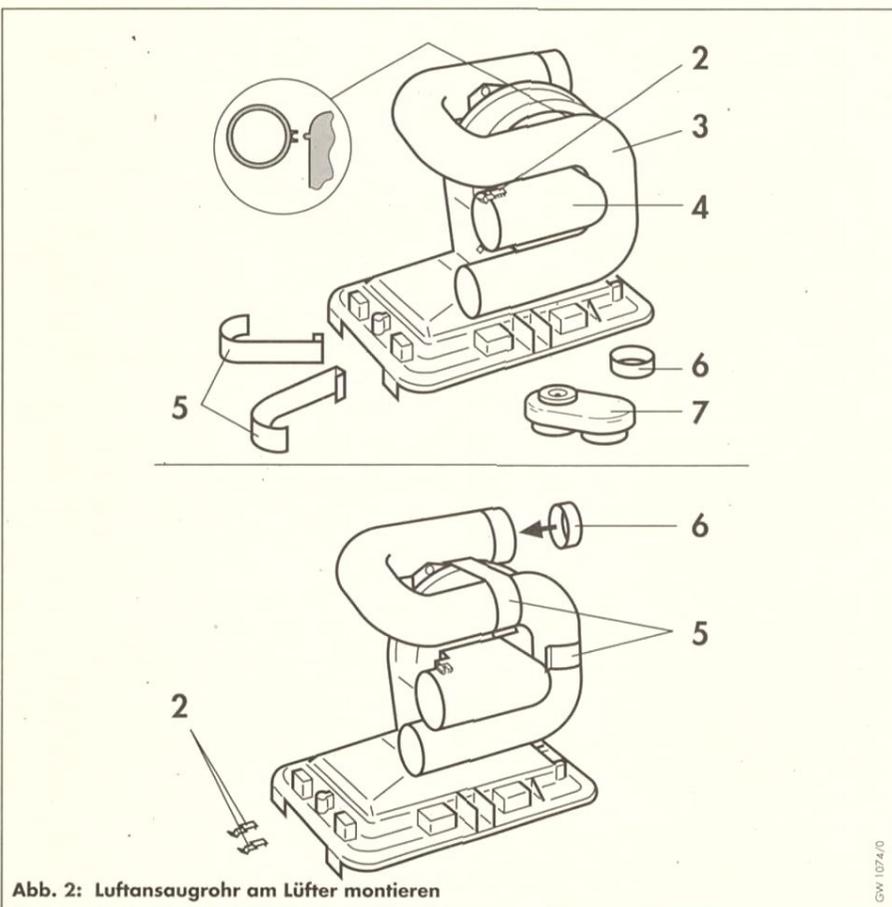

- Entfernen Sie die beiden Klammern (2) mit Hilfe eines Schraubendrehers o. ä. vom Lüfter.
- Setzen Sie das Luftansaugrohr (3) auf die umlaufende Rippe des Lüfters (4).
- Befestigen Sie das Luftansaugrohr (3) mittels Klammern (5) am Lüfter.
- Stecken Sie die entsprechende neue Luftblende (6) auf das Luftansaugrohr. (Auswahl der Luftblende siehe Tabelle 1).

Tabelle 1: Luftblendenwahl

Gerät	VC 166 VCW 206	VC 206 VCW 256	VC 256
Blenden- kenn- zeich- nung <sup>1)</sup>	2410	2930	3450

1) Die Luftblenden sind mit den in dieser Tabelle aufgeführten Werten gestempelt. Die Kennzeichnung entspricht dem Durchmesser der Bohrung multipliziert mit 100.

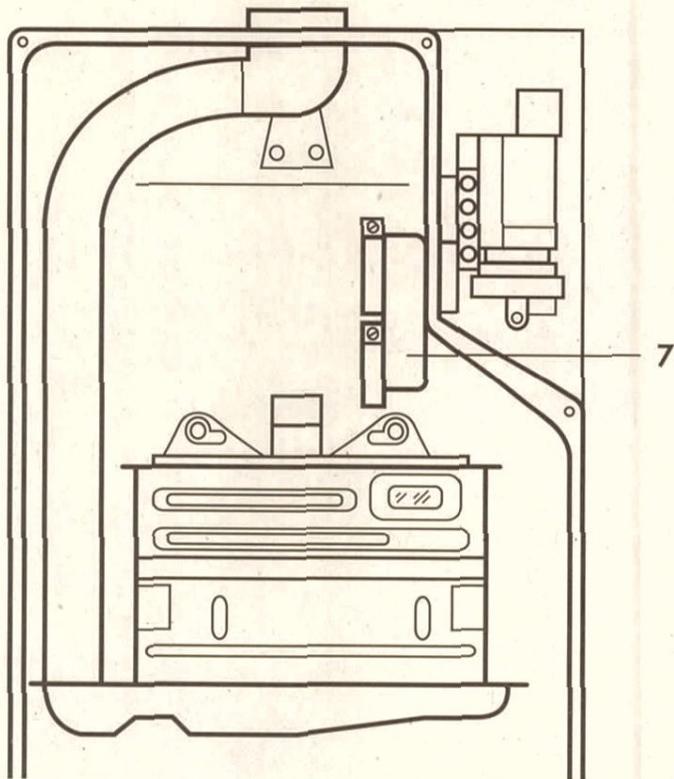


Abb. 3: Umlenkanal montieren

- Stecken Sie den Umlenkanal (7) auf das Gasrohr und drücken Sie diesen fest nach rechts an die Unterdruckkammer.

GW 1075/0

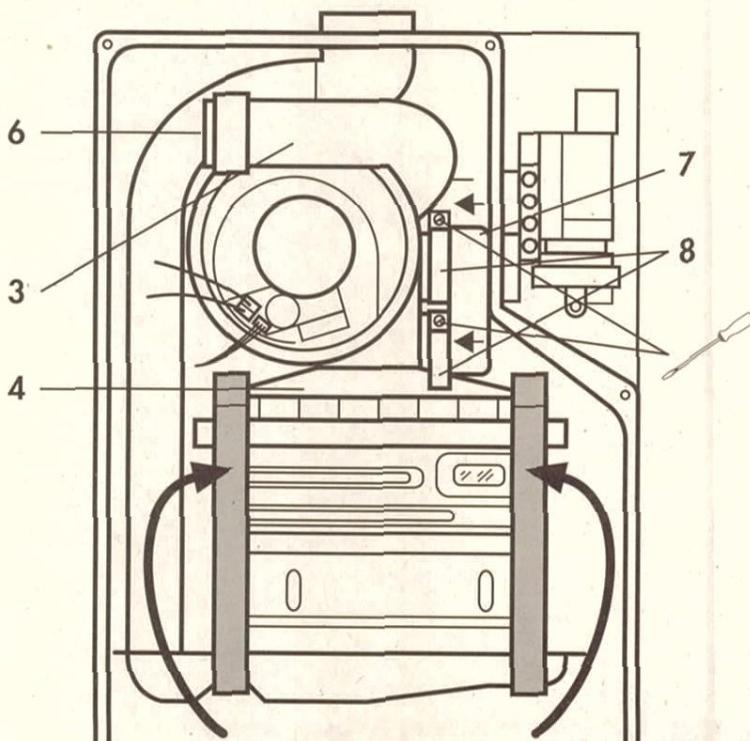


Abb. 4: Brenner mit Luftansaugrohr einbauen

- Bauen Sie den Brenner mit Luftansaugrohr wieder in die Unterdruckkammer ein.
- Schieben Sie den Umlenkanal (7) nach links auf das Luftrohr und das Saugrohr bis an die beiden Anschläge.
- Ziehen Sie die beiden Schlauchschellen (8) fest.
- Stecken Sie die Stecker am Lüfter wieder auf.
- Bringen Sie die Brennerklammern wieder an.

GW 1076/0

83 29 17 DE/AT/CH-d01



**Vaillant**

Joh. Vaillant GmbH u. Co. · D-42850 Remscheid  
Telefon (021 91) 18-0 · Telex 8 513-879 · Telefax (021 91) 18-28 10

0397 V  
Änderungen vorbehalten  
Printed in Germany - Imprimé en Allemagne  
Gedruckt auf 100% Altpapier