


# Kurz-Bedienungsanleitung

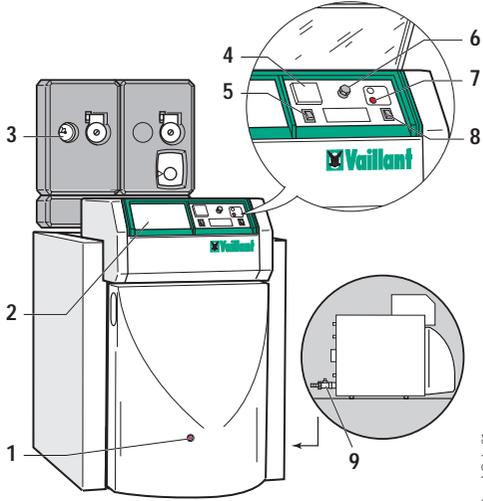

- 1 Entstörtaste zur Entriegelung bei Brennerstörung
  - 2 Einbauort für Heizungsregler VRC-Set... (Zubehör)
  - 3 Manometer (Zubehör)
  - 4 Kesselthermometer
  - 5 STB-Prüftaste / Nur für den Fachmann
  - 6 STB / Nur für den Fachmann
  - 7 Störmeldelampe
  - 8 Hauptschalter
  - 9 Füll- u. Entleerungshahn
- Das abgebildete Manometer (3) dient nur als Muster, für ein entsprechendes in Ihrer Anlage vorhandenes Manometer.

VKO unit 4 (Prem.) GebNr.01

## VKO unit premium 16/4 bis 25/4 mit VRC-Set calormatic UB oder calormatic UBW

<b>Vor Inbetriebnahme</b>		<p><b>Bitte vor Inbetriebnahme prüfen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Schwarzer Zeiger am Manometer (3) oberhalb 1,0 bar?</li> <li>● Absperrhahn der Ölzuleitung in Anlage offen?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Wenn der schwarze Zeiger unterhalb von 1,0 bar steht, Wasser in die Heizungsanlage nachfüllen!</li> </ul>
<b>Inbetriebnahme</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>● Hauptschalter (8) einschalten. (Wartezeit ca. 120 Sekunden)</li> </ul>	
<b>Störungsbehebung</b>		<p>Startet der Brenner nicht und leuchtet die Meldelampe (7):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Zum Starten des Brenners nach ca. 1–2 Min. Wartezeit Entstörtaste (1) drücken.</li> </ul>	<p>Ist die Störung nicht durch Drücken der Entstörtaste (1) zu beseitigen:</p> <p>!  Bitte Bedienungsanleitung Seite 16 beachten!</p>
<b>Wählen der Betriebsart für Heizung</b>		<p><b>E Programm für Heizbetrieb, jedoch mit Energie-Sparbetrieb</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⊕ Programm für Heizbetrieb</li> </ul>	<p>Ausführliche Bedienungshinweise für den eingebauten Heizungsregler finden Sie in der Bedienungsanleitung zu Ihrem VRC-Set...</p>
<b>Einstellen der Tag-Temperatur</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>● Einstellen, wenn bei Tag-Betrieb eine andere Raumtemperatur als 20° C gewünscht wird.</li> </ul>	<p><b>Wir empfehlen Einstellung 0</b></p> <p>+1 entspricht einer Raumtemperatur von ca. 22,5° C.</p> <p>–1 entspricht einer Raumtemperatur von ca. 17,5° C.</p>
<b>Einstellen der Nacht-Temperatur</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>● Einstellen, wenn bei Nacht-Betrieb eine andere Raumtemperatur als 10° C gewünscht wird.</li> </ul>	<p><b>Wir empfehlen Einstellung +2</b></p> <p>+2 entspricht einer Raumtemperatur von ca. 15° C.</p> <p>–2 entspricht einer Raumtemperatur von ca. 5° C.</p>
<b>Wählen der Betriebsart für Warmwasser</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>⊕ Programm für Warmwasserbereitung (Nur bei VRC-Set calormatic UBW)</li> </ul>	
<b>Einstellen der Warmwassertemperatur</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>● Einstellen, wenn eine andere Warmwassertemperatur als 60° C gewünscht wird. (Nur bei VRC-Set calormatic UBW)</li> </ul>	
<b>Sommerbetrieb</b>		<p><b>0 Heizbetrieb aus.</b></p> <p>Frostschutz aktiv.</p>	<p>Anlage bei Frostgefahr nicht in Betrieb? Anlage entleeren!</p> <p>!  Bitte Bedienungsanleitung Seite 13 beachten!</p>

