


Für den Fachhandwerker



Installations- und Wartungsanleitung atmoVIT exklusiv

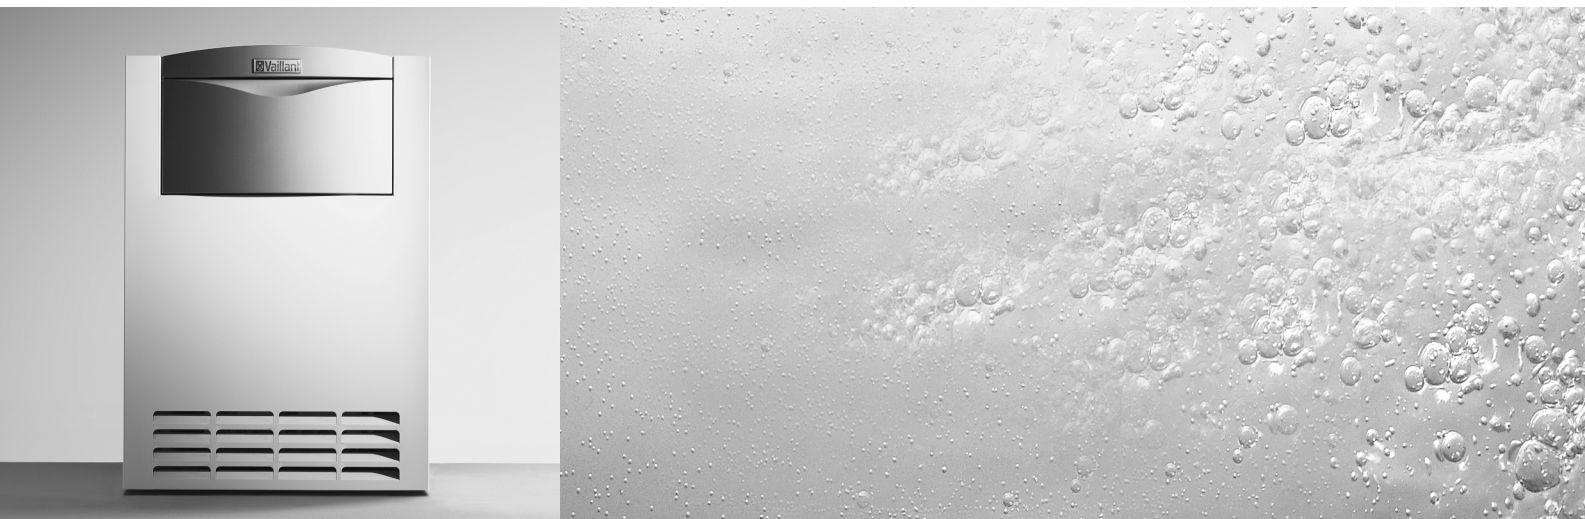

Gas-Heizkessel

VK/VKS 114/8-E
VK/VKS 164/8-E
VK/VKS 214/8-E
VK/VKS 264/8-E
VK 314/8-E
VK 364/8-E
VK 424/8-E
VK 474/8-E

Inhaltsverzeichnis

Hinweise zur Dokumentation	3	6 Anpassung an die Heizungsanlage	20
Mitgeltende Unterlagen und Service-Hilfsmittel	3	6.1 Auswahl und Einstellung von Parametern	20
Anbringung und Aufbewahrung der Unterlagen	3	6.2 Übersicht über die einstellbaren	
Verwendete Symbole	3	Anlagenparameter	20
1 Gerätebeschreibung	3	6.2.1 Wartungsintervall festlegen/Wartungs-	
1.1 Typenübersicht	4	anzeige	21
1.2 Typenschild	4	7 Inspektion und Wartung	22
1.3 CE-Kennzeichnung	4	7.1 Hinweise zur Wartung	22
1.4 Lieferumfang und Zubehör	4	7.2 Sicherheitshinweise	22
1.5 Funktions- und Bedienungselemente	5	7.3 Übersicht über die Wartungsarbeiten	23
2 Sicherheitshinweise/Vorschriften	6	7.3.1 Demontage des Brenners	24
2.1 Sicherheitshinweise	6	7.3.2 Wärmetauscher reinigen	24
2.2 Vorschriften (Deutschland)	6	7.3.3 Brenner reinigen	25
2.3 Vorschriften, Regeln, Richtlinien (Österreich) ..	7	7.3.4 Messen des Abgasverlustes	25
2.4 Vorschriften, Regeln, Richtlinien (Schweiz) ..	7	7.3.5 Sicherheitseinrichtungen prüfen	25
3 Montage	7	8 Störungsbehebung	26
3.1 Aufstellort des Gaskessels	7	8.1 Fehlercodes	26
3.1.1 Vorschriften zum Aufstellort	7	8.2 Entriegelung nach Abschaltung durch den	
3.1.2 Hinweise zur Heizungsanlage und zum		Sicherheitstemperaturbegrenzer	27
Aufstellort	7	8.3 Statuscodes	27
3.2 Abmessungen	8	8.4 Diagnosecodes	28
3.3 Empfohlene Mindestabstände zur Aufstellung ..	9	9 Kundendienst und Garantie	30
3.4 Montage der Verkleidung	9	9.1 Werkskundendienst	30
3.5 Montage der Strömungssicherung	9	9.2 Garantie	30
4 Installation	10	10 Technische Daten	31
4.1 Heizungsvor- und -rücklauf anschließen	10		
4.2 Gasanschluss	11		
4.3 Warmwasserspeicher anschließen	11		
4.4 Abgasanlage	11		
4.5 Elektroinstallation	12		
4.5.1 Hinweise zur Elektroinstallation	12		
4.5.2 Netzzuleitung anschließen	12		
4.5.3 Elektrischer Anschlussplan mit System Pro E	13		
4.5.4 Anschluss externer Zubehöre und			
Regelgeräte	14		
4.5.5 Externe Fühler, Regler etc. anschließen	15		
5 Inbetriebnahme	15		
5.1 Wasseraufbereitung in Heizungsanlagen	15		
5.2 Betriebsbereitstellung	15		
5.3 Prüfen der Gaseinstellung	16		
5.3.1 Werkseitige Einstellung	16		
5.3.2 Überprüfung des Gasanschlussdrucks	16		
5.4 Kontrolle der Gaseinstellung	17		
5.4.1 Düsendruckmethode	17		
5.4.2 Volumetrische Methode	18		
5.5 Überprüfung der Abgasanlage	19		
5.6 Funktionsprüfung	19		
5.7 Übergabe an den Benutzer	19		

Hinweise zur Dokumentation

Die folgenden Hinweise sind ein Wegweiser durch die Gesamtdokumentation.
In Verbindung mit dieser Installations- und Wartungsanleitung sind weitere Unterlagen gültig.

Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitungen entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Mitgeliefte Unterlagen und Service-Hilfsmittel

Für den Anlagenbetreiber:

1 Bedienungsanleitung	Nr. 834832
1 Kurzbedienungsanleitung (in den Schaltkastendeckel eingeklebt)	
1 Länderspezifische Garantiekarte/ Garantiekarten-Anforderung	

Für den Fachhandwerker:

1 Installations- und Wartungsanleitung	Nr. 834941
--	------------

Service-Hilfsmittel:

Folgende Prüf- und Messmittel werden für die Inspektion und Wartung benötigt:

- CO₂-Messgerät
- Manometer

Anbringung und Aufbewahrung der Unterlagen

Die Kurzbedienungsanleitung ist im oberen Teil der Schaltfeldabdeckung eingeklebt. Daneben können Sie die jeweiligen Leistungsgröße des Kessels und Ihre Adresse eintragen.

Geben Sie bitte diese Installations- und Wartungsanleitung an den Anlagenbetreiber weiter. Dieser soll die Aufbewahrung übernehmen, damit die Anleitungen bei Bedarf zur Verfügung stehen.

Verwendete Symbole

Beachten Sie bitte bei der Installation des Gerätes die Sicherheits-Hinweise in dieser Installationsanleitung!



Gefahr!

Unmittelbare Gefahr für Leib und Leben!



Achtung!

Mögliche gefährliche Situation für Produkt und Umwelt!



Hinweis!

Nützliche Informationen und Hinweise.

- Symbol für eine erforderliche Aktivität

1 Gerätebeschreibung

Die Vaillant Gaskessel atmoVIT exclusiv werden als Wärmeerzeuger für Warmwasser-Zentralheizungsanlagen verwendet. Sie sind geeignet zum Betrieb in Neuanlagen und zur Modernisierung bestehender Heizungsanlagen in Ein- und Mehrfamilienhäusern sowie in gewerblichen Betrieben.

Der Kesseltyp atmoVIT ist ein Niedertemperaturkessel und wird in Verbindung mit einer Heizungsregelung VRC mit gleitend abgesenkter Kesselwassertemperatur betrieben.

Die Kessel entsprechen in ihrem Aufbau und in ihrem Betriebsverhalten den Anforderungen der DIN EN 297. Sie sind heiztechnisch geprüft und tragen auf dem Typenschild das CE-Kennzeichen.

1 Gerätebeschreibung

1.1 Typenübersicht

Die Vaillant Gaskessel atmoVIT exklusiv werden in folgenden Leistungsgrößen geliefert:

Gerätetyp	Nennwärmeleistung P (kW)	Bestimmungsland (Bezeichnungen nach ISO 3166)	Zulassungs- kategorie	Gasart
VKS 114/8-E VKS 164/8-E VKS 214/8-E VKS 264/8-E	5,7 / 10,6 (80/60 °C) 8,6 / 15,8 (80/60 °C) 11,6 / 21,1 (80/60 °C) 14,5 / 26,6 (80/60 °C)	DE (Deutschland) AT (Österreich)	II _{2ELL3B/P} II _{2H3B/P}	G20/25 (Erdgas E, Erdgas LL) G20 (Erdgas H) G30/31 (Flüssiggas)
VK 114/8-E VK 164/8-E VK 214/8-E VK 264/8-E VK 314/8-E VK 364/8-E VK 424/8-E VK 474/8-E	5,7 / 10,6 (80/60 °C) 8,6 / 15,8 (80/60 °C) 11,6 / 21,1 (80/60 °C) 14,5 / 26,6 (80/60 °C) 17,4 / 31,7 (80/60 °C) 20,1 / 37,0 (80/60 °C) 23,3 / 42,4 (80/60 °C) 26,3 / 47,7 (80/60 °C)	DE (Deutschland) AT (Österreich) CH (Schweiz)	II _{2ELL3B/P} II _{2H3B/P} II _{2H}	G20/25 (Erdgas E, Erdgas LL) G20 (Erdgas H) G20 (Erdgas H) G30/31 (Flüssiggas)

Tab. 1.1 Typenübersicht

1.2 Typenschild

Das Typenschild ist auf der Rückseite des Schaltkastens angebracht.

1.3 CE-Kennzeichnung

Mit der CE-Kennzeichnung wird dokumentiert, dass die Geräte gemäß der Typenübersicht die grundlegenden Anforderungen der folgenden Richtlinien erfüllen:

- die grundlegenden Anforderungen der Gasgeräte Richtlinie (Richtlinie 90/396/EWG des Rates)
- Richtlinie über die elektromagnetische Verträglichkeit mit der Grenzwertklasse B (Richtlinie 89/336/EWG des Rates)
- Niederspannungsrichtlinie (Richtlinie 73/23/EWG des Rates)

Die Geräte erfüllen die grundlegenden Anforderungen der Wirkungsgradrichtlinie (Richtlinie 92/42/EWG des Rates) als Niedertemperaturkessel.

Nur für Deutschland:

Entsprechend den Anforderungen gemäß § 7 der Verordnung über Kleinf Feuerungsanlagen vom 07.08.1996 (1. BImSchV) emittieren die oben genannten Geräte bei Einsatz von Erdgas weniger als 60 mg/kWh Stickstoffdioxid (NO_x).

1.4 Lieferumfang und Zubehör

Zur einfachen Montage wird der Gaskessel in einer Verpackungseinheit mit montierter Verkleidung geliefert.

Prüfen Sie den Lieferumfang anhand der folgenden Tabelle auf Vollständigkeit.

Anzahl	Bezeichnung
1	Kessel mit montierter Verkleidung auf einer Palette
1	Düsensatz für Erdgas 2LL
1	Beipack Gerätedokumentation
1	Kesselreinigungsbürste

Tab. 1.2 Lieferumfang

 **Hinweis!**
Die beiliegende Kessel-Reinigungsbürste soll der Anlagenbetreiber aufbewahren, damit diese bei Wartungsarbeiten verfügbar ist.

1.5 Funktions- und Bedienungselemente

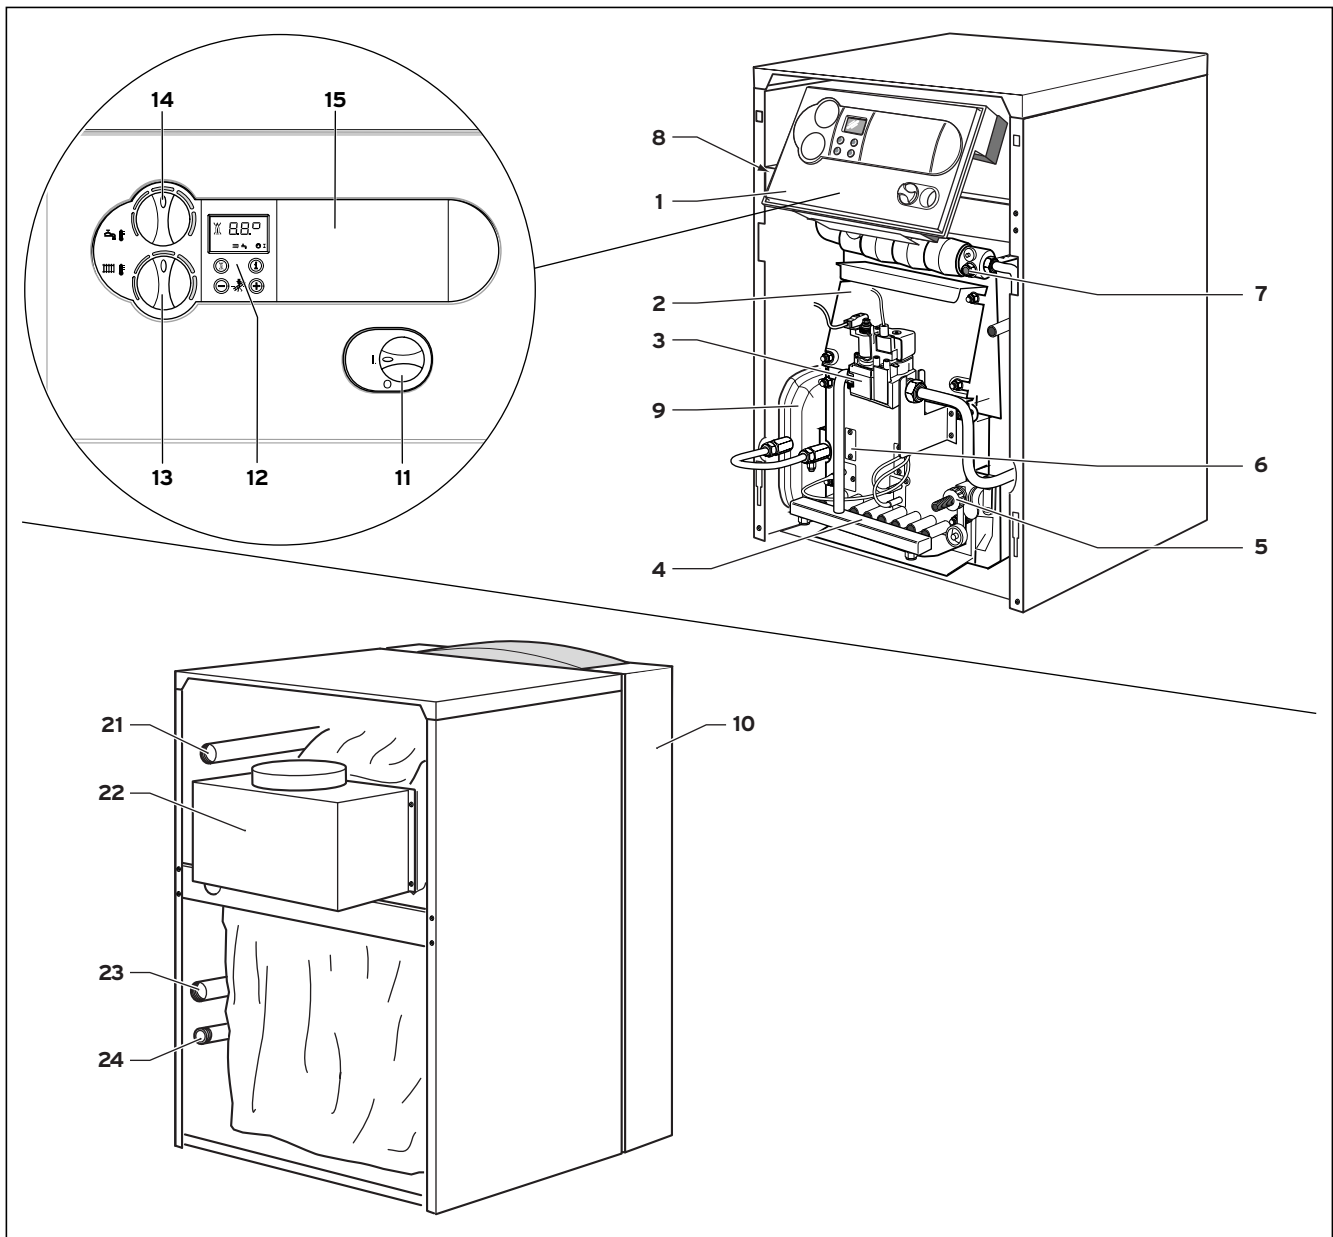


Abb. 1.1 Übersicht über die Funktionselemente

Legende:

- 1 Schaltkasten
- 2 Reinigungsöffnung
- 3 Gasarmatur
- 4 Brenner
- 5 Kessel Füll- und Entleerungshahn
- 6 Schauöffnung
- 7 Tauchhülse
- 8 Sicherheitstemperaturbegrenzer STB
- 9 Ausdehnungsgefäß (nur VKS)
- 10 Frontverkleidung

Bedienungselemente des Schaltkastens:

- 11 Hauptschalter EIN/AUS
- 12 Digitales Informations- und Analysesystem mit Display
- 13 Vorlauftemperaturregler
- 14 Speichertemperaturregler
- 15 Einbauort für Vaillant Regelgeräte

Anschlüsse auf der Kesselnrückseite:

- 21 Heizungsvorlaufanschluss (HVL)
- 22 Strömungssicherung
- 23 Heizungsrücklaufanschluss (HRL)
- 24 Gasanschluss
- 25 Speicheranschluss (nur VKS)
- 26 Sicherheitsventil (nur VKS)
- 27 Pumpe (nur VKS)

2 Sicherheitshinweise/Vorschriften

Vor der Installation des Gerätes sind das örtliche Gasversorgungsunternehmen und der Bezirks-Schornsteinfegermeister zu informieren.

Die Installation des Gerätes darf nur von einem anerkannten Fachmann durchgeführt werden. Dieser übernimmt auch die Verantwortung für die ordnungsgemäße Installation und Inbetriebnahme.

2.1 Sicherheitshinweise

Im gewerblichen Bereich, wie Friseursalon, Lackier- oder Schreinerwerkstätten, Reinigungsbetrieben etc. sollte bei raumluftabhängiger Betriebsweise immer ein separater Aufstellraum genutzt werden, durch den eine Verbrennungsluftversorgung technisch frei von chemischen Stoffen gewährleistet wird.

Bei geschlossenen Heizungsanlagen muss ein bauartzugelassenes, der Wärmeleistung entsprechendes Sicherheitsventil eingebaut werden.

Wichtige Hinweise für Flüssiggas-Geräte

Bei der Neuinstallation der Anlage ist die Entlüftung des Flüssiggastanks erforderlich. Für die ordnungsgemäße Entlüftung des Tanks ist grundsätzlich der Flüssiggaslieferant verantwortlich.

Überzeugen Sie sich frühzeitig vor der Installation des Gerätes davon, dass der Gastank entlüftet ist. Bei schlecht entlüftetem Tank kann es zu Zündproblemen kommen. Wenden Sie sich in diesem Fall zuerst an den Befüller des Tanks.

Kleben Sie den Tankaufkleber (Propanqualität) gut sichtbar auf den Tank bzw. den Flaschenschrank, möglichst in die Nähe des Füllstutzens.

Installation unter Erdgleiche

Bei der Installation in Räumen unter Erdgleiche sind die landesspezifischen und örtlichen Bestimmungen zu beachten.



Achtung!

Beim Anziehen oder Lösen von Schraubverbindungen grundsätzlich passende Gabelschlüssel (Maulschlüssel) verwenden (keine Rohrzanzen, Verlängerungen usw.). Unsachgemäßer Einsatz und/oder ungeeignetes Werkzeug kann zu Schäden führen (z. B. Gas- oder Wasser austritt)!

2.2 Vorschriften (Deutschland)

Nach TRD 509 in der letztgültigen Ausgabe sind wir gehalten, die Ersteller von Heizungsanlagen auf die Beachtung der folgenden Vorschriften, Richtlinien, Normen und Regeln für die Errichtung, Ausrüstung und Einregulierung von Heißwasseranlagen hinzuweisen. Insbesondere verweisen wir auf die folgenden Vorschriften, Richtlinien, Normen und Regeln:

DIN 4751 „Heizungsanlagen“ Teil 1 bis 3

DVGW-TRGI 86 Ausgabe 1996 „Technische Regeln für Gasinstallation“ (Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft Gas und Wasser m.b.H., Bonn)

BImSchV Bundes-Immissionsschutz-Verordnung,
MFeuVo Muster-Feuerungsverordnung bzw. Länder FeuVo

DIN 4701 Heizungen; Regeln für die Berechnung des Wärmebedarfs von Gebäuden

DIN 4109 Schallschutz im Hochbau einschl. Beiblätter 1 und 2 (Ausbau November 1989)

DIN 1988-TRWI Technische Regeln für Trinkwasser-Installation

DIN VDE 0100 Teil 540 und Teil 701

EnEG Gesetz zur Einsparung von Energie (EnEG) mit den dazu erlassenen Verordnungen

EnEV Energieeinsparverordnung

HeizAnlV Heizungsanlagen-Verordnung

Landesbauordnungen der Bundesländer

DVGW-Arbeitsblatt G 631 „Installation von gewerblichen Gasverbrauchseinrichtungen“ Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft Gas und Wasser m.b.H., Bonn

DVGW-Arbeitsblatt G 634 „Installation von Gasgeräten in gewerblichen Küchen in Gebäuden“

Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft Gas und Wasser m.b.H., Bonn

DVGW-Arbeitsblatt G 670 „Aufstellung von Gasfeuerstätten in Räumen mit mechanischen Entlüftungseinrichtungen“

Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft Gas und Wasser m.b.H., Bonn

VDI 2035 „Vermeidung von Schäden in Warmwasserheizanlagen - Steinbildung in Wassererwärmungs- und Warmwasserheizanlagen“.

Die Anforderungen an das Kesselwasser sind dem Abschnitt „Wasseraufbereitung in Heizungsanlagen“ zu entnehmen.

Bei der Geräteausführung für Propan sind zusätzlich die „Technischen Regeln Flüssiggas TRF 1996“ zu beachten.



Hinweis!

Alle Vordrucke im Zusammenhang mit Heizungsanlagen sind bei der Carl Heymanns Verlag KG, Postfach 357, Köln, erhältlich.

2.3 Vorschriften, Regeln, Richtlinien (Österreich)

Bei der Aufstellung und Installation des Kessels sind die baurechtlichen, gewerblichen, immissionsschutzrechtlichen und wasserrechtlichen Vorschriften zu beachten. Die elektrische Ausrüstung der Anlage ist nach den ÖVE-Bestimmungen und den technischen Anschlussbedingungen (TAB) des Elektrizitäts-Versorgungsunternehmens auszuführen.

Die Anforderungen an das Kesselwasser sind dem Abschnitt 1.1 Wasseraufbereitung in Heizungsanlagen auf Seite 7 zu entnehmen.

Für die Gesamtanlage ist eine Betriebsanleitung durch den Heizungsbauer zu erstellen.

Für die Installation sind die nachfolgenden Vorschriften, Regeln und Richtlinien zu beachten:

- Örtliche Bestimmungen der Bau- und Gewerbeaufsichtsämter (meistens vertreten durch den Rauchfangkehrer),
- Örtliche Bestimmungen des GVG (Gasversorgungsunternehmen),
- Bestimmungen des ÖVGW sowie die entsprechenden Ö-Normen,
- Bestimmungen der ÖVGW-Richtlinie G1 (ÖVGW-TR Gas),
- Bestimmungen der ÖVGW-Richtlinie G2 (ÖVGW-TRF),
- Bestimmungen und Vorschriften des ÖVE,
- Bestimmungen und Vorschriften der örtlichen Energieversorgungsunternehmen,
- Bestimmungen der regionalen Bauordnungen.
- Ö-Norm H 5195 Teil 1 + 2.
- Kleinf Feuerungsanlagenverordnung
- LGB-Wien „15a Vereinbarung“
- Die Geräte sind an einen Fang der Ausführungsart 1 gemäß Ö-NORM B 8200 anzuschließen.

2.4 Vorschriften, Regeln, Richtlinien (Schweiz)

Für die Installation sind die nachfolgenden Vorschriften, Regeln und Richtlinien zu beachten:

- Gasleitsätze und Wasserleitsätze des SVGW
- Feuerpolizeiliche Bestimmungen (VKF)
- Technische Regeln für Gasinstallation
DVGW-TRGI 86 Ausgabe 1996
Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft Gas und Wasser m.b.H., Bonn
- DVGW-Arbeitsblatt G 670 „Aufstellung von Gasfeuerstätten in Räumen mit mechanischen Entlüftungseinrichtungen“
Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft Gas und Wasser m.b.H., Bonn
- DIN 4701 „Regeln für die Berechnung des Wärmebedarfs von Gebäuden“
- DIN 4751 Bl. 3 „Sicherheitstechnische Ausrüstung von Heizungsanlagen mit Vorlauftemperaturen bis 110 °C“
- Bestimmungen des zuständigen Gas und Wasser-versorgungsunternehmens
- Bauverordnungen der Kantone
- Heizraumrichtlinien des SVGW
- Vorschriften der Kantone

3 Montage**3.1 Aufstellort des Gaskessels****3.1.1 Vorschriften zum Aufstellort**

Zur Wahl des Aufstellortes sowie zu den Maßnahmen der Be- und Entlüftungseinrichtungen des Aufstellraumes ist (je nach Bundesland) die Zustimmung der zuständigen Bauaufsichtsbehörde einzuholen.

Die Verbrennungsluft, die dem Gerät zugeführt wird, muss technisch frei von chemischen Stoffen sein, die z. B. Fluor, Chlor und Schwefel enthalten. Sprays, Farben, Lösungs- und Reinigungsmittel und Klebstoffe beinhalten derartige Substanzen, die beim Betrieb des Gerätes im ungünstigsten Fall zu Korrosion auch in der Abgasanlage führen können.

Ein Abstand des Gerätes von Bauteilen aus brennbaren Baustoffen ist nicht erforderlich (Mindestabstand von der Wand 5 mm), da bei Nennwärmeleistung des Gerätes hier keine höhere Temperatur auftritt als die zulässige Temperatur von 85 °C. Zur Montage und Wartung des Kessels empfehlen wir die Abstände gemäß Abschnitt 3.3 einzuhalten.

Bei der Aufstellung des Kessels auf brennbarem Fußboden (z. B. Holz, PVC o. a.) muss der Kessel auf eine Unterlage aus nicht brennbarem Material gestellt werden.

3.1.2 Hinweise zur Heizungsanlage und zum Aufstellort

- Von der Abblaseleitung des Sicherheitsventils muss bauseits ein Ablaufrohr mit Einlauftrichter und Siphon zu einem geeigneten Ablauf (Anschluss an das Abwassersystem) im Aufstellraum geführt werden. Der Ablauf muss beobachtbar sein!
- Der im Kessel eingebaute Sicherheitstemperaturbegrenzer dient gleichzeitig als Wassermangelsicherung.
- Die störfallbedingte Abschalttemperatur des Kessels liegt bei ca. 110 °C.
Werden in der Heizungsanlage Kunststoffrohre verwendet, muss bauseits ein geeigneter Thermostat am Heizungsanlauf montiert werden. Dies ist erforderlich um die Heizungsanlage vor temperaturbedingten Schäden zu schützen. Der Thermostat kann am Steckplatz für den Anlegethermostat des Systems Pro E elektrisch verdrahtet werden.
- Bei Verwendung nicht diffusionsdichter Kunststoffrohre in der Heizungsanlage muss ein Sekundärwärmetauscher nachgeschaltet werden (Systemtrennung), um Korrosion im Heizkessel zu vermeiden.
- Bei Anlagenvolumina von mehr als 20 l je kW Heizleistung sind geeignete hydraulische Schutzschaltungen zu installieren.
- Stellen Sie den Kessel in einem frostgeschützten Raum in der Nähe des Abgasschornsteins auf. Die zulässige Umgebungstemperatur für den Betrieb des Kessels liegt zwischen + 3 °C und + 45 °C.
- Bei der Wahl des Aufstellortes ist das Kesselgewicht einschließlich des Wasserinhaltes gemäß der Tabelle „Technische Daten“ zu berücksichtigen.

3 Montage

3.2 Abmessungen

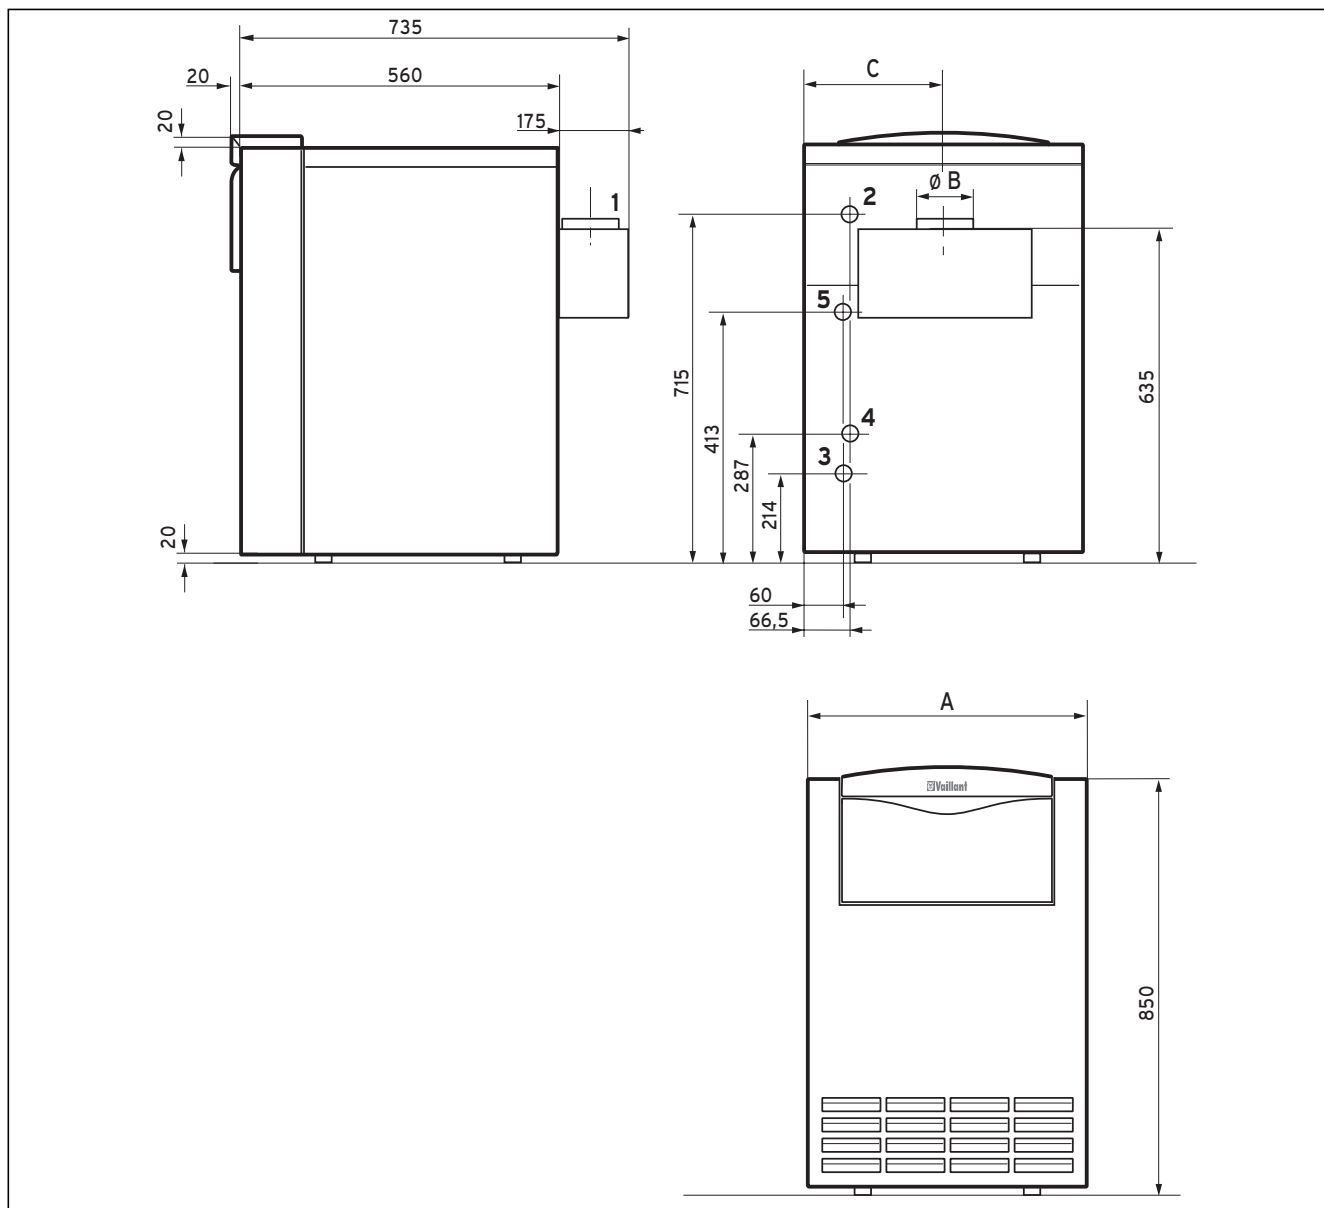


Abb. 3.1 Abmessungen VK und VKS

Legende:

- 1 Abgasrohranschluss
- 2 Heizungsvorlaufanschluss (Rp 1")
- 3 Gasanschluss (R $\frac{3}{4}$ ")
- 4 Heizungsrücklaufanschluss (Rp 1")
- 5 Speicheranschluss (nur VKS) (Rp 1")

Das Höhenmaß ist über die verstellbaren Kesselfüße einstellbar.

Kesseltyp	A	Ø B	C
VK/VKS 114/8-E	520	110	210
VK/VKS 164/8-E	520	110	243
VK/VKS 214/8-E	520/585	130	275
VK/VKS 264/8-E	585/720	130	308
VK 314/8-E	720	150	340
VK 364/8-E	720	150	373
VK 424/8-E	820	160	405
VK 474/8-E	820	160	438

Tab. 3.1 Abmessungen (Maße in mm)

3.3 Empfohlene Mindestabstände zur Aufstellung

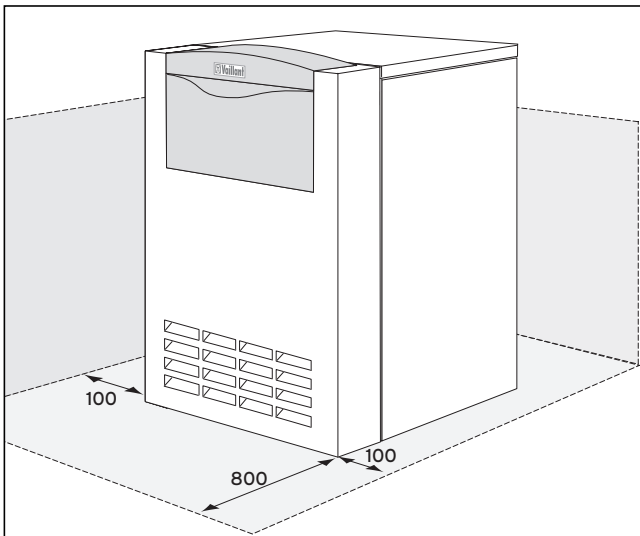


Abb. 3.2 Mindestabstände

Bei der Aufstellung des Kessels sollten die in Abb. 3.2 dargestellten Mindestabstände eingehalten werden, um eine uneingeschränkte Zugänglichkeit zum Kessel zu gewährleisten.

Der Seitenabstand für die Montage der Verkleidungsbleche muss mindestens 100 mm betragen.

3.4 Montage der Verkleidung

Die Kessel werden anschlussfertig mit montierter Verkleidung geliefert. Bitte prüfen Sie die Steckverbindungen zwischen Kabelbaum und Abgassensor auf feste elektrische Verbindung.

3.5 Montage der Strömungssicherung

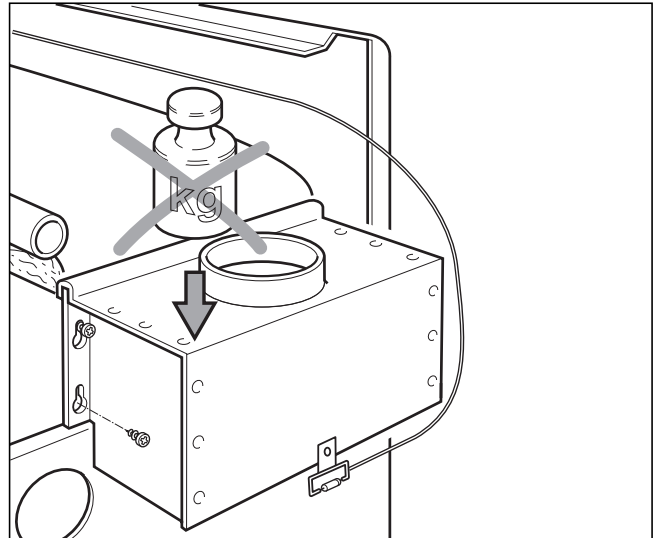


Abb. 3.3 Montage der Strömungssicherung

- Nehmen Sie den oberen Teil der Kesselverkleidung ab.
- Nehmen Sie die Strömungssicherung aus ihrer Transportposition über der Abgassammelhaube heraus.
- Schrauben Sie in die Bohrungen der Abgassammelhaube je eine Kreuzschlitz-Blechschaube rechts und links lose ein.
- Hängen Sie die Strömungssicherung mit den Schlüsselbohrungen an den Schrauben ein und schrauben Sie sie fest.
- Bitte prüfen Sie die Steckverbindungen zwischen Kabelbaum und Abgassensor auf feste Verbindung.



Achtung!

Strömungssicherung nicht belasten!

4 Installation

4.1 Heizungs- und -rücklauf anschließen

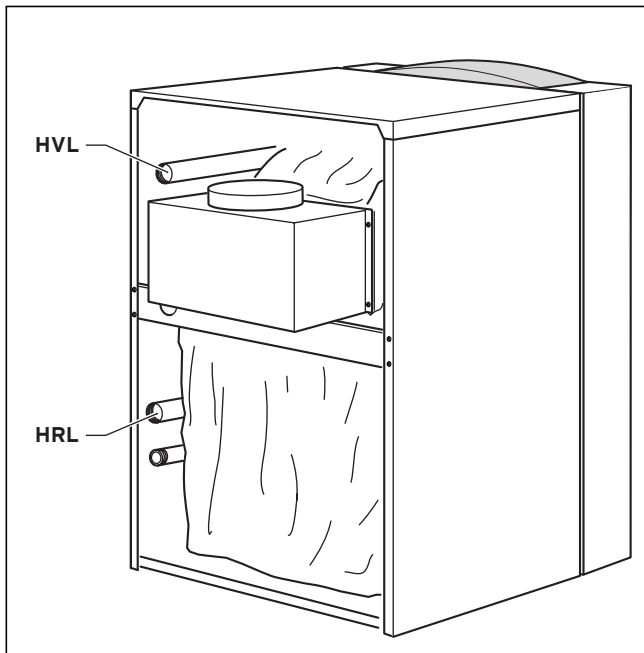


Abb. 4.1 Heizungsseitiger Anschluss

Der Anschluss muss den gültigen Normen entsprechen.

- Installieren Sie den Heizungs- (HVL) und -rücklauf (HRL) entsprechend den Angaben in Abb. 4.1.
- Installieren Sie den Heizkessel mittels lösbarer Verbindungen an der Heizungsanlage. Dies ermöglicht bei Reparaturen die Freistellung des Kessels und dadurch eine bessere Zugänglichkeit.
- Montieren Sie die erforderlichen Absperr- und Sicherheitseinrichtungen und eine Entleerungsmöglichkeit in der Heizungsanlage.

Hinweis!
In Verbindung mit einer Kesselanschlussverrohrung oder einem Speicherladeset können Sie die Kesselsicherheitsgruppe (Art.-Nr. 307 591) einsetzen.

- Schließen Sie die Ablaufleitung für das Sicherheitsventil (bauseitig zu stellen) fachgerecht an.

Bei atmoVIT **VK** ..4/8-E sind Heizungspumpe, Ausdehnungsgefäß und Sicherheitsventil bauseits zu stellen und einzubauen.

Kesseltyp	Einbauort der Pumpe	Wasserumlauf in m ³ /h bei		Druckverlust in mbar bei	
		$\Delta t=10\text{ K}$	$\Delta t=20\text{ K}$	$\Delta t=10\text{ K}$	$\Delta t=20\text{ K}$
VKS 114/8-E	Pumpe ist innerhalb der Kesselverkleidung montiert	0,90	0,45	4,2	1,0
VKS 164/8-E		1,30	0,70	11,3	2,1
VKS 214/8-E		1,80	0,90	22,0	4,3
VKS264/8-E		2,20	1,15	33,1	9,3
VK 114/8-E	Pumpe ist bauseits in der Anlage zu installieren	0,90	0,45	4,2	1,0
VK 164/8-E		1,30	0,70	11,3	2,1
VK 214/8-E		1,80	0,90	22,0	4,3
VK 264/8-E		2,20	1,15	33,1	9,3
VK 314/8-E		2,40	1,20	70,2	17,4
VK 364/8-E		2,80	1,40	102,3	25,6
VK 424/8-E		3,30	1,65	112,5	31,2
VK 474/8-E		4,00	2,00	119,1	39,8

Tabelle 4.1 Wasserumlaufmenge, Druckverlust

Pumpendiagramm der eingebauten Heizungspumpe

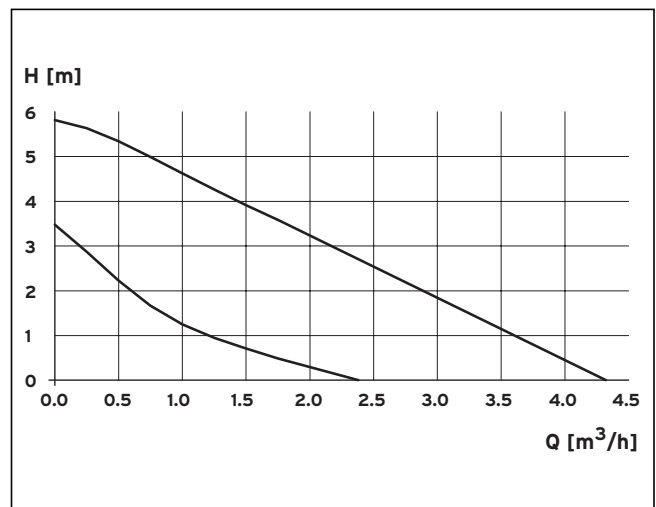


Abb. 4.2 Pumpendiagramm (nur VKS)

Die Gas-Heizkessel atmoVIT VKS ..4/8 -E sind mit einer elektronisch geregelten Heizungspumpe ausgerüstet.

4.2 Gasanschluss

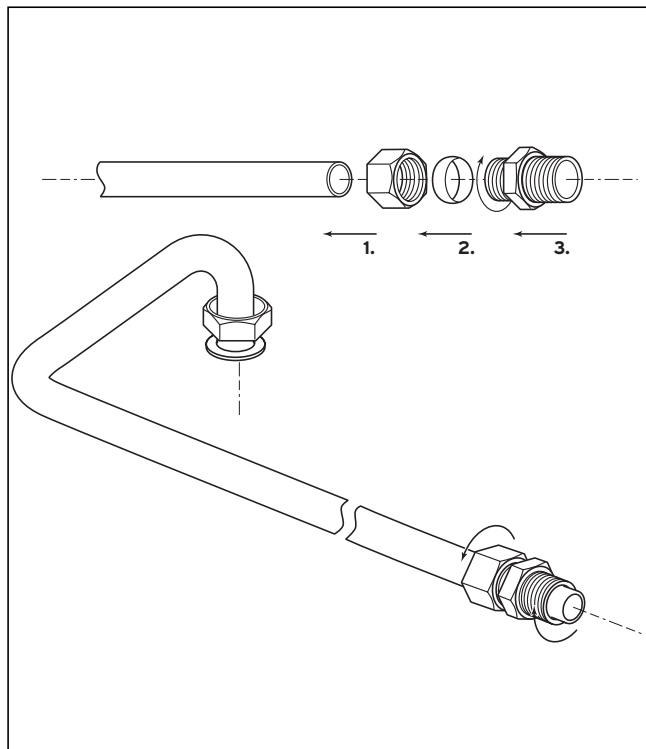


Abb. 4.3 Gasanschluss

Die Gasinstallation darf nur von einem autorisierten Fachhandwerker durchgeführt werden. Dabei sind die gesetzlichen Richtlinien sowie örtliche Vorschriften der Gasversorgungsunternehmen zu beachten. Die Gaszuleitung ist nach den Angaben der DVGW-TRGI auszulegen.



Achtung!

Achten Sie auf eine spannungsfreie Montage der Gasleitung, damit es nicht zu Undichtigkeiten kommt!

- Installieren Sie an gut zugänglicher Stelle einen Gaskugelhahn mit Brandschutzeinrichtung in der Gaszuleitung vor dem Gerät (die Brandschutzeinrichtung ist nur in Deutschland vorgeschrieben).
- Montieren Sie das Gaszuleitungsrohr des Gerätes (1) gasdicht an der Verschraubung an der Gasarmatur. Die Dichtung befindet sich zusammen mit den Druckschriften im Beipack



Achtung!

Die Gasarmatur des Gerätes darf nur mit einem maximalen Druck von 50 mbar auf Dichtheit geprüft werden.



Achtung!

Vor der Inbetriebnahme sowie nach Inspektionen, Wartungen und Reparaturen ist das Gasgerät auf Gasdichtheit zu prüfen!

- Überprüfen Sie den Gasanschluss mit Lecksuchspray auf Dichtheit.

4.3 Warmwasserspeicher anschließen

Zum Anschluss eines Warmwasserspeichers können Sie das Speicherladeset aus dem Vaillant Zubehör einsetzen.

Ein bauseitiger Anschluss kann über ein handelsübliches T-Stück erfolgen (nur VK), beim VKS erfolgt der Anschluss über den zweiten Vorlaufanschluss.

Bei Anschluss von Speicher-Wassererwärmern mit Speicherladepumpe ist darauf zu achten, dass im Speicher-vorlauf und im Heizungsvorlauf eine Rückschlagklappe (Schwerkraftbremse) eingebaut wird.

4.4 Abgasanlage

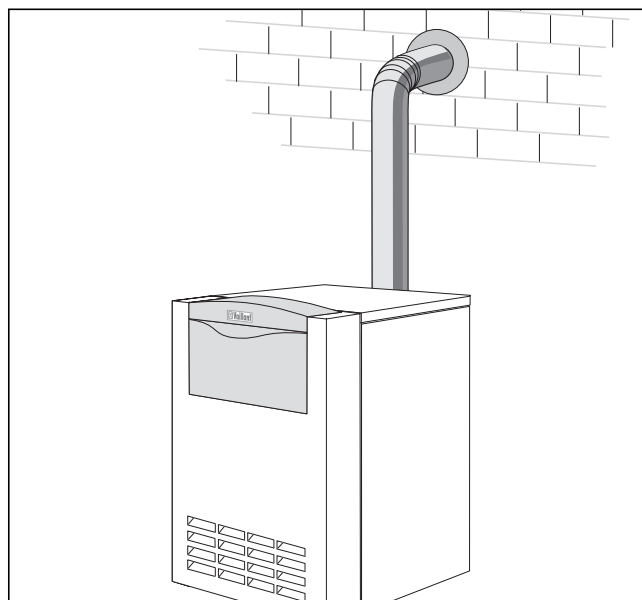


Abb. 4.4 Montage des Abgasstutzens

- Verlegen Sie das Abgasrohr zum Schornstein hin steigend. Das Abgasrohr sollte mindestens 50 cm senkrecht nach oben geführt werden, bevor ein Knie in das Abgasrohr eingesetzt wird.

Vaillant Gas-Heizkessel sind Feuerstätten im Sinne der DVGW-TRGI, so dass deren Bestimmungen hinsichtlich der Abgasführung, insbesondere auch der Schornsteinquerschnitte, zu beachten sind.

Grundsätzlich sollte vor dem Schornsteinanschluss die Stellungnahme der zuständigen Bauaufsichtsbehörde, meistens vertreten durch den Bezirks-Schornsteinfegermeister, eingeholt werden.

4 Installation



Hinweis!

Der Kessel hat einen hohen feuerungstechnischen Wirkungsgrad. Das erfordert den rechnerischen Nachweis über die Eignung des Schornsteins nach den gültigen Normen (DIN 4705, DIN 18160).
Für Österreich: Nachweis der Eignung des Abgasfanges nach den gültigen Ö-Normen B 8200.

4.5 Elektroinstallation

4.5.1 Hinweise zur Elektroinstallation



Gefahr!

Lebensgefahr durch Stromschlag an spannungsführenden Teilen.

Vor Arbeiten am Gerät die Stromzufuhr abschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.

Die elektrische Installation muss von einem anerkannten Fachhandwerker durchgeführt werden, der für die Einhaltung der bestehenden Normen und Richtlinien verantwortlich ist.

Besonders weisen wir auf die VDE Vorschrift 0100 und die Vorschriften des jeweiligen EVU hin.

Die Vaillant Gaskessel sind mit Anschlusssteckern System Pro E zur leichteren Elektroinstallation ausgestattet und anschlussfertig verdrahtet.

Die Netzzuleitung und alle weiteren Anschlusskabel (z. B. Heizungspumpe, usw.) können an den jeweils dafür vorgesehenen System Pro E Steckern angeklemt werden (siehe Abb. 4.5).

Netz- und Kleinspannungskabel (z. B. Fühlerzuleitungen) müssen räumlich voneinander getrennt verlegt werden.

4.5.2 Netzzuleitung anschließen

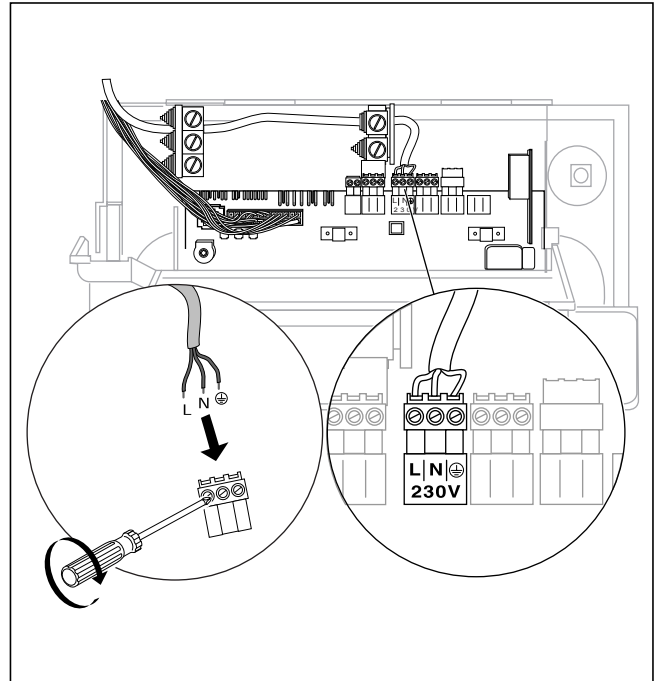


Abb. 4.5 Netzzuleitung anschließen

Die Nennspannung des Strom-Netzes muss 230 V betragen; bei Netzspannungen über 253 V und unter 190 V sind Funktionsbeeinträchtigungen möglich.



Achtung!

Durch Netz-Einspeisung an falschen Steckerklemmen des Systems Pro E kann die Elektronik zerstört werden.

Achten Sie auf die richtige Zuordnung der Anschlussklemmen L, N und $\oplus$

Das Gerät muss an eine fest verlegte Anschlussleitung und eine Trennvorrichtung mit mindestens 3 mm Kontaktöffnung (z. B. Sicherungen, Leistungsschalter) angeschlossen werden. In der Unterverteilung ist eine Sicherung mit 16 A vorzusehen.

- Verlegen Sie die Netzzuleitung zur Anschlussebene System Pro E im Kessel.
- Schließen Sie die Netzzuleitung am Pro E-Stecker (siehe Abb. 4.5 und 4.6) fest an.

4.5.3 Elektrischer Anschlussplan mit System Pro E

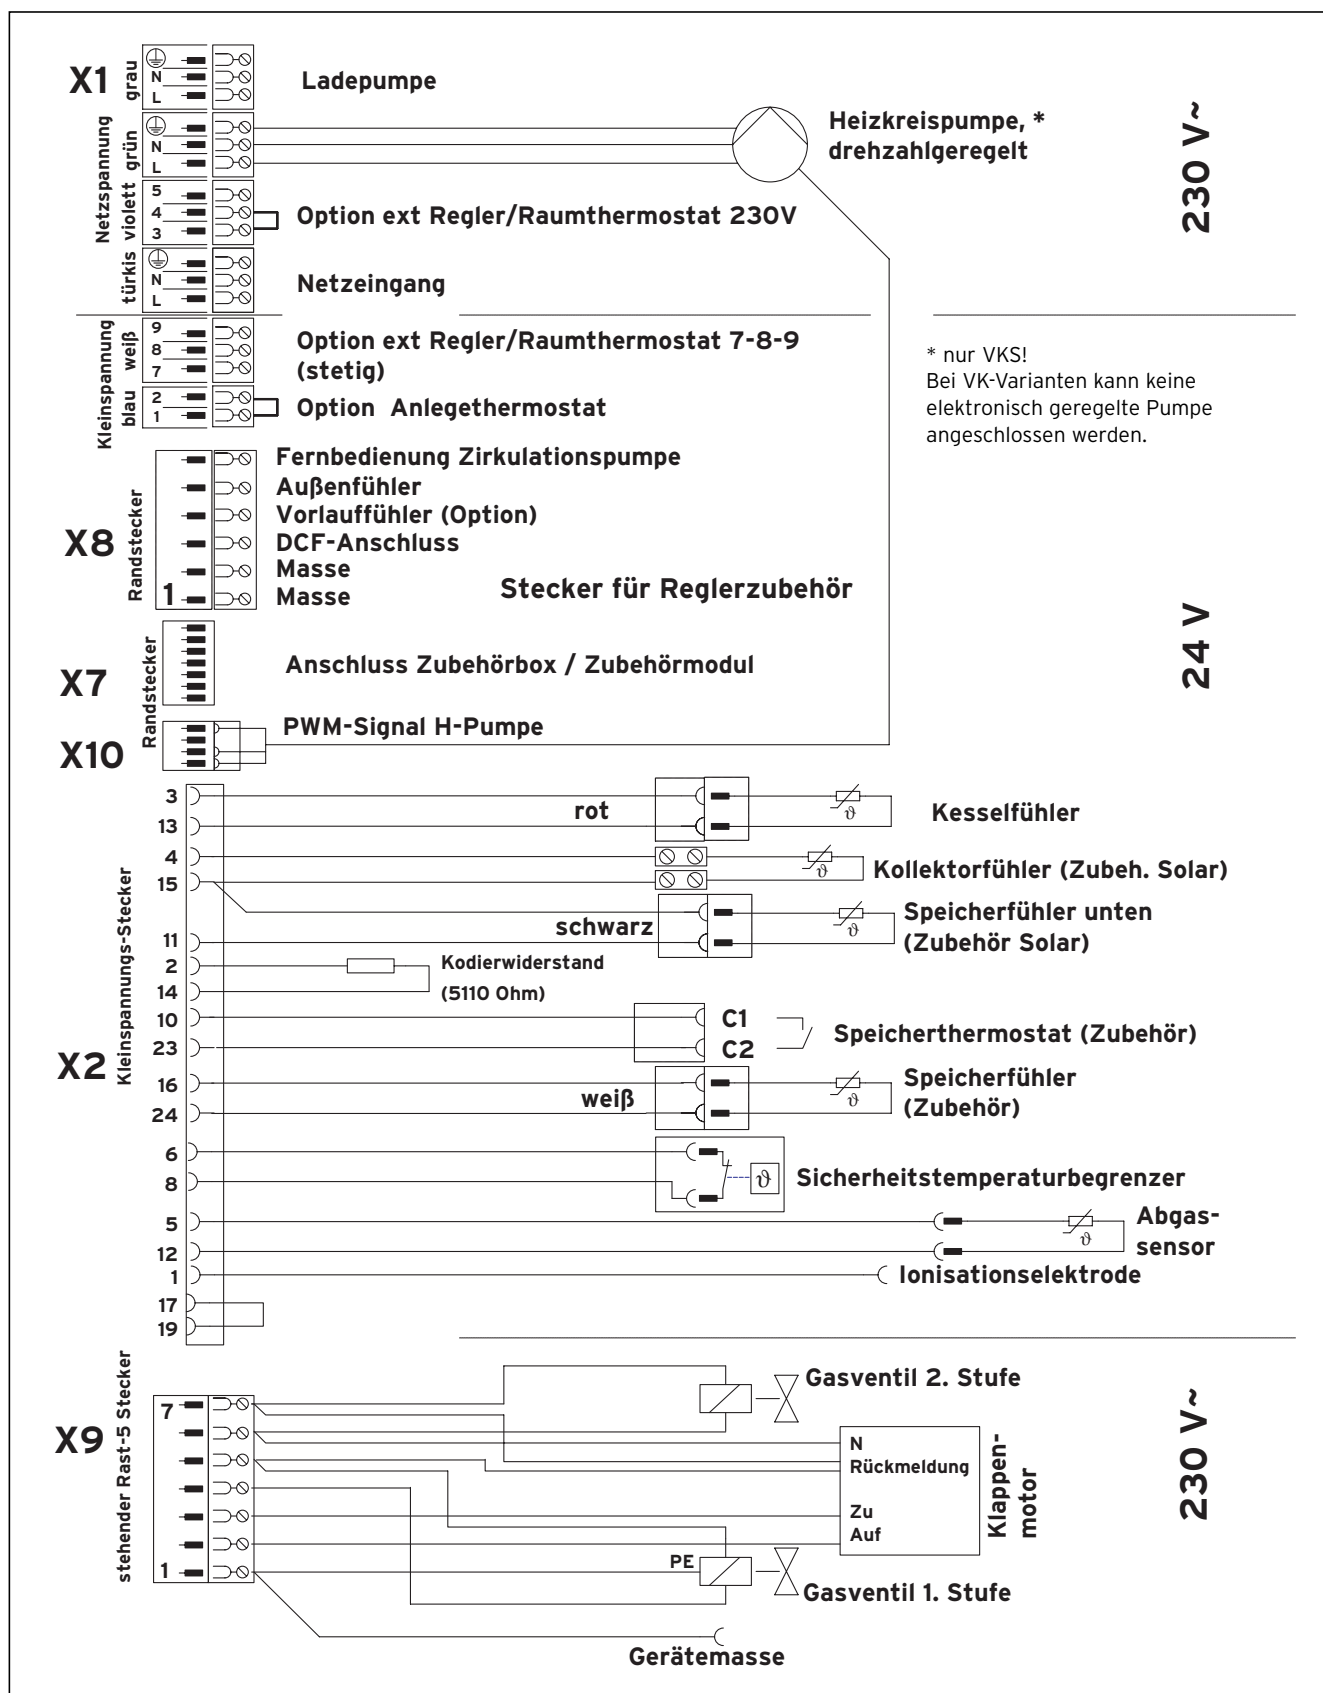


Abb. 4.6 Elektro-Anschlüsse atmoVIT exclusiv

4 Installation

4.5.4 Anschluss externer Zubehöre und Regelgeräte

Wird ein Zubehör angeschlossen, muss eine vorhandene Brücke am jeweiligen Stecker entfernt werden.

Beachten Sie besonders, dass bei Anschluss eines Anlegethermostats für eine Fußbodenheizung die Brücke entfernt wird.

Wassermangelsicherung, externe Regelgeräte und ähnliches müssen über potentialfreie Kontakte angeschlossen werden.

Die in der Tabelle 4.2 aufgeführten Regelgeräte können zur Regelung des Vaillant atmoVIT und der Heizungsanlage eingesetzt werden. Die Montage ist entsprechend der jeweiligen Bedienungsanleitung vorzunehmen.

Regler	Art.-Nr.	Anschluss
VRC 410s (1-Kreis-Regler)	300 645	Einstecken in die Bedienblende
VRC 420s (2-Kreis-Regler)	300 665	Bedienteil: Einstecken in die Bedienblende Mischermodul: Elektronikbox, ProE-Stecker
VRC 620 - auroMATIC	306 778	Klemme X1/7-8-9
VRC 630 - calorMATIC	306 779	Klemme X1/7-8-9
VRT 40	300 662	Elektronikbox: ProE-Stecker
VRT 390	300 641	Stecker X1, 7-8-9
VRT 320	306 774	Klemme X1/7-8-9
VRT 330	306 775	Klemme X1/7-8-9
VRT 340f	306 776	Empfänger: Einstecken in die Bedienblende

Tab. 4.2 Übersicht über die einsetzbaren Regelgeräte

Zubehöre und externe Anlagenkomponenten	Art.-Nr.	Anschluss
Außenfühler VRC-DCF (aus Regelset, s. o.)	-	Elektronikbox: Steckplatz X 8
Maximalthermostat	009 642	Elektronikbox: ProE-Stecker „Anlegethermostat“
Ansteuerung Dunstabzugshaube und Ansteuerung externes Gas-Magnetventil und Störmeldeanzeige und externe Heizungspumpe und Ansteuerung Zirkulationspumpe Ansteuerung einer externen Abgasklappe	306 248	Das Zubehör 306 248 ist eine Zusatz-Anschlussbox, die die genannten Funktionen beinhaltet. Sie wird zur Ansteuerung der Komponenten an die Elektronikbox angeschlossen: Steckplatz X 7
Ansteuerung externes Magnetventil oder Betriebs- und Störmeldeanzeige oder Ansteuerung externe Heizungspumpe oder Ansteuerung Zirkulationspumpe	306 247	Das Zubehör 306 247 kann für zwei der genannten Funktionen eingesetzt werden - die Einstellung der gewünschten Funktion erfolgt am Zubehör. Sie wird zur Ansteuerung der Komponenten an die Elektronikbox angeschlossen: Steckplatz X 7
Ansteuerung externes Magnetventil oder Betriebs- und Störmeldeanzeige oder Ansteuerung externe Heizungspumpe oder Ansteuerung Zirkulationspumpe	306 253	Das Zubehör 306 253 kann für eine der genannten Funktionen eingesetzt werden - die Einstellung der gewünschten Funktion erfolgt am Zubehör. Das Zubehör wird in die Elektronikbox des Heizgerätes integriert. Anschluss: Steckplatz X 7
Bedarfsabhängige Ansteuerung einer Zirkulationspumpe	bauseits	Steckplatz X 8, Klemmen X8/1 und X8/6 (Zubehör für den Pumpenanschluss erforderlich)
Fühlerset für Anschluss von Solaranlagen	302 404	Anschluss an vorbereiteten Steckern des Kabelbaums (siehe 4.5.5) Nur in Verbindung mit Zubehören 306 247, 306 248 oder 306 253 einsetzbar!

Tab. 4.3 Zubehöre und externe Anlagenkomponenten

4.5.5 Externe Fühler, Regler etc. anschließen

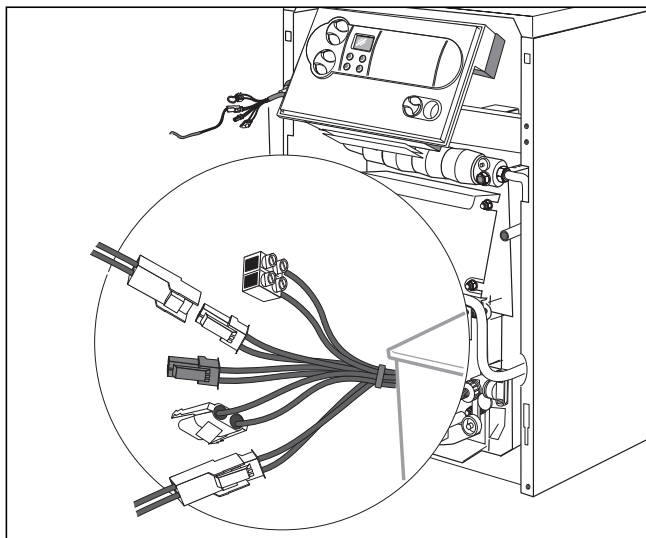


Abb. 4.7 Fühler anschließen

- Stecken Sie die Fühler für Speicher- und Solarfunktion an die Stecker am Fühlerkabelbaum auf.
 - Speicherfühler = weißer Stecker
 - Solarfühler = schwarzer Stecker
 - Kollektorfühler = Lüsterklemme
- Schließen Sie den Außenfühler am Randstecker X8 an.
- Schließen Sie die Wassermangelsicherung potentialfrei am „Anlegethermostat“ (Pro E) und die Abgasklappe am Zubehör an.

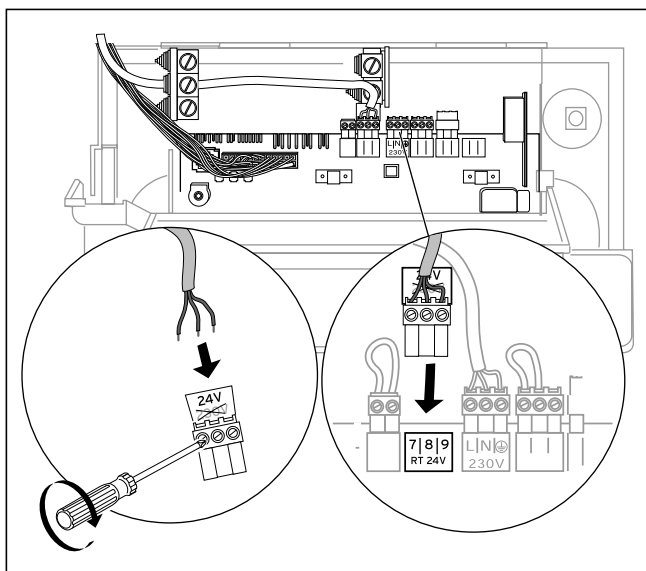


Abb. 4.8 Regelgerät an 7-8-9 anschließen

Anschließbares Zubehör mit System Pro E

Informationen zum elektrischen Anschluss der folgenden Zubehöre können Sie den entsprechenden Zubehör-Anleitungen entnehmen:

- Warmwasserspeicher
- Heizungspumpe der Rohrgruppen

5 Inbetriebnahme



Achtung!

Vor der Inbetriebnahme sowie nach Inspektionen, Wartungen und Reparaturen ist das Gasgerät auf Gasdichtheit zu prüfen!

5.1 Wasseraufbereitung in Heizungsanlagen

Anforderungen an die Beschaffenheit des Füll- und Ergänzungswassers nach VDI-2035:

Wärmeerzeuger mit Anlagenleistung bis 100 kW:

Als Füllwasser kann Wasser mit einer Carbonhärte bis 3,0 mol/m³ (16,8° dH) verwendet werden.

Bei härterem Wasser muss zur Vermeidung von Steinbildung eine Härtekomplexierung oder Enthärtung vorgenommen werden (siehe VDI 2035; Abschnitt 8.1.1 und 8.1.2).

Heizungswasser (Umlaufwasser):

Bei offenen Heizungsanlagen mit zwei Sicherheitsleitungen, bei denen das Heizungswasser durch das Ausdehnungsgefäß zirkuliert, muss eine Zugabe sauerstoffabbinder Mittel (VDI 2035, Abschnitt 8.2.2) erfolgen, wobei ein ausreichender Überschuss im Rücklauf durch regelmäßige Kontrollen gewährleistet werden muss. Bei allen anderen Anlagen dieser Gruppe sind Maßnahmen zur Überwachung der Zusammensetzung des Heizungswassers nicht erforderlich.



Achtung!

Um Betriebsstörungen durch Kalkausfall zu vermeiden ist bei offenen Anlagen nach DIN 4751, Bl. 1 sowie bei einer Gesamthärte des Füll- und Ergänzungswassers von mehr als 3 mol/m³ (16,8° dH) eine Wasserenthärtung empfehlenswert.

Dabei sind die entsprechenden Gebrauchsanweisungen der jeweiligen Hersteller dieser Enthärtungsmittel zu beachten.

5.2 Betriebsbereitstellung

Zur Betriebsbereitstellung der Anlage gehen Sie folgendermaßen vor:

- Heizungsanlage bis zum erforderlichen Wasserstand (mind. 1,0 bar bei geschlossenen Anlagen) füllen und entlüften.
- Absperrhahn in der Gasleitung öffnen.
- Hauptschalter einschalten.
- Überprüfen Sie den Gasanschlussdruck.
- Überprüfen Sie die eingestellte Gasmenge.
- Zur Einstellung des optimalen feuerungstechnischen Wirkungsgrades die Abgas-Verlustmessung durchführen.
- Wenn ein indirekt beheizter Warmwasserspeicher angeschlossen ist, nehmen Sie diesen in Betrieb. Beachten Sie dabei die zugehörige Installations- und Bedienungsanleitung.
- Alle Steuer-, Regel- und Überwachungseinrichtungen auf ihre Funktion und richtige Einstellung überprüfen.

5 Inbetriebnahme

- Machen Sie den Kunden mit der Bedienung des Gerätes vertraut und übergeben Sie ihm die dem Gerät beiliegenden Anleitungen zur Aufbewahrung.
- Empfehlen Sie Ihrem Kunden den Abschluss eines Wartungsvertrages.

5.3 Prüfen der Gaseinstellung

5.3.1 Werkseitige Einstellung

Die Kessel sind für Erdgas 2E/2H (G20 - 20 mbar; Wobbezahl 15,0 kWh/m³) werkseitig eingestellt. Eine Brennereinstellung ist für Erdgas 2E oder 2H (AT/CH) nicht notwendig. Der Gasdruckregler an der Gasarmatur ist plombiert.



Achtung!

Vergleichen Sie vor der Inbetriebnahme des Gerätes die Angaben zur eingestellten Gasart auf dem Typenschild mit der örtlichen Gasfamilie und der Gasart.

Geräteausführung entspricht **nicht** der örtlich vorhandenen **Gasfamilie**:

- Vor der Inbetriebnahme muss der Kessel für die entsprechende Gasfamilie umgerüstet werden. Die Umrüstung darf nur vom Fachmann und nur mit den ab Werk lieferbaren Original-Umbausätzen an eine andere Gasfamilie angepasst werden. Beachten Sie dabei die Umrüstanleitung, die dem Umbausatz beiliegt.

Geräteausführung entspricht der örtlich vorhandenen Gasfamilie:

- Gerät entspricht **nicht** der örtlich vorhandenen

Gasart:

Eine Anpassung an Erdgas 2LL durch Düsenwechsel vornehmen und anschließend Gaseinstellung durchführen. Die Düsen für Erdgas 2LL sind im Lieferumfang des Kessels enthalten.

5.3.2 Überprüfung des Gasanschlussdrucks

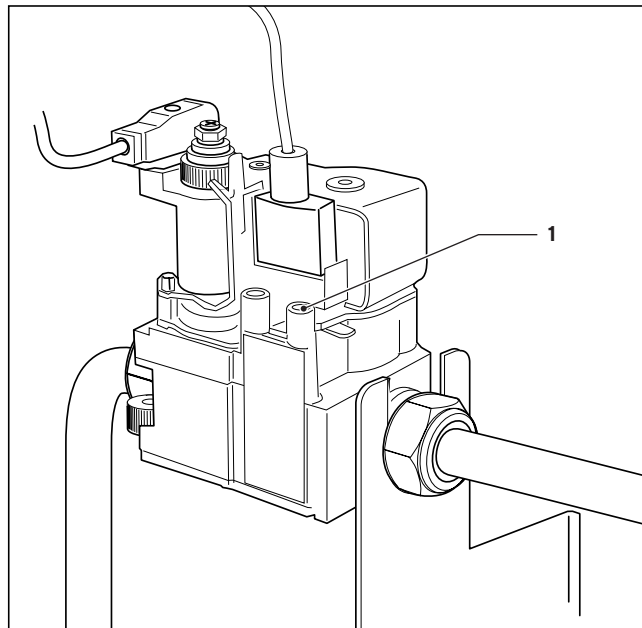


Abb. 5.1 Anschlussdruck Messstutzen

- Nehmen Sie den Kessel außer Betrieb.
- Schließen Sie den Gasabsperrhahn in der Hauptgaszuleitung vor dem Kessel.
- Entfernen Sie die Schraube im Anschlussdruck-Messstutzen (1) und schließen Sie ein geeignetes Manometer an.
- Nehmen Sie den Kessel in Betrieb.
- Messen Sie den Anschlussfließdruck am Manometer.

Zulässiger Bereich für den Anschlussfließdruck:

- 17,0 bis 25,0 mbar - 2. Gasfamilie (Erdgase)
- 47,5 bis 57,5 mbar - 3. Gasfamilie (Flüssiggas)



Achtung!

Bei Anschlussdrücken außerhalb der genannten Bereiche ist die Ursache zu ermitteln und zu beheben.

Lässt sich kein Fehler feststellen, darf keine Einstellung und keine Inbetriebnahme des Kessels vorgenommen werden und das GUV ist zu benachrichtigen.

- Nehmen Sie den Kessel außer Betrieb.
- Nehmen Sie das Manometer ab und verschließen Sie den Anschlussdruck-Messstutzen (1) mit der Dichtschraube.

5.4 Kontrolle der Gaseinstellung

5.4.1 Düsendruckmethode

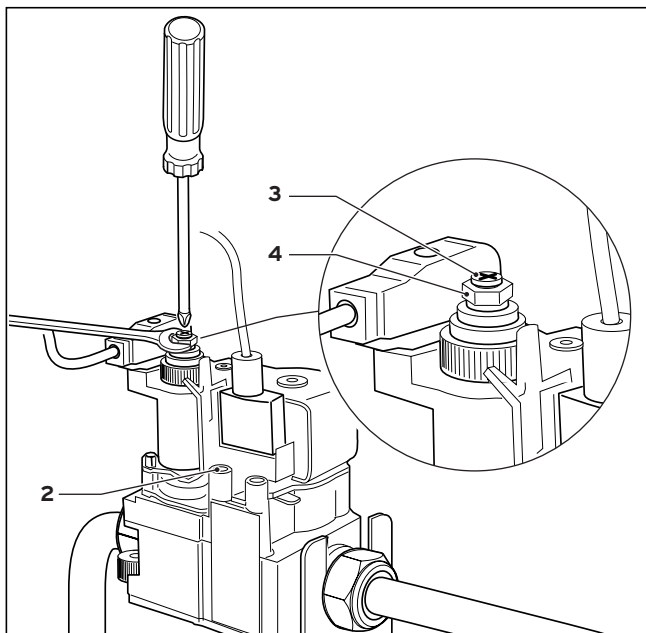


Abb. 5.2 Einstellung des Düsendrucks

Eine Gaseinstellung ist nur erforderlich nach Anpassung an Erdgas LL oder nach Umstellung auf Flüssiggas (B/P). Zur Einstellung muss die Plombierung entfernt werden.

- Lösen Sie die Verschlusschraube im Düsendruck-Messstutzen und schließen Sie ein Gas-Druckmessgerät mit einer Auflösung von min. 0,1 Ø mbar am Düsendruck Messstutzen (2) an.
- Nehmen Sie den Kessel in Betrieb.

Einstellung der 2. Stufe:

- Düsendruck mit dem Tabellenwert (Tabelle 5.1) vergleichen.
- Stellen Sie zuerst den Düsendruck für Nennleistung (2. Stufe) mit einem Maulschlüssel SW 10 an der Sechskantmutter (4) ein. Halten Sie dabei mit einem Schraubendreher die Einstellschraube (3) fest. Rechtsdrehen (+) => Düsendruck höher - mehr Gas
Links-drehen (-) => Düsendruck niedriger - weniger Gas.

Einstellung der 1. Stufe:

- Schalten Sie den Kessel über den Diagnosepunkt d.00 auf den Betrieb der 1. Stufe um.
- Stellen Sie den Düsendruck für die Teilleistung 55 % (1. Stufe) mit einem Schraubendreher an der Schlitzschraube (3) ein. Halten Sie dabei mit dem Maulschlüssel (SW 10) die Sechskantmutter (4) fest. Rechtsdrehen (+) => Düsendruck höher - mehr Gas
Links-drehen (-) => Düsendruck niedriger - weniger Gas.
- Nehmen Sie den Kessel außer Betrieb.
- Schließen Sie den Gasabsperrhahn in der Gaszuleitung des Kessels.
- Nehmen Sie das Gas-Druckmessgerät ab.
- Drehen Sie die Schraube im Düsendruck-Messstutzen (2) dicht ein.



Hinweis!

Die Einstellung für Flüssiggas entspricht der Betriebsweise mit Butan. Bei Verwendung von Propan entsprechend 12 % geringere Nennbelastung.

Gasart	Düsendruck in mbar (bei 15 °C, 1013 mbar; trocken)				Düsenkennzeichnung Ø in 1/100 mm Brenner
	Nennwärmeleistung 2. Stufe		Nennwärmeleistung 1. Stufe		
	114/8 – 264/8	314/8 – 474/8	114/8 – 264/8	314/8 – 474/8	
Erdgas 2E/2H (G20) W _S = 15,0 kWh/m ³	11,5	11,5	3,5	3,5	150
Erdgas 2LL (G25) W _S = 12,4 kWh/m ³	9,6	9,6	2,9	2,9	173
Flüssiggas 3B/P (G30/31) W _S = 22,50 kWh/m ³	33,8	33,8	10,2	10,2	085

Tabelle 5.1 Düsendruckwerte

5.4.2 Volumetrische Methode

- Nehmen Sie den Kessel in Betrieb.



Hinweis!

Kontrollieren Sie das Gasdurchflussvolumen dann, wenn davon ausgegangen werden kann, dass keine Zusatzgase (z. B. Flüssiggas-Luft-Gemische) zur Deckung des Brenngas-Spitzenbedarfs eingespeist werden.

Bitte Information hierüber beim Gasversorgungsunternehmen einholen.

- Kontrollieren Sie das Durchflussvolumen nach ca. 15 Minuten Betriebszeit des Gerätes. Vergleichen Sie dazu den abgelesenen Zählerwert mit dem jeweiligen Wert in Tabelle 5.2. Führen Sie die Zeitmessung möglichst mit einer Stoppuhr durch.

Abweichung **bis + 10 %:**

- Nachstellen nicht erforderlich.

Abweichung **über + 10 %:**

- Überprüfen Sie den Anschlussdruck, den Düsendruck und die Düsenkennzeichnung.

Wird bei dieser Überprüfung keine Unregelmäßigkeit festgestellt und liegt nach Rücksprache mit dem zuständigen GUV keine Störung in der Gasversorgung vor, Werkskundendienst zu Rate ziehen.

Erforderliche Wärmeleistung in kW	Einzustellender Gasdurchfluss in l/min (bei 15°C, 1013 mbar, trocken)	
	2E/2H (G20)	2LL (G25)
10,6	20,9	24,3
15,8	31,1	36,2
21,2	41,6	48,4
26,6	52,0	60,5
31,7	61,8	71,9
37,0	71,9	83,6
42,4	82,1	95,5
47,7	92,1	107,1

Tabelle 5.2 Gasdurchflusswerte für die 2. Gasfamilie (Erdgase (Gruppe 2E (2H) und 2LL))

5.5 Überprüfung der Abgasanlage

Die Abgasverlustmessung sollte ebenfalls unter den vorgenannten Betriebsbedingungen durchgeführt werden. Der notwendige Abgasförderdruck darf, um eine einwandfreie Abgasabführung sicherzustellen, nicht unterschritten und zur Erzielung eines guten Wirkungsgrades nicht überschritten werden.

Die Überprüfung der Abgasanlage auf einwandfreie Abgasführung muss unter folgenden Betriebsbedingungen durchgeführt werden:

- Fenster und Türen im Aufstellungsraum müssen geschlossen sein.
- Die vorgeschriebenen Lüftungseinrichtungen dürfen nicht geschlossen, verstellt oder verengt werden.
- Der notwendige Zugbedarf muss sichergestellt sein (siehe Tabelle 5.3).

Kesseltyp	Notwendiger Zugbedarf	
	Nennlast [Pa]	Teillast [Pa]
VK/VKS 114/8-E	2,0	1,5
VK/VKS 164/8-E	3,0	2,0
VK/VKS 214/8-E	3,0	2,0
VK/VKS 264/8-E	3,0	2,0
VK 314/8-E	3,0	2,5
VK 364/8-E	3,5	2,5
VK 424/8-E	3,5	2,5
VK 474/8-E	4,0	2,5

Tabelle 5.3 Notwendiger Abgasförderdruck

Zur Regulierung des Schornsteinzuges bei höheren Förderdrücken empfehlen wir den Einsatz eines Zugbegrenzers im Kamin.

5.6 Funktionsprüfung

- Das Gerät entsprechend der Bedienungsanleitung in Betrieb nehmen.
- Gaszuleitung, Abgasanlage, Kessel und Heizungsanlage auf Dichtheit prüfen.



Hinweis!

Wichtig ist auch die Überprüfung, ob alle Gasdruckmessnippel dicht verschlossen sind.

- Einwandfreie Abgasführung an der Strömungssicherung prüfen.
- Überzündung und regelmäßiges Flammenbild des Hauptbrenners prüfen.

5.7 Übergabe an den Benutzer



Hinweis!

Nach Beendigung der Installation kleben Sie den diesem Gerät beigegeführten Aufkleber Nr. 835593 in der Sprache des Benutzers auf die Gerätefront.

Der Benutzer der Heizungsanlage muss über die Handhabung und Funktion seiner Heizungsanlage unterrichtet werden. Dabei sind insbesondere folgende Maßnahmen durchzuführen:

- Übergeben Sie dem Benutzer alle Anleitungen und Gerätepapiere zur Aufbewahrung. Machen Sie ihn darauf aufmerksam, dass die Anleitungen in der Nähe des Gerätes verbleiben sollen. Die Anleitung kann gelocht in der Innenseite der Tür aufgehängt werden.
- Unterrichten Sie den Benutzer über getroffene Maßnahmen zur Verbrennungsluftversorgung und Abgasführung mit besonderer Betonung, dass diese nicht verändert werden dürfen.
- Unterrichten Sie den Benutzer über die Kontrolle des erforderlichen Fülldrucks der Anlage sowie über die Maßnahmen zum Nachfüllen und Entlüften bei Bedarf.
- Weisen Sie den Benutzer auf die richtige (wirtschaftliche) Einstellung von Temperaturen, Regelgeräten und Thermostatventilen hin.
- Weisen Sie den Benutzer auf die Notwendigkeit einer regelmäßigen Inspektion und Wartung der Anlage hin. Empfehlen Sie den Abschluss eines Inspektions-/Wartungsvertrages.

6 Anpassung an die Heizungsanlage

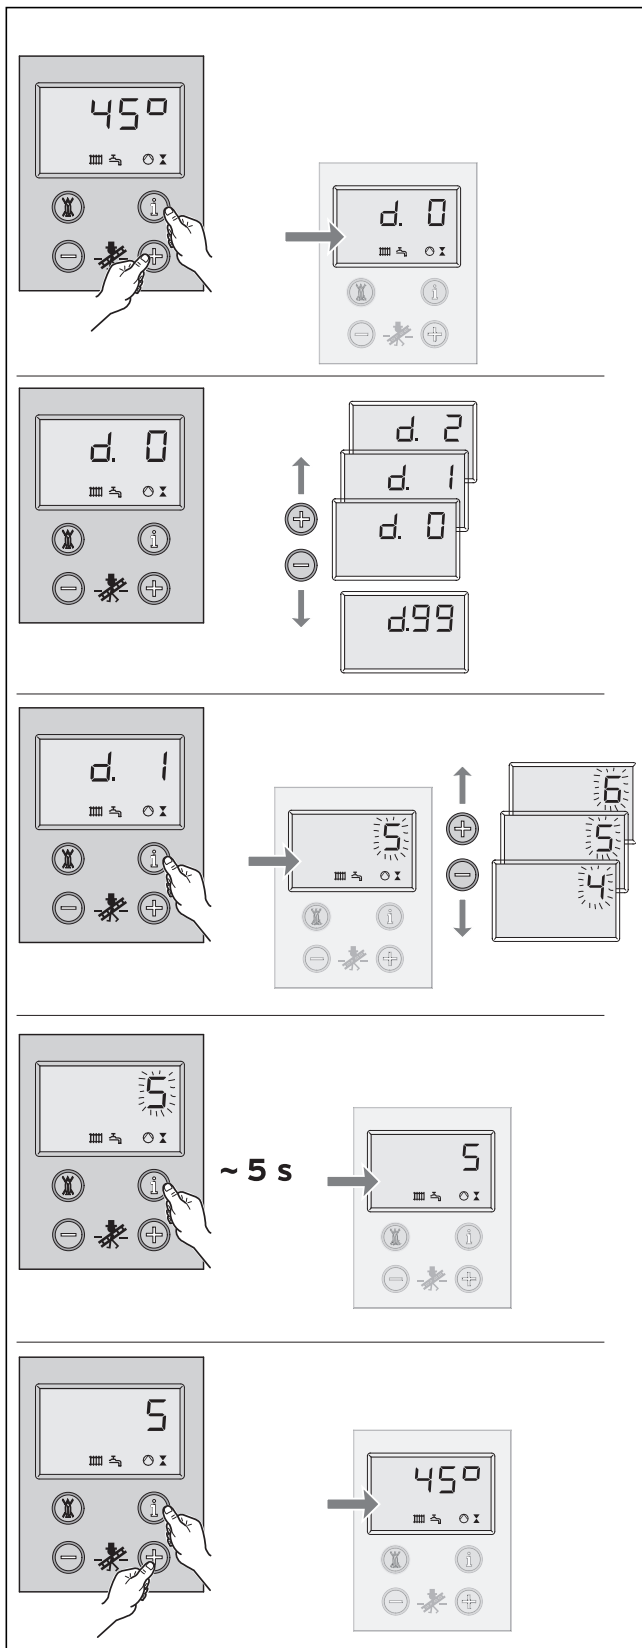


Abb. 6.1 Bedienung des DIA-Systems

Die atmoVIT-Geräte sind mit einem digitalen Informations- und Analysesystem (DIA-System) ausgestattet.

6.1 Auswahl und Einstellung von Parametern

Im Diagnosemodus können Sie verschiedene Parameter verändern, um das Heizgerät an die Heizungsanlage anzupassen.

In der Tabelle auf der folgenden Seite sind nur die Diagnosepunkte aufgelistet, an denen Sie Veränderungen vornehmen können. Alle weiteren Diagnosepunkte sind für die Diagnose und Störungsbehebung erforderlich (siehe Kapitel 10).

Anhand der folgenden Beschreibung können Sie die entsprechenden Parameter des DIA-Systems auswählen:

- Drücken Sie gleichzeitig die Tasten „i“ und „+“ unterhalb des Displays.

Im Display erscheint „d.0“.

- Blättern Sie mit den Tasten „+“ oder „-“ zur gewünschten Diagnosenummer.
- Drücken Sie die Taste „i“.

Im Display erscheint die zugehörige Diagnose-Information.

- Falls erforderlich, ändern Sie den Wert mit den Tasten „+“ oder „-“ (Anzeige blinkt).
- Speichern Sie den neu eingestellten Wert, indem Sie Taste „i“ ca. 5 sec gedrückt halten, bis die Anzeige nicht mehr blinkt.

Den Diagnosemodus können Sie wie folgt beenden:

- Drücken Sie gleichzeitig die Tasten „i“ und „+“ oder betätigen Sie etwa 4 min keine Taste.

Im Display erscheint wieder die aktuelle Heizungs-Vorlauftemperatur.

6.2 Übersicht über die einstellbaren Anlagenparameter

Folgende Parameter können zur Anpassung des Gerätes an die Heizungsanlage und die Bedürfnisse des Kunden eingestellt werden:

 **Hinweis!**
In der letzten Spalte können Sie Ihre Einstellungen eintragen, nachdem Sie die anlagen-spezifischen Parameter eingestellt haben.

Anzeige	Bedeutung	Einstellbare Werte	Werkseinstellung	Anlagen-spezifische Einstellung
d.00	Testbetrieb auf 1. Brennerstufe zur Gaseinstellung (nur für 2-stufige Kessel)	0 - Normalbetrieb (beide Stufen) 1 - Nach dem Start wird auf 1. Stufe zurückgeschaltet 2 - Ständiger betrieb auf auf Vollaststufe	0	
d.01	Heizungspumpennachlauf Startet nach Beendigung der Wärmeanforderung	1 - 60 min „-“ für durchlaufend	5 min	
d.14	(Nur VKS) Einstellung einer internen drehzahlgesteuerten Pumpe (Modulierend oder Festwert in % der Pumpenleistung)	0 = auto, 1 = 53 %, 2 = 60 % 3 = 70 %, 4 = 85 %, 5 = 100 %	0	
d.16	Umschaltung externe Pumpe /Solarpumpe	2 = Normalbetrieb 4 = Solarbetrieb, Solarpumpe an Zubehör- anschluss „externe Pumpe“	2	
d.46	Außentemperatur- Korrekturwert Zur Korrektur bei Fremdwärmeeinflüssen am Fühler	- 10 ... 10 K	0 K	
d.50	Ausschalthysterese des Vorlaufreglers Abschalttemperatur oberhalb des berechneten Sollwerts	0 ... 10 K	6 K	
d.51	Einschalthysterese des Vorlaufreglers Einschalttemperatur unterhalb des berechneten Sollwerts	0 ... - 10 K	- 2 K	
d.71	Maximale Vorlauftemperatur für Heizbetrieb Der, bei Rechtsanschlag Heizungsvorlauf- Reglers, im Display angezeigt Wert ist um die unter d.50 eingestellte Ausschalthysterese niedriger.	50 °C ... 87 °C	82 °C	
d.72	Pumpennachlaufzeit nach Speicherladung	0, 10, 20, ... 600 s	180 s	
d.73	Einschalthysterese Solarpumpe	- 15 K bis + 15 K Empfohlener Einstellbereich: 3 K bis 15 K	5 K	
d.75	Maximale Speicherladezeit eines Speichers ohne eigene Steuerung	20, 21, 22 ... 90 min	30 min	
d.78	Maximale Vorlauftemperatur für Speicherladung Bei Solarbetrieb: Max. Speichertemperatur (Verbrühschutz!) (Max. Vorlauftemperatur ist fest auf 80 °C eingestellt)	75 ... 90 °C	85 °C	
d.84	Anzahl Stunden bis zur nächsten Wartung oder „Aus“ Hinweise zur Einstellung siehe 6.2.1	0 ... 300 x 10 h oder „-“ (Aus)	„-“ (Aus)	
d.85	Minimale Vorlaufsolltemperatur	0 ... 60 °C	35 °C	
d.98	Telefonnummer des Fachhandwerkers	-	-	
d.99	Sprache der Displaytexte	deutsch, dänisch niederländisch, italienisch französisch, englisch	deutsch	

Tab. 6.1 einstellbare Parameter des DIA-Systems

6 Anpassung an die Heizungsanlage

7 Inspektion und Wartung

6.2.1 Wartungsintervall festlegen/Wartungsanzeige

Über den Diagnosepunkt **d.84** können die Betriebsstunden bis zur nächsten Wartung eingestellt werden. Diese Funktion dient dazu, nach einer bestimmten, einstellbaren Anzahl von Brennerbetriebsstunden die Meldung auszugeben, dass das Heizgerät gewartet werden muss. Nach Ablauf der eingestellten Brennerbetriebsstunden wird auf dem Geräte-Display und dem Display des witterungsgeführten Reglers VRC 410/VRC 420 die Klartext-Meldung „Störung“ angezeigt. Wird im Diagnosepunkt d.84 kein Zahlenwert, sondern das Symbol „-“ eingegeben, so ist die Funktion „Wartungsanzeige“ nicht aktiv.

Die Betriebsstunden sind in Zehnerschritten im Bereich von 0 bis 3000 h einstellbar.

Beachten Sie als Anhaltspunkte für die Einstellung die folgenden Hinweise:

- Als Richtwert für die Betriebsstunden bis zur nächsten Wartung sind 1900 h empfehlenswert.
- Nehmen Sie eine Einstellung in Richtung weniger Stunden vor, wenn häufige Schaltzyklen des Kessels zu erwarten sind (z. B. nachträglich isolierter Altbau; der Kessel wird nur an einem Teil der Heizungsanlage betrieben).
- Nehmen Sie eine Einstellung in Richtung mehr Stunden bei geringeren Schaltzyklen des Kessels vor (z. B. bei Betrieb mit Vaillant Warmwasserspeicher VIH).



Hinweis!

Nach Ablauf der eingestellten Betriebsstunden muss das Wartungsintervall erneut im Diagnosemodus eingegeben werden.

7 Inspektion und Wartung

7.1 Hinweise zur Wartung

Voraussetzung für dauernde Betriebsbereitschaft und -sicherheit, Zuverlässigkeit und hohe Lebensdauer ist eine jährliche Inspektion/Wartung des Gerätes durch den Fachmann.

Wir empfehlen daher den Abschluss eines Wartungsvertrages.



Gefahr!

Inspektion, Wartung und Reparaturen dürfen nur durch einen anerkannten Fachhandwerksbetrieb durchgeführt werden.

Nicht durchgeführte Inspektionen/Wartungen können zu Sach- und Personenschäden führen.

Um alle Funktionen Ihres Vaillant Gerätes auf Dauer sicherzustellen und um den zugelassenen Serienzustand nicht zu verändern, dürfen bei Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten nur Original Vaillant Ersatzteile verwendet werden!

Eine Aufstellung eventuell benötigter Ersatzteile enthalten die jeweils gültigen Ersatzteil-Kataloge.

Auskünfte erhalten Sie bei allen Vaillant Werkskundendienststellen.

7.2 Sicherheitshinweise

Führen Sie vor Inspektionsarbeiten immer folgende Arbeitsschritte durch:

- Schalten Sie den Netzschalter aus.
- Schließen Sie das Gasabsperrventil.
- Schließen Sie die Absperreinrichtungen in Heizungsvor- und -rücklauf.



Achtung!

An den Einspeiseklemmen des Gerätes liegt auch bei ausgeschaltetem Netzschalter elektrische Spannung an.

Führen Sie nach dem Beenden aller Inspektionsarbeiten immer folgende Arbeitsschritte durch:

- Öffnen Sie Heizungsvor- und -rücklauf.
- Füllen Sie, falls erforderlich, das Gerät heizwasserseitig wieder auf ca. 1,5 bar auf, und entlüften Sie die Heizungsanlage.
- Öffnen Sie das Gasabsperrventil.
- Schalten Sie den Netzschalter ein.
- Überprüfen Sie das Gerät gas- und wasserseitig auf Dichtheit.
- Füllen und entlüften Sie, falls erforderlich, nochmals die Heizungsanlage.



Hinweis!

Sind Inspektions- und Wartungsarbeiten bei eingeschaltetem Netzschalter nötig, wird bei der Beschreibung der Wartungsarbeit darauf hingewiesen.

7.3 Übersicht über die Wartungsarbeiten

Folgende Arbeitsschritte müssen bei der Wartung des Gerätes durchgeführt werden:

Nr.	Arbeitsschritt	durchzuführen:	
		Generell	Bei Bedarf
1	Gerät vom Stromnetz trennen und Gaszufuhr schließen	X	
2	Gerät auf allgemeinen Zustand prüfen, allgemeine Verschmutzungen am Gerät entfernen	X	
3	Brenner auf Verschmutzung und Beschädigungen prüfen	X	
4	Brenner reinigen		X
5	Wärmetauscher auf Verschmutzung prüfen	X	
6	Wärmetauscher reinigen		X
7	Wasserstand der Anlage (Fülldruck prüfen), ggf. korrigieren	X	
8	Vordruck im Ausdehnungsgefäß prüfen (nur VKS)	X	
9	Gaszufuhr öffnen und Gerät einschalten	X	
10	Probetrieb von Gerät und Heizungsanlage inkl. Warmwasserbereitung durchführen, ggf. entlüften	X	
11	Zünd- und Brennerverhalten prüfen	X	
12	Gerät auf gas- und wasserseitige Dichtheit prüfen	X	
13	Abgasführung und Luftzufuhr prüfen	X	
14	Sicherheitseinrichtungen prüfen STB prüfen Gas-Feuerungsautomat prüfen Abgassensor prüfen	X	
15	Gaseinstellung des Gerätes prüfen, ggf. neu einstellen und protokollieren		X
16	Abgasverlustmessung und CO-Messung durchführen		X
17	Regeleinrichtungen (externe Regler) prüfen, ggf. neu einstellen	X	
18	Falls vorhanden: Warmwasserspeicher warten	alle 5 Jahre, unabhängig vom Heizgerät	
19	Durchgeführte Wartung und Abgas-Messwerte protokollieren	X	

7 Inspektion und Wartung

7.3.1 Demontage des Brenners

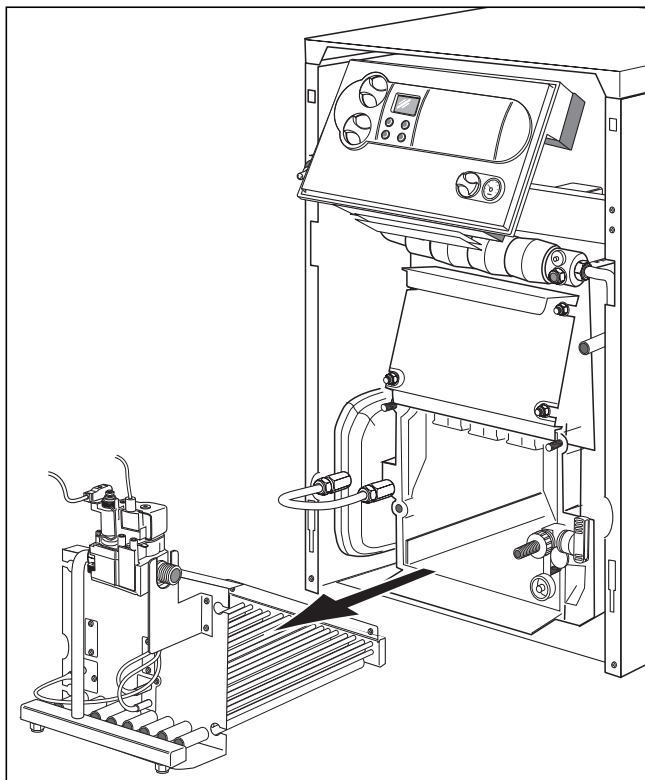


Abb. 7.1 Demontage des Brenners

Bauen Sie zur Wartung des Brenners und des Wärmetauschers zunächst den Brenner aus. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

- Nehmen Sie die Frontverkleidung ab.
- Lösen Sie die Anschlussverschraubung an der Gaszuleitung.
- Immer mit neuer Dichtung wieder zusammen bauen.
- Ziehen Sie das Erdungskabel ab.
- Lösen Sie die Muttern an der Brennerkonsole.
- Ziehen Sie den Stecker von der Gasarmatur ab.
- Trennen Sie das Ionisationskabel an der Steckverbindung.
- Ziehen Sie den Brenner heraus.

Zur Montage des Brenners nach der Wartung gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.

7.3.2 Wärmetauscher reinigen

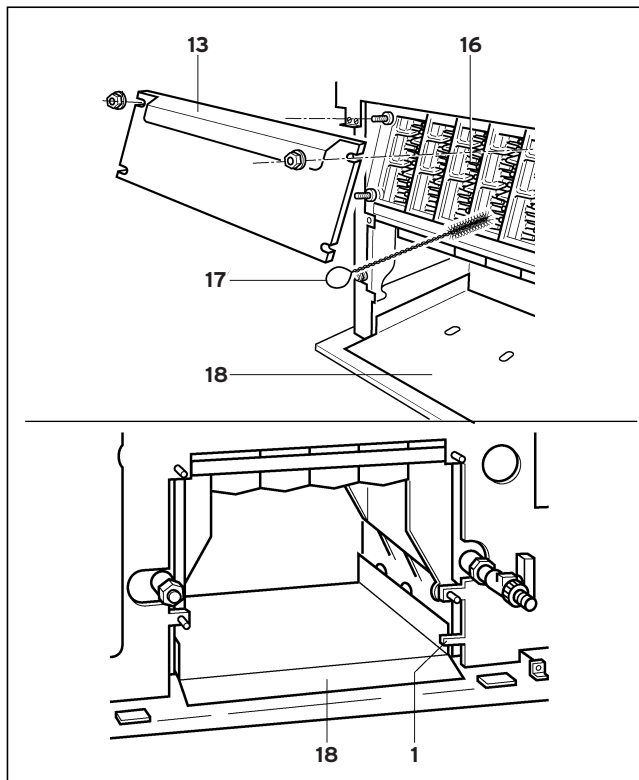


Abb. 7.2 Reinigung des Wärmetauschers

Ist eine Reinigung des Wärmetauschers erforderlich, so muss zum Säubern der Heizgaszüge (16) die Reinigungsplatte (13) abgenommen werden.

- Säubern Sie die Heizgaszüge (16) mit der mitgelieferten Reinigungsbürste (17) gründlich.

Vor dem ersten Herausnehmen des Bodenbleches muss die Transportsicherungsflasche (1) entfernt werden; die Transportsicherungsflasche besitzt eine Sollbruchstelle.

- Nehmen Sie das Bodenblech (18) heraus und säubern Sie es.
- Setzen Sie das Bodenblech (18) wieder ein. Achten Sie darauf, dass das Bodenblech (18) bis zum Anschlag eingeschoben wird.
- Reinigungsplatte (13) der Heizgaszüge (16) muss dicht verschlossen sein.



Hinweis!

Prüfen Sie Kessel und Anlage auf Dichtheit. Verwenden Sie nur einwandfreie Dichtungen.

7.3.3 Brenner reinigen

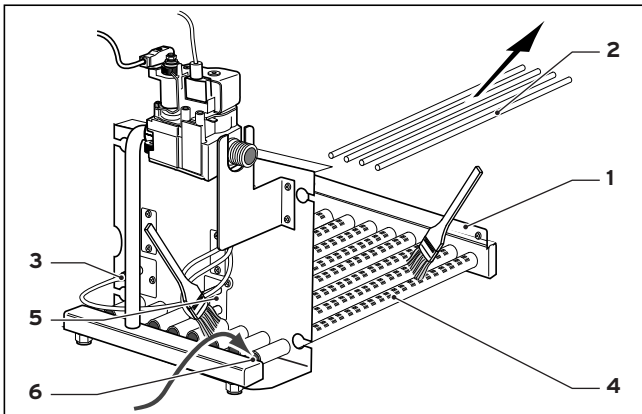


Abb. 7.3 Reinigung des Brenners

- Nehmen Sie zur Reinigung der Brennerlanzen (4) die Keramikstäbe (2) ab.
Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:
- Lösen Sie die beiden Schrauben und ziehen Sie das Sicherungsblech (1) ab.
- Nehmen Sie die Keramikstäbe (2) aus der Lagerung heraus.
- Säubern Sie die Brennerlanzen (4) im Bereich der Primärluftansaugung und der Austrittsöffnungen mit Pinsel oder Bürste (keine Stahlbürste!).
- Setzen Sie nach der Reinigung der Brennerlanzen (4) die Keramikstäbe (2) wieder ein.
- Stecken Sie das Sicherungsblech (1) wieder auf und schrauben Sie es fest.
- Reinigen Sie die Hauptbrennerdüsen (6), die Zündelektroden (5) und die Ionisationselektrode (3).

7.3.4 Messen des Abgasverlustes

Zur Bestimmung des Abgasverlustes müssen der CO_2 -Gehalt im Abgas, die Abgastemperatur und die Raumluft-Temperatur gemessen werden. Mit modernen elektronischen Abgas-Analysegeräten können mehrere Messgrößen gleichzeitig ermittelt bzw. errechnet werden:

- CO_2 - Gehalt (oder O_2 - Gehalt)
- Abgastemperatur
- Raumluft-Temperatur
- CO - Gehalt
- Schornsteinzug
- Abgasverlust (wird automatisch berechnet).

7.3.5 Sicherheitseinrichtungen prüfen

Sicherheitstemperaturbegrenzer prüfen

- Sperren Sie den Heizkreis ab.
 - Stellen Sie das Gerät auf max. Vorlauftemperatur und heizen Sie das Gerät bis zur Regelabschaltung.
 - Starten Sie nach 2 min Wartezeit (Temperaturausgleich) das Prüfprogramm P5.
- Der Kessel muss bei 110 °C abschalten.

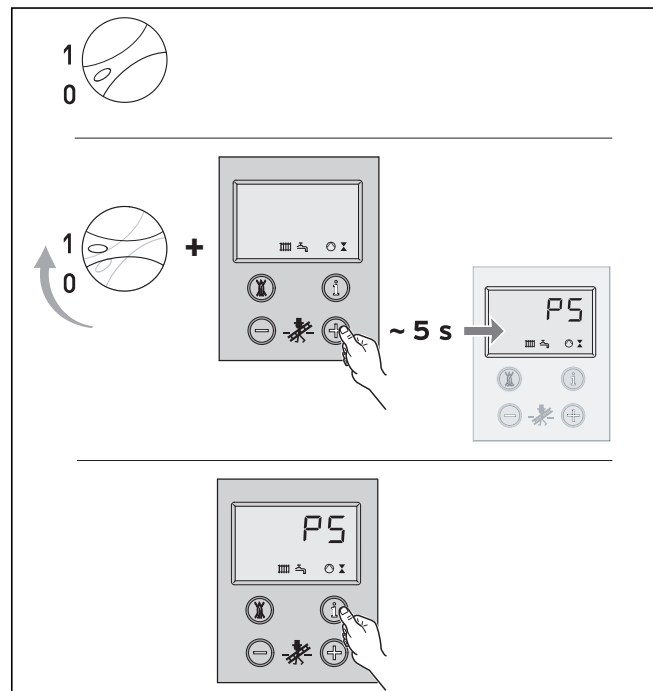


Abb. 7.4 Prüfprogramm P5 starten

- Entriegeln Sie nach dem Abkühlen des Kessels den Sicherheitstemperaturbegrenzer (siehe Kapitel 8.2).

Hinweis!
Nach 15 Minuten wird das Prüfprogramm automatisch verlassen. Die Prüfung ist innerhalb dieses Zeitraums durchzuführen.

Gas-Feuerungsautomat prüfen

- Ziehen Sie den Stecker des Ionisationskabels ab. Die Brennerflammen müssen sofort verlöschen. Der Gas-Feuerungsautomat startet nach ca. 30 Sekunden erneut. Nach dem dritten erfolglosen Zündversuch schaltet der Gas-Feuerungsautomat auf Störung. Im Display erscheint die Fehlermeldung F.29.
 - Stecken Sie den Stecker des Ionisationskabels wieder ein.
- Nach ca. 5 Sekunden kann der Kessel entriegelt werden.

Abgassensor prüfen

- Sperren Sie das Abgasrohr mit geeigneten Mitteln ab (ein Abgasfächer ist als Ersatzteil erhältlich). Das Gerät muss innerhalb von 2 Minuten abschalten (bei Einstellung auf Nennleistung).



Achtung!

Vor der Inbetriebnahme sowie nach Inspektionen, Wartungen und Reparaturen ist das Gasgerät auf Gasdichtheit zu prüfen!

8 Störungsbehebung

8.1 Fehlercodes

Zur Fehlersuche und Störungsbehebung genügt in der Regel die Fehlermeldung des DIA-Systems. Die folgenden Fehlercodes werden im Display angezeigt und bieten Ihnen eine Hilfe bei der Lokalisierung und Behebung einer Störung:

Code	Bedeutung	Ursache
F.0	Unterbrechung Vorlauffühler	NTC-Stecker nicht gesteckt oder lose, NTC defekt, Vielfachstecker auf der Elektronik nicht korrekt gesteckt
F.05	Unterbrechung Abgassensor	Abgassensor defekt oder Steckverbindung nicht gesteckt
F. 10	Kurzschluss Vorlauffühler	NTC defekt, Masseschluss/Kurzschluss im Kabelbaum
F. 12	Kurzschluss Solarspeicherfühler (unten)	NTC defekt, Masseschluss/Kurzschluss im Kabelbaum
F. 13	Kurzschluss Speicherfühler	NTC defekt, Masseschluss/Kurzschluss im Kabelbaum,
F. 15	Kurzschluss Abgassensor	Fühler defekt, Kurzschluss im Kabelbaum, Masseschluss
F. 20	Sicherheitstemperaturbegrenzer hat angesprochen Manuelle Entriegelung am STB!	Vorlauf-NTC thermisch nicht richtig angebunden Gerät schaltet nicht ab
F.25	Abgas-STB hat abgeschaltet	Kesseltemperatur zu hoch
F.27	„Fremdlicht“ Das Ionisationssignal meldet eine Flamme trotz abgeschalteten Gasventils	Gasmagnetventile defekt Flammenwächter auf der Elektronik defekt
F.28	Störung im Geräteanlauf Zündversuche bleiben während des Anlaufs erfolglos, das Gerät geht nicht in Betrieb	- Fehler in der Gaszufuhr wie: - Gaszähler oder Gasdruckwächter defekt - Luft im Gas - Gasfließdruck zu gering - Brandschutzhahn hat ausgelöst - Fehler an der Gasarmatur (Hauptgasmagnet oder Operator defekt) - falsche Gaseinstellung
F.29	Störung im laufenden Betrieb Flamme erlischt während des Betriebes und die nachfolgenden Zündversuche bleiben erfolglos	- Gaszufuhr zeitweise unterbrochen - Zündtrafo hat Zündaussetzer - Fehlerhafte Erdung des Gerätes
F.36	Abgasaustritt durch Abgassensor erkannt	Abgasweg blockiert Kaminzug zu gering (z. B. zu kalter Kamin)
F. 42	Kein gültiger Wert für Gerätevariante	Kurzschluss des Kodierwiderstandes im Kabelbaum
F. 43	Kein gültiger Wert für Gerätevariante	Unterbrechung des Kodierwiderstandes im Kabelbaum
F. 60- 67	Elektronikfehler	Elektronik defekt

Falls Sie bei der Störungsbeseitigung dennoch Messungen an der Geräteelektronik vornehmen müssen, beachten Sie folgenden Hinweis.



Lebensgefahr durch Stromschlag!

Bei herabgeklapptem Schaltkasten und vollständig entfernter Schaltkastenrückwand liegt der Netztrafo direkt im Griffbereich.

Führen Sie daher alle Messungen an der Elektronik nur mit montierter Schaltkastenrückwand durch.

Öffnen Sie nur die Klappe über dem Anschlussbereich, alle Messpunkte sind so zugänglich.

8.2 Entriegelung nach Abschaltung durch den Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB)

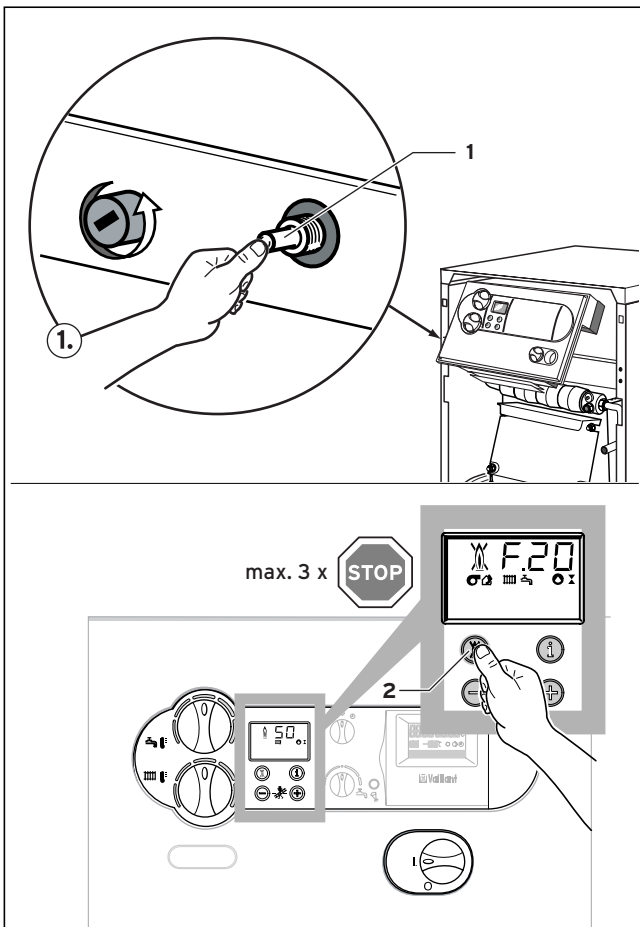


Abb. 8.1 Entriegelung nach STB Abschaltung

F.20 = Temperatur zu hoch/STB hat abgeschaltet

- manuelle Entriegelung am STB
- Entstörung an Elektronik

Zur Entriegelung muss die Frontverkleidung abgenommen und der STB durch Drücken des Stiftes (1) manuell entriegelt werden.

Anschließend muss die Elektronik über die Taste (2) zurückgesetzt werden.

Führen Sie nach dem Auslösen des STB immer eine Fehlersuche durch und beseitigen Sie die Störung.

8.3 Statuscodes

Die Statuscodes, die Sie über das Display des DIA-Systems erhalten, geben Ihnen Informationen über den aktuellen Betriebszustand des Gerätes.

Bei gleichzeitigem Vorkommen mehrerer Betriebszustände wird immer der wichtigste Statuscode angezeigt.

Die Anzeige der Statuscodes können Sie wie folgt aufrufen:

- Drücken Sie die Taste „i“ unterhalb des Displays. Im Display erscheint der Statuscode, z. B. S.04 für „Brennerbetrieb Heizung“.

Die Anzeige der Statuscodes können Sie wie folgt beenden:

- Drücken Sie die Taste „i“ unterhalb des Displays oder betätigen Sie etwa 4 min keine Taste.

Im Display erscheint wieder die momentan aktuelle Heizungs-Vorlauftemperatur.

Anzeige	Bedeutung
Anzeigen bei Heizbetrieb	
S.00	Kein Wärmebedarf
S.02	Heizung Pumpenvorlauf
S.03	Heizung Zündung
S.04	Heizung Brenner an
S.07	Heizung Pumpennachlauf
S.08	Brennersperre nach Heizbetrieb
Anzeigen bei Speicherbetrieb	
S.20	Speichertaktbetrieb aktiv
S.23	Speicherladung Zündung
S.24	Speicherladung Brenner an
S.27	Speicherladung Pumpennachlauf
S.28	Brennersperrzeit nach Speicherladung
Sonderfälle der Statusmeldung	
S.30	Kein Wärmebedarf vom 2-Punkt-Regler
S.31	Sommerbetrieb aktiv
S.34	Frostschutz Heizung aktiv
S.36	Kein Wärmebedarf Regler vom Stetigregler
S.39	Schalter an der Klemme „Anlegethermostat“ hat unterbrochen
S.42	Abgasklappenkontakt am Zubehör offen
S.51	Gerät hat Abgasaustritt erkannt und befindet sich innerhalb der 55 s dauernden Toleranzzeit
S.52	Gerät befindet sich innerhalb der 20-minütigen Wartezeit der Betriebsblockadefunktion auf Grund von Abgasaustritt (atmosphärische Geräte)

8 Störungsbehebung

8.4 Diagnosecodes

Im Diagnosemodus können Sie bestimmte Parameter verändern oder sich weitere Informationen anzeigen lassen (siehe Tabelle auf dieser und der folgenden Seite). Veränderbare Parameter sind fett gedruckt. Die Einstellung dieser Parameter ist auch in Kapitel 6 beschrieben.

- Drücken Sie gleichzeitig die Tasten „i“ und „+“ unterhalb des Displays.

Im Display erscheint „d.0“.

- Blättern Sie mit den Tasten „+“ oder „-“ zur gewünschten Diagnosenummer.
- Drücken Sie die Taste „i“.

Im Display erscheint die zugehörige Diagnose-Information.

- Falls erforderlich, ändern Sie den Wert mit den Tasten „+“ oder „-“ (Anzeige blinkt).
- Speichern Sie den neu eingestellten Wert, indem Sie Taste „i“ ca. 5 Sekunden gedrückt halten, bis die Anzeige nicht mehr blinkt.

Den Diagnosemodus können Sie wie folgt beenden:

- Drücken Sie gleichzeitig die Tasten „i“ und „+“ oder betätigen Sie etwa 4 min keine Taste.

Im Display erscheint wieder die momentan aktuelle Heizungs-Vorlauftemperatur.

Anzeige	Bedeutung	Anzeigewerte/einstellbare Werte
d.00	Testbetrieb auf 1. Brennerstufe zur Gaseinstellung (nur für 2-stufige Kessel)	0 - Normalbetrieb (beide Stufen) 1 - Nach dem Start wird auf die 1. Stufe zurückgeschaltet
d.01	Heizungspumpennachlauf Startet nach Beendigung der Wärmeanforderung	1 min Festwert „-“ für durchlaufend
d.02	Brennersperrzeit Startet nach Beendigung der Wärmeanforderung	1 - 60 min
d.3	Kollektortemperatur Istwert	in °C (in Verbindung mit Solar, d.16 = 4)
d.4	Speichertemperatur Istwert	in °C
d.5	Vorlauftemperatur Sollwert	in °C
d.7	Speichertemperatur Sollwert	15 °C links, danach 40 °C bis 70 °C
d.8	Raumthermostat an Klemme 3-4	1 = geschlossen (Heizbetrieb) 0 = geöffnet (kein Heizbetrieb)
d.9	Vorlauf-Solltemperatur vom externen Regler an Klemme 7-8-9	in °C (Stetigregler)
d.10	Heizungspumpe	1 = ein, 0 = aus
d.11	Heizungspumpe (über Zubehör)	1 = ein, 0 = aus
d.12	Speicherladepumpe	1 = ein, 0 = aus
d.13	Zirkulationspumpe	1 = ein, 0 = aus
d.14	Einstellung einer internen drehzahlgesteuerten Pumpe	0 = auto, 1 = 53 %, 2 = 60 % 3 = 70 %, 4 = 85 %, 5 = 100 %
d.15	Aktuelle Pumpenleistung der drehzahlgesteuerten Pumpe	Leistung in %
d.16	Umschaltung externe Pumpe /Solarpumpe	2 = Normalbetrieb 4 = Solarbetrieb, Solarpumpe an Zubehör- anschluss „externe Pumpe“
d.22	Anforderung Speicherladung über Kontakt C1/C2	1 = ja, 0 = nein
d.23	Betriebsart Sommer-/Winterfunktion	1 = Heizung ein 0 = Heizung aus
d.25	Speicherladung Freigabe durch externen Regler	1 = ja 0 = nein
d.30	Wärmeanforderung der Elektronik	1 = ja, 0 = nein
d.40	Vorlauftemperatur Istwert	in °C
d.42	Solarspeicherfühler Istwert (unten)	in °C
d.46	Außentemperatur- Korrekturwert	Einstellbereich -10 ... 10 (Werkseinstellung: 0)
d.47	Außentemperatur Istwert	in °C

Anzeige	Bedeutung	Anzeigewerte/einstellbare Werte
d.48	Abgassensor-Temperatur Istwert	in °C
d.50	Ausschalthysterese des Vorlaufreglers	Einstellbereich: 0 ... 10 (Werkseinstellung: 6)
d.51	Einschalthysterese des Vorlaufreglers	Einstellbereich: 0 ... -10 (Werkseinstellung: -2)
d.60	Anzahl STB-Abschaltungen	Anzahl
d.61	Anzahl der Feuerungsautomatstörungen = Anzahl der erfolglosen Zündungen im letzten Versuch	Anzahl
d.68	Anzahl der erfolglosen Zündungen im 1. Versuch	Anzahl
d.69	Anzahl der erfolglosen Zündungen im 2. Versuch	Anzahl
d.71	Maximale Vorlauftemperatur Heizung	Einstellbereich: 50 °C ... 87°C (Werkseinstellung: 82 °C)
d.72	Pumpennachlaufzeit Speicherladung	Einstellbereich: 0, 10, 20, ... 600 s (Werkseinstellung: 180 s)
d.73	Einschalthysterese Solarpumpe	Einstellbereich: -15 K bis +15 K (Werkseinstellung: 7 K)
d.75	Maximale Speicherladezeit eines Speichers ohne eigene Steuerung	Einstellbereich: 20, 21, 22 ... 90 min (Werkseinstellung: 30 min)
d.76	Gerätevariante	10 = atmoVIT exklusiv, 11 = classic
d.78	Begrenzung der Speicherladetemperatur	Einstellbereich: 75 ... 90 °C (Werkseinstellung: 85 °C)
d.79	Legionellenschutz (Anzeige nur bei angeschlossenem Regler)	1 = aktiv 0 = aus
d.80	Anzahl der Heizbetriebsstunden ¹⁾	u xx 1.000 + xxx (in h)
d.81	Anzahl der Speicherbetriebsstunden ¹⁾	u xx 1.000 + xxx (in h)
d.82	Brennerstarts Heizung ¹⁾	u xx 100.000 + xxx 100 (Anzahl)
d.83	Brennerstarts Speicherbetrieb ¹⁾	u xx 100.000 + xxx 100 (Anzahl)
d.84	Anzahl Stunden bis zur nächsten Wartung	Einstellbereich: 0 ... 300 und "--" (Werkseinstellung: "-")
d.85	Minimale Vorlaufsolltemperatur	Einstellbereich: 0 ... 60 °C
d.90	Digitaler Regler	1 = erkannt, 0 = nicht erkannt
d.91	Status DCF	0 = kein Empfang, 1 = Empfang 2 = synchronisiert 3 = gültig
d.98	Telefonnummer des Fachhandwerkers	Nummer
d.99	Sprache der Displaytexte	Sprache

¹⁾ Die ersten beiden angezeigten Ziffern sind mit dem Faktor 1.000 (bzw. 100.000) zu multiplizieren. Durch nochmaliges Drücken der Taste „i“ werden die Stunden (bzw. die Anzahl x 100) dreistellig angezeigt.

9 Kundendienst und Garantie

9.1 Kundendienst

Werkskundendienst Deutschland

Reparaturberatung für Fachhandwerker
Vaillant Profi-Hotline 0 18 05/999-120

Vaillant Werkskundendienst GmbH (Österreich)

365 Tage im Jahr, täglich von 0 bis 24.00 Uhr erreichbar, österreichweit zum Ortstarif:
Telefon 05 7050 - 2000

Vaillant GmbH Werkskundendienst (Schweiz)

Dietikon: Telefon: (044)744 29 -39
Telefax: (044)744 29 -38
Fribourg: Téléphone: (026)409 72 -17
Téléfax: (026)409 72 -19

Vaillant GmbH

Postfach 86
Riedstrasse 10
CH-8953 Dietikon 1/ZH
Telefon: (044)744 29 -29
Telefax: (044)744 29 -28

Case postale 4
CH-1752 Villars-sur-Glâne 1
Téléfon:(026)409 72 -10
Téléfax:(026)409 72 -14

9.2 Garantie

Garantie (Deutschland und Österreich)

Herstellergarantie gewähren wir nur bei Installation durch einen anerkannten Fachhandwerksbetrieb. Dem Eigentümer des Gerätes räumen wir eine Werksgarantie entsprechend den landesspezifischen Vaillant Geschäftsbedingungen ein (für Österreich: **Die aktuellen Garantiebedingungen sind in der jeweils gültigen Preisliste enthalten - siehe dazu auch www.vaillant.at**). Garantiewerke werden grundsätzlich nur von unserem Werkskundendienst (Deutschland, Österreich) ausgeführt. Wir können Ihnen daher etwaige Kosten, die Ihnen bei der Durchführung von Arbeiten an dem Gerät während der Garantiezeit entstehen, nur dann erstatten, falls wir Ihnen einen entsprechenden Auftrag erteilt haben und es sich um einen Garantiefall handelt.

Garantie (Schweiz)

Werksgarantie gewähren wir nur bei Installation durch einen anerkannten Fachhandwerksbetrieb. Dem Eigentümer des Gerätes räumen wir eine Werksgarantie entsprechend den landesspezifischen Vaillant Geschäftsbedingungen und den entsprechend abgeschlossenen Wartungsverträgen ein. Garantiewerke werden grundsätzlich nur von unserem Werkskundendienst ausgeführt.

10 Technische Daten

Technische Daten	Einheit	VK/VKS 114/8-E	VK/VKS 164/8-E	VK/VKS 214/8-E	VK/VKS 264/8-E
Nennwärmeleistung	kW	5,7 / 10,6	8,6 / 15,8	11,6 / 21,2	14,5 / 26,6
Nennwärmebelastung	kW	6,4 / 11,6	9,6 / 17,4	12,8 / 23,2	16,0 / 29,0
Gliederzahl	-	3	4	5	6
Notwendiger Förderdruck p_w ¹⁾	Pa	1,5 / 2,0	2,0 / 3,0	2,0 / 3,0	2,0 / 3,0
Abgastemperatur bei Nennleistung ¹⁾	°C	80	96	104	104
Abgastemperatur bei kleiner Leistung ¹⁾	°C	57	64	65	65
Abgasmassenstrom bei Nennleistung ¹⁾	g/s	13,1	15,0	17,2	21,7
Abgasmassenstrom bei kleiner Leistung ¹⁾	g/s	10,3	12,5	14,7	18,3
CO ₂ -Gehalt bei Nennleistung ¹⁾	%	3,5	4,6	5,4	5,4
CO ₂ -Gehalt bei kleiner Leistung ¹⁾	%	2,4	3,0	3,4	3,4
Pumpenförderhöhe (nur VKS)	-	Siehe Pumpendiagramm!			
Wasserseitiger Widerstand bei $\Delta T = 20$ K	mbar	1,0	2,1	4,3	9,3
Wasserseitiger Widerstand bei $\Delta T = 10$ K	mbar	4,2	11,3	22,0	33,1
Membran-Ausdehnungsgefäß (nur VKS):					
Inhalt	l	10	10	10	10
Vordruck, $p_{\bar{u}}$	bar	0,75	0,75	0,75	0,75
Zul. Betriebsüberdruck	bar	3	3	3	3
Vorlauftemperatur, einstellbar	°C	35 - 83	35 - 83	35 - 83	35 - 83
Normnutzungsgrad (bei 75/60°C)	%	94,0	94,0	94,0	94,0
Anschlusswerte:					
Erdgas LL (L), $H_i = 8,1 \text{ kWh/m}^3$	m ³ /h	1,2	1,8	2,4	3,0
Erdgas E (H), $H_i = 9,5 \text{ kWh/m}^3$	m ³ /h	1,4	2,1	2,8	3,6
Flüssiggas, $H_i = 12,8 \text{ kWh/kg}^{2)}$	kg/h	0,9	1,3	1,8	2,2
Gasanschlussdruck:					
Erdgas	mbar	20,0	20,0	20,0	20,0
Flüssiggas ²⁾	mbar	50,0	50,0	50,0	50,0
Elektroanschluss	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50
Elektr. Leistungsaufnahme (VK/VKS)	W	25/90	25/90	25/90	25/90
Vor- und Rücklaufanschluss	Gewinde	Rp 1	Rp 1	Rp 1	Rp 1
Gasanschluss	Gewinde	R 3/4	R 3/4	R 3/4	R 3/4
Abgasanschluss	mm Ø	110	110	130	130
Höhe	mm	870	870	870	870
Breite (VK/VKS)	mm	520	520	520/585	585/720
Tiefe	mm	755	755	755	755
Eigengewicht ca. (VK/VKS)	kg	82/95	98/114	112/128	126/142
Wasserinhalt ca.	kg	6	7	8	9
Betriebsgewicht ca. (VK/VKS)	kg	88/101	105/121	120/136	135/151
Bauartzulassung		08-223-613 X			
Kategorie		DE: II ₂ ELL3B/P, AT: II ₂ H3B/P, CH: II ₂ H			

1) Rechenwert zur Auslegung des Schornsteins nach DIN 4705

2) Umstellung von Erd- auf Flüssiggas mit Düsenwechselsatz

10 Technische Daten

Technische Daten	Einheit	VK 314/8-E	VK 364/8-E	VK 424/8-E	VK 474/8-E
Nennwärmeleistung	kW	17,4 / 31,7	20,1 / 37,0	23,3 / 42,4	26,3 / 47,7
Nennwärmebelastung	kW	19,1 / 34,8	22,3 / 40,6	25,5 / 46,4	28,7 / 52,2
Gliederzahl	-	7	8	9	10
Notwendiger Förderdruck p_w ¹⁾	Pa	2,5 / 3,0	2,5 / 3,5	2,5 / 3,5	2,5 / 4,0
Abgastemperatur bei Nennleistung ¹⁾	°C	104	104	118	123
Abgastemperatur bei kleiner Leistung ¹⁾	°C	65	65	71	75
Abgasmassenstrom bei Nennleistung ¹⁾	g/s	25,8	30,3	32,8	34,2
Abgasmassenstrom bei kleiner Leistung ¹⁾	g/s	21,9	25,6	28,3	27,5
CO ₂ -Gehalt bei Nennleistung ¹⁾	%	5,4	5,4	5,7	6,2
CO ₂ -Gehalt bei kleiner Leistung ¹⁾	%	3,4	3,4	3,4	4,1
Wasserseitiger Widerstand bei $\Delta T = 20$ K	mbar	17,4	25,6	31,2	39,8
Wasserseitiger Widerstand bei $\Delta T = 10$ K	mbar	70,2	102,3	112,5	119,1
Zul. Betriebsüberdruck	bar	3	3	3	3
Vorlauftemperatur, einstellbar	°C	35 - 83	35 - 83	35 - 83	35 - 83
Normnutzungsgrad (bei 75/60°C)	%	94,0	94,0	94,0	94,0
Anschlusswerte:					
Erdgas LL (L), $H_i = 8,1 \text{ kWh/m}^3$	m ³ /h	3,6	4,2	4,8	5,5
Erdgas E (H), $H_i = 9,5 \text{ kWh/m}^3$	m ³ /h	4,3	5,0	5,7	6,4
Flüssiggas, $H_i = 12,8 \text{ kWh/kg}$ ²⁾	kg/h	2,7	3,1	3,6	4,0
Gasanschlussdruck:					
Erdgas	mbar	20,0	20,0	20,0	20,0
Flüssiggas ²⁾	mbar	50,0	50,0	50,0	50,0
Elektroanschluss	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50
Elektr. Leistungsaufnahme	W	25	25	25	25
Vor- und Rücklaufanschluss	Gewinde	Rp 1	Rp 1	Rp 1	Rp 1
Gasanschluss	Gewinde	R 3/4	R 3/4	R 3/4	R 3/4
Abgasanschluss	mm Ø	150	150	160	160
Höhe	mm	870	870	870	870
Breite	mm	720	720	820	820
Tiefe	mm	755	755	755	755
Eigengewicht ca.	kg	142	155	169	182
Wasserinhalt ca.	kg	10	11	12	13
Betriebsgewicht ca.	kg	152	166	181	195
Bauartzulassung	-	08-223-613 X			
Kategorie	-	DE: II ₂ ELL3B/P AT: II ₂ H3B/P CH: II ₂ H			

1) Rechenwert zur Auslegung des Schornsteins nach DIN 4705

2) Umstellung von Erd- auf Flüssiggas mit Düsenwechselsatz

Vaillant GmbH

Riedstrasse 10 ■ Postfach 86 ■ CH-8953 Dietikon 1 ■ Telefon 044 744 29 29
Telefax 044 744 29 28 ■ Kundendienst Tel. 044 744 29 39 ■ Telefax 044 744 29 38
Techn. Vertriebssupport Tel. 044 744 29 19 ■ info@vaillant.ch ■ www.vaillant.ch

Vaillant Austria GmbH

Forchheimergasse 7 ■ A-1230 Wien ■ Telefon 05/7050-0
Telefax 05/7050-1199 ■ www.vaillant.at ■ info@vaillant.at

Vaillant GmbH

Berghauser Str. 40 ■ 42859 Remscheid ■ Telefon 0 21 91/18-0
Telefax 0 21 91/18-28 10 ■ www.vaillant.de ■ info@vaillant.de