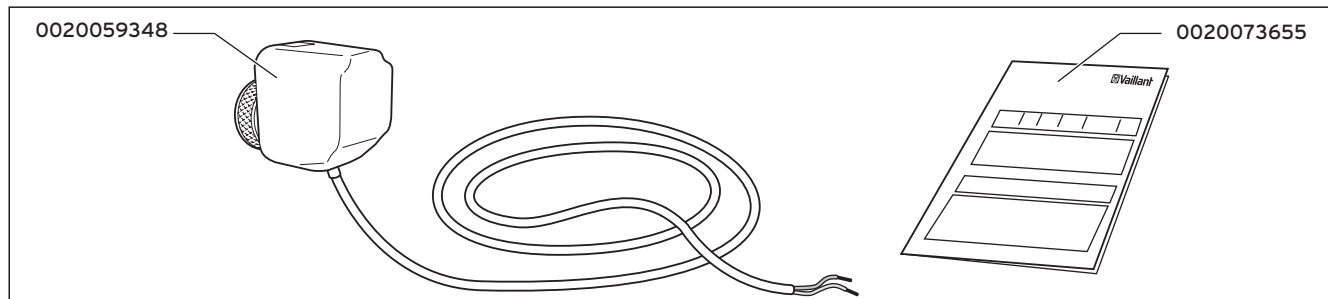


0020059348

**Gefahr!**



Gefahr von Personen- und/oder Sachschäden durch unsachgemäße Installation!
Die Installation des Vaillant uniSAT darf nur von einem anerkannten Fachhandwerksbetrieb durchgeführt werden. Dieser übernimmt auch die Verantwortung für die ordnungsgemäße Installation und die erste Inbetriebnahme.

**Pericolo!**

Rischio di lesioni personali e/o danni materiali a causa di un montaggio non corretto!
L'installazione dell'uniSAT Vaillant deve essere effettuata esclusivamente da un tecnico abilitato e qualificato ai sensi della legge, il quale si assume anche la responsabilità per l'installazione, la regolazione e la messa in servizio corretti.

**Opasnost!**

Opasnost od povreda ljudi i/ili materijalne štete zbog nepravilne montaže i instalacije!
Instalaciju Vaillantovog uniSAT uređaja smije izvoditi samo ovlašteni servis. On preuzima i odgovornost za propisno instaliranje i prvo puštanje uređaja u rad.

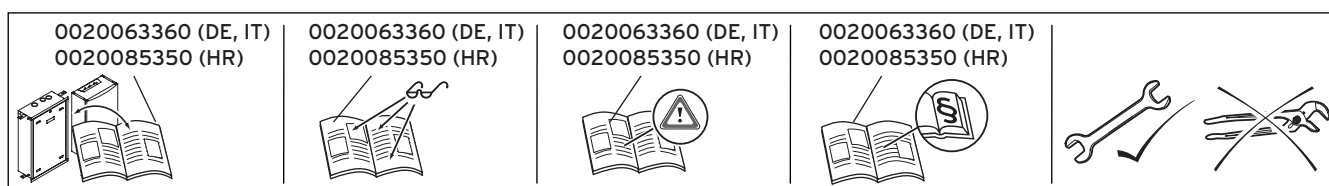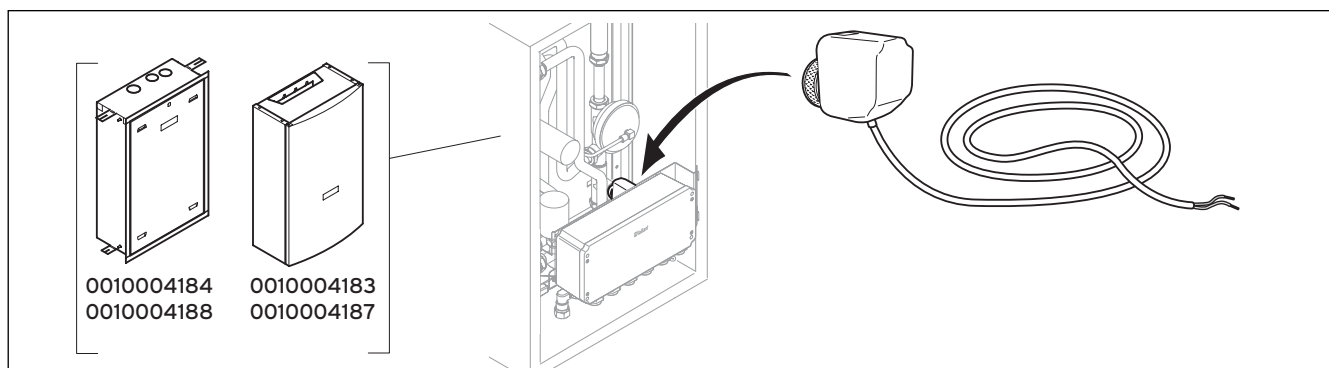

Gefahr!

Lebensgefahr durch Stromschlag an spannungsführenden Anschlüssen!
Die Elektroinstallation darf nur von einem anerkannten Fachhandwerksbetrieb durchgeführt werden. Schalten Sie immer zuerst die Stromzufuhr ab.
Erst im Anschluss daran dürfen Sie die Installation vornehmen.
Vor jedem Öffnen des Gehäuses der Verdrahtungsbox ist eine allpolige Trennung von der Netzspannung mit einer Kontaktöffnung von mindestens 3 mm sicherzustellen! Ansonsten liegt an den Klemmen Netzspannung an!



Pericolo!


Pericolo di morte causato da scarica elettrica su collegamenti sotto tensione!
L'installazione elettrica deve essere eseguita unicamente da un tecnico abilitato ai sensi di legge. Come prima operazione staccare sempre l'alimentazione di corrente.
Solo successivamente è possibile procedere all'installazione.
Prima di aprire l'alloggiamento della scatola dei cavi, assicurare una separazione di tutti i poli dalla tensione di rete, con un'apertura dei contatti di almeno 3 mm, per evitare che i morsetti rimangano sotto tensione.



Opasnost!

Životna opasnost od strujnog udara na naponskim priključcima!
Elektroinstalacije smije izvoditi samo ovlaštteni servis. Uvijek prvo isključite dovod struje.
Tek nakon toga smijete započeti s instaliranjem.
Prije svakog otvaranja kućišta kutije za ožičenje obvezno je osigurati odvajanje mrežnog napona sa svim polovima s kontaktnim otvorom od najmanje 3 mm! Inače na stezaljkama je prisutan mrežni napon!


1




2.1

0010004184
0010004188




0010004183
0010004187

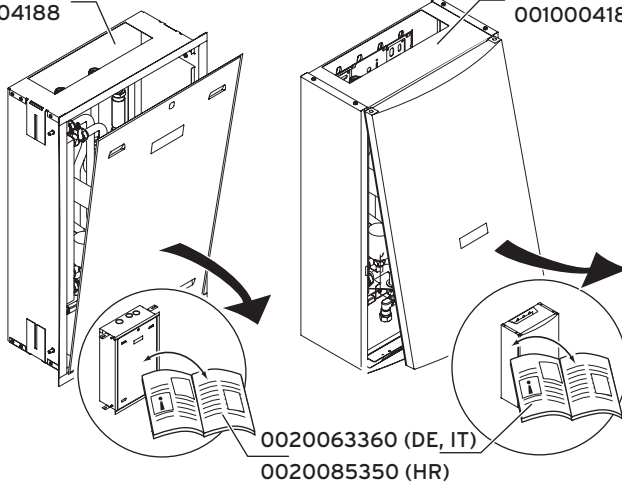


2.2

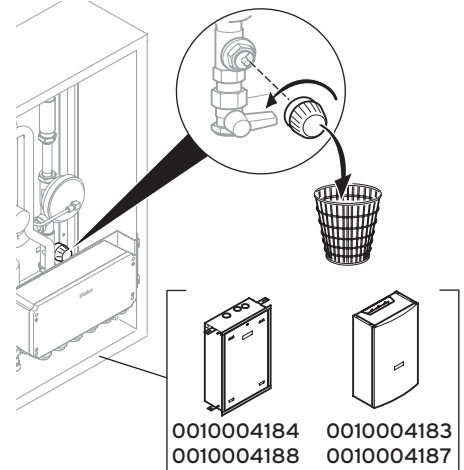


3

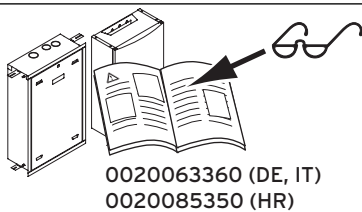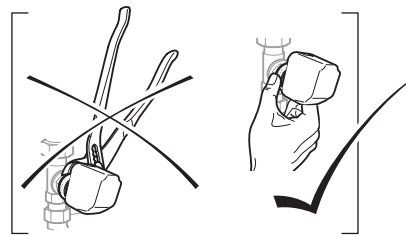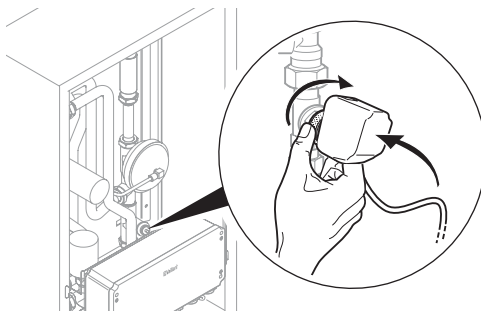


+

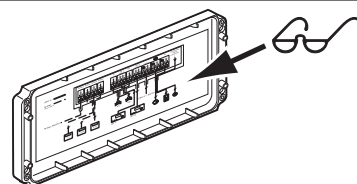




4.1

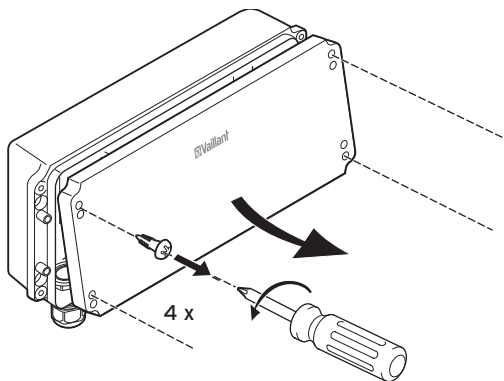



4.2

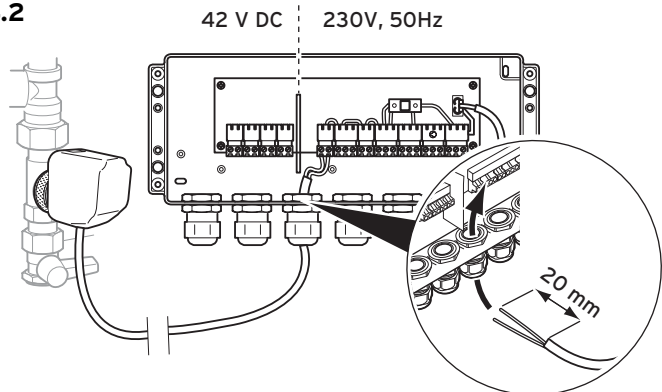


5

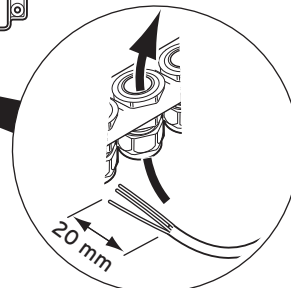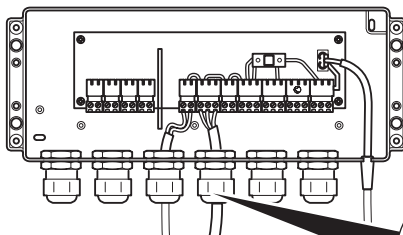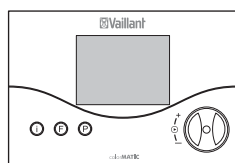

6

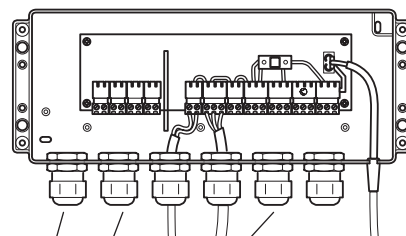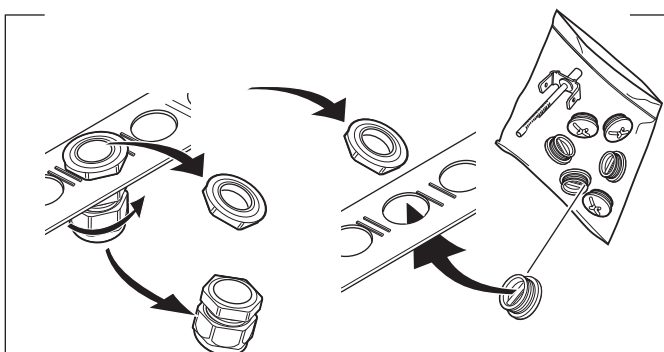


7.1

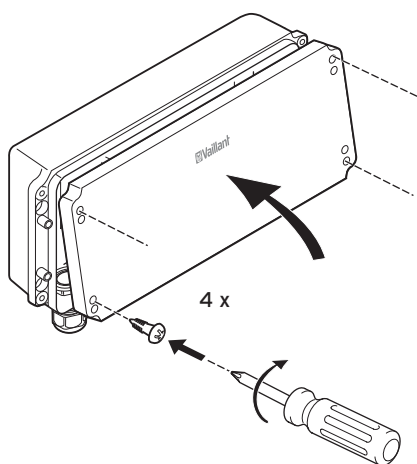


7.2

0010004184
0010004188


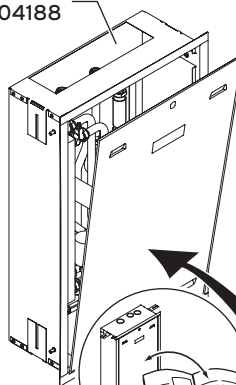


0010004183
0010004187

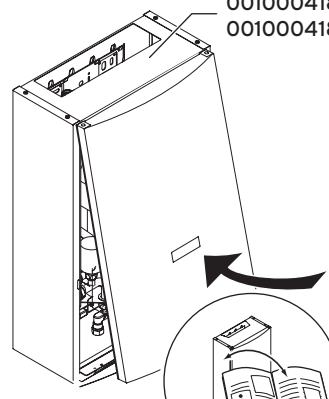

0020063360 (DE, IT)
0020085350 (HR)

8

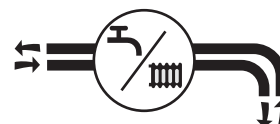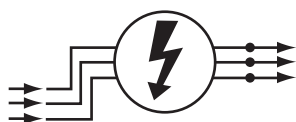

Technische Daten		
Antriebsart	-	Linearantrieb
Maximalhub Antrieb	mm	3,5
Arbeitshub am Ventil	mm	2,5
Nennspannung	V (AC)	230 (+10 % / -15 %)
Frequenz	Hz	50
Leistungsaufnahme (im Dauerbetrieb)	W (VA)	2,5
Ausführung	-	NC (stromlos geschlossen)
Laufzeit	~ Sekunden	90
Kennzeichnung	-	CE (gemäß EN 60730-1 und EN 60730-2-14)
Schutzart	IP	44 (gemäß EN 60529)
Elektrische Schutzklasse	-	II
Verschmutzungssituation	-	Verschmutzungsgrad 2
Nennstoßspannung	kV	4
Kunststoff	-	selbstlöschend UL94-V0-V02
Anschlusskabel	mm (Länge) mm ²	660 2 x 0,75
Umgebungstemperatur	°C	0 bis 50 (im Betrieb)
Lagertemperatur	°C	- 25 bis + 60
Mechanischer Anschluss	-	Gewinding M30 x 1,5

Dati Tecnici		
Tipo di movimento	-	Movimento lineare
Corsa massima attuatore	mm	3,5
Corsa di lavoro su valvola	mm	2,5
Tensione nominale	V (ac)	230 (+10 % / -15 %)
Frequenza	Hz	50
Potenza assorbita	W (VA)	2,5 (in servizio continuo)
Versione	-	NC (Normalmente Chiusa)
Tempo di inizio movimento	~ secondi	90
Marcatura	-	CE (secondo EN 60730-1 + EN 60730-2-14)
Grado di protezione all'acqua	IP	44 (secondo EN 60529)
Grado di protezione elettrica	-	Classe II
Situazione di polluzione	-	Polluzione di grado 2
Tensione di impulso nominale	kV	4
Material plastici	-	Autoestinguenti UL94-V0-V2
Cavo di connessione	lunghezza, mm mm ²	660 2 x 0,75
Temperatura ambiente	°C	0 fino a 50 (durante l'uso)
Temperatura di immagazzinamento	°C	- 25 fino a 60
Collegamento meccanico	-	ghiera filettata M 30 x 1,5

Tehnički podatci		
Vrsta pogona	-	Linearni pogon
Maksimalno dizanje pogon	mm	3,5
Radno dizanje na ventilu	mm	2,5
Nazivni napon	V (AC)	230 (+10 % / -15 %)
Frekvencija	Hz	50
Potrošnja struje (u trajnom radu)	W (VA)	2,5
Izvedba	-	NC (zatvoreno bez struje)
Vrijeme rada	~ sekundi	90
Oznaka	-	CE (prema EN 60730-1 i EN 60730-2-14)
Vrsta zaštite	IP	44 (prema EN 60529)
Električna klasa zaštite	-	II
Situacija zaprljanja	-	Stupanj zaprljanja 2
Nazivni udarni napon	kV	4
Plastika	-	sa samogašenjem UL94-V0-V02
Priključni kabel	mm (duljina) mm ²	660 2 x 0,75
Temperatura okoline	°C	0 do 50 (u pogon)
Temperatura skladište	°C	- 25 do + 60
Mehanički priključak	-	Navojni prsten M30 x 1,5

Vaillant GmbH - Predstavništvo u RH

Planinska 11 ■ 10000 Zagreb ■ Hrvatska ■ tel.: 01/61 88 670, 61 88 671, 60 64 380
tehnički odjel: 61 88 673 ■ fax: 01/61 88 669 ■ www.vaillant.hr ■ info@vaillant.hr

Vaillant Saunier Duval Italia S.p.A. unipersonale ■ Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Vaillant GmbH

Via Benigno Crespi 70 ■ 20159 Milano ■ Tel. 02 / 69 71 21 ■ Fax 02 / 69 71 25 00
Uff. di Roma: Via Zoe Fontana 220 (Tecnocittà) ■ 00131 Roma ■ Tel. 06 / 419 12 42 ■ Fax 06 / 419 12 45
n. iscrizione Registro A.E.E.: IT08020000003755 ■ www.vaillant.it ■ info.italia@vaillant.de

Vaillant Austria GmbH

Forchheimergasse 7 ■ A-1230 Wien ■ Telefon 05/7050-0
Telefax 05/7050-1199 ■ www.vaillant.at ■ info@vaillant.at

Vaillant GmbH

Berghauser Str. 40 ■ 42859 Remscheid ■ Telefon 0 21 91/18-0
Telefax 0 21 91/18-28 10 ■ www.vaillant.de ■ info@vaillant.de