



 Warmes Wasser
Warm Water
 Energiespar-
stellung
Efficiency Mode
 Heißes Wasser
Hot Water

 Sommerbetrieb
(nur Warmwasser)
Summer Mode
(Heating OFF)
 Übergangszeit
Spring/Autumn
 Starke Kälte
Cold Winter


Hinweis: Bei Anschluss eines witterungsgeführten Reglers oder Raumtemperaturreglers: Einstellung „Starke Kälte“

Note: When connected to a weather compensator or room thermostat set the heating control knob to the „cold winter“ position

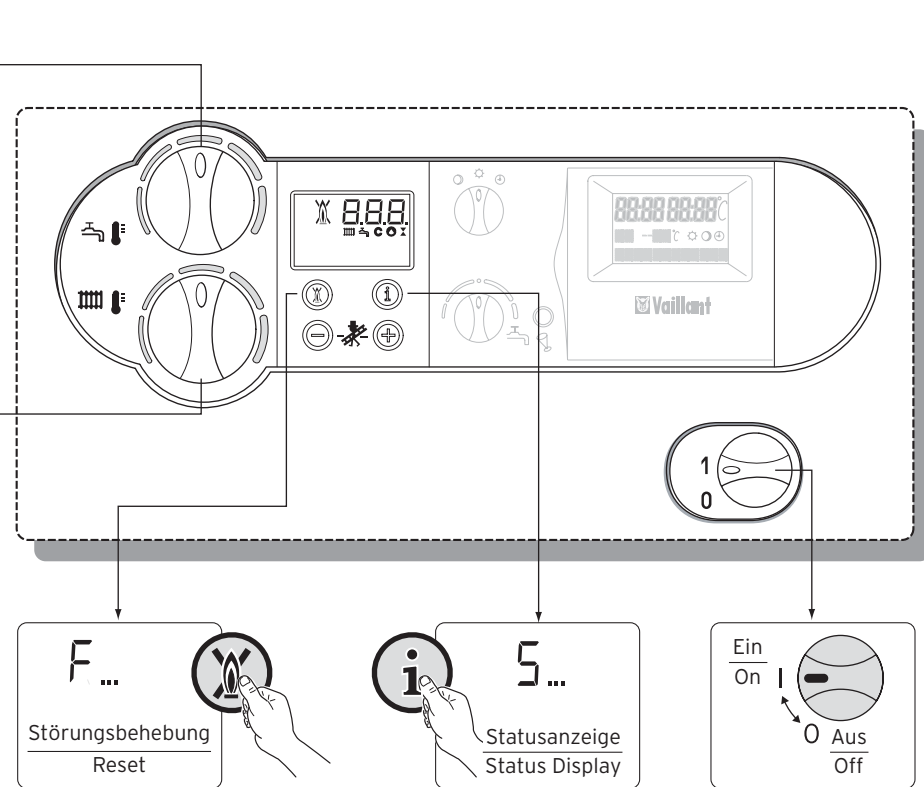


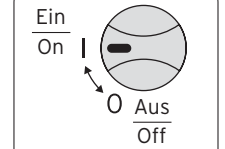 Störungsbehebung
Reset
 Statusanzeige
Status Display
 Ein
On | 0 Aus
Off

F.28/01 L
 F.29/01 L
 Brenner Entriegelung
 Burner Reset

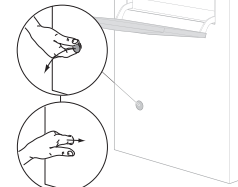

F.20
 Entriegelung STB
 Reset STB

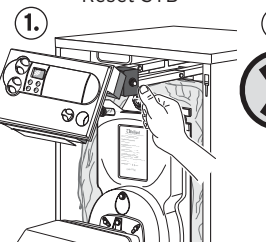

Serial-Nr.:

Leistung/Output:

__ kW

Adresse Ihres Fachhandwerkers:
Adress of the Installer