Kurz-Bedienungsanleitung

geoTHERM, geoTHERM plus, geoTHERM exclusiv

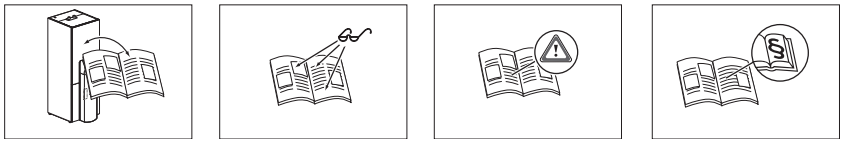

Für einen energiesparenden Betrieb dieser Wärmepumpe lesen Sie die Bedienungsanleitung.

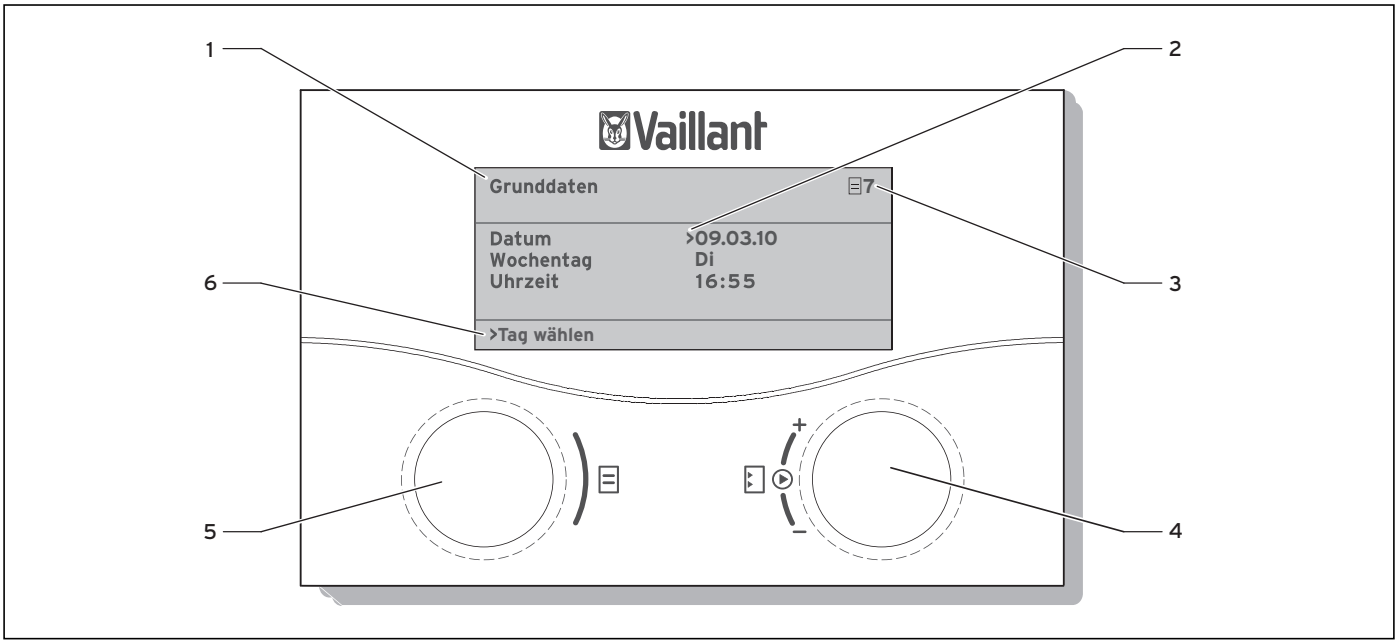

Abb. 1 Bedienoberfläche des Reglers

Legende
1 Menübezeichnung
2 Cursor, zeigt die gewählte Einstellung an
3 Menünummer
4 Einsteller, Einstellung
5 Einsteller, Menü
6 Informationszeile

Typischer Bedienablauf

Menü wählen

➤ Drehen Sie den linken Einsteller, bis Sie das erforderliche Menü ausgewählt haben.

Einstellung wählen

➤ Drehen Sie den rechten Einsteller, bis Sie die zu ändernde Einstellung ausgewählt haben.

Einstellung markieren

➤ Drücken Sie den rechten Einsteller, um die zu verändernde Einstellung zu markieren. Der Einstellwert wird dunkel hinterlegt.

Einstellung ändern

➤ Drehen Sie den rechten Einsteller, um den Wert der Einstellung zu ändern.

Einstellung speichern

➤ Drücken Sie den rechten Einsteller, um den gewählten Einstellwert zu übernehmen.

Grundanzeige Heizbetrieb

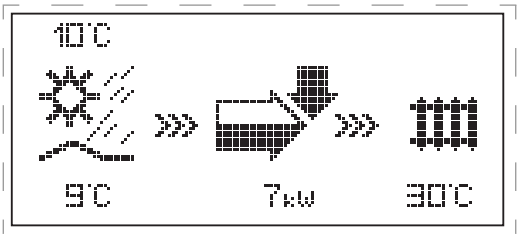

Grundanzeige Kühlbetrieb*

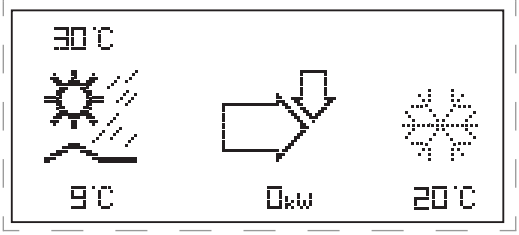

Energieertragsanzeige

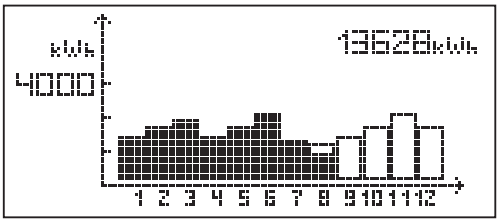

Di	09.03.10	9:35	1
Vorlauftemp. IST			28 °C
Heizanlagendruck			1,2 bar
Druck Wärmequelle			1,4 bar
Heizung nur Kompressor			

* Nur geoTHERM exclusiv

Manuell einstellbare Funktionen aktivieren

Sparfunktion aktivieren

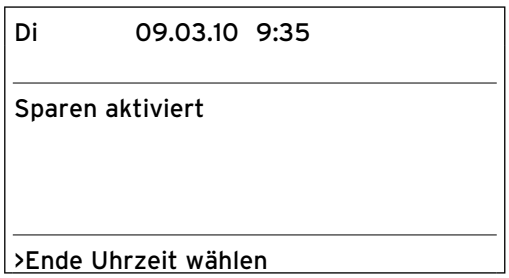

- ➤ Drücken Sie den linken Einsteller ⊟ 1 mal.
- ➤ Geben Sie die Uhrzeit für das Ende der Sparfunktion im Format hh:mm (Stunde:Minute) ein.

Die Funktion ist aktiviert

Partyfunktion aktivieren

- ➤ Drücken Sie den linken Einsteller ⊟ 2 mal.

Die Funktion ist aktiviert.

Einmalige Speicherladung aktivieren

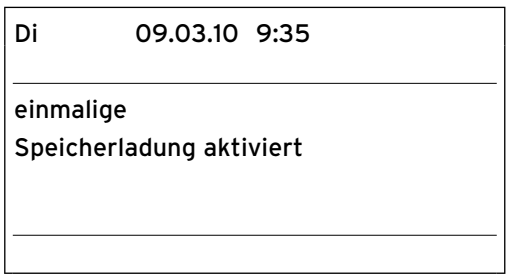

- ➤ Drücken Sie den linken Einsteller ⊟ 3 mal.

Die Funktion ist aktiviert.

Manuelle Kühlfunktion aktivieren

Nur geoTHERM exclusiv.

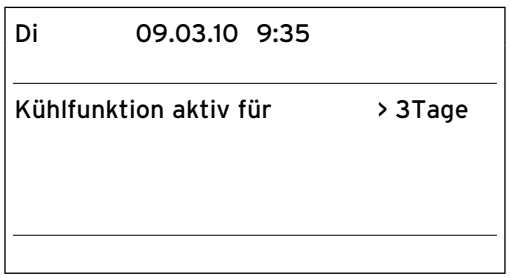

- ➤ Drücken Sie den linken Einsteller ⊟ 4 mal.
- ➤ Geben Sie einen Zeitraum ein.

Die Funktion ist aktiviert.

- ➤ Drücken Sie den linken Einsteller ⊟ 2 mal.
- ➤ Stellen Sie „AUS“ ein.

Die Funktion ist deaktiviert.

Energie sparen

Raumsolltemperatur einstellen

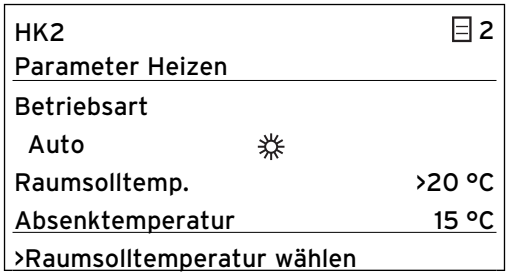

- ➤ Stellen Sie das Menü ⊟ 2 für die Einstellungen des Heizbetriebs ein.
- ➤ Stellen Sie die gewünschte Raumsolltemperatur ein (Einstellbereich: 5 - 30 °C).

Absenktemperatur einstellen

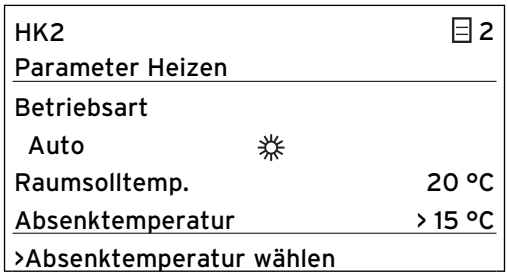

- ➤ Stellen Sie das Menü ⊟ 2 für die Einstellungen des Heizbetriebs ein.
- ➤ Stellen Sie die gewünschte Absenktemperatur ein (Einstellbereich: 5 - 30 °C).

Warmwassertemperatur einstellen

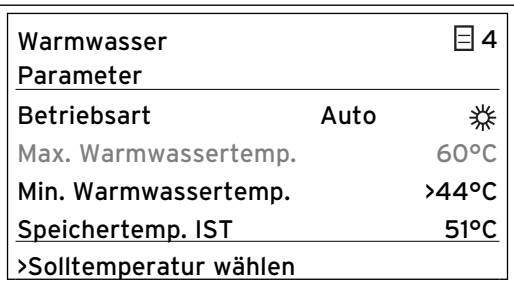

- ➤ Stellen Sie das Menü ⊟ 3 für die Einstellungen der Warmwasserbereitung ein.
- ➤ Stellen Sie die gewünschte minimale Warmwassertemperatur ein (Einstellbereich: 30 - 45 °C).

0020092575_01 DEATCHDE 092010 - Änderungen vorbehalten

Vaillant GmbH
Berghauser Str. 40 ▮ D-42859 Remscheid ▮ Telefon 0 21 91/18-0
Telefax 0 21 91/18-28 10 ▮ www.vaillant.de ▮ info@vaillant.de