Montageanleitung

für

Schutzrohr Art.-Nr. 9304

von

Heiz-Geyser® VC-sine-mot® und Combi-Geyser® VCW-sine-mot®

Vaillant

80 66 13 D

Montagefolge

a) Nach Festlegung der Durchführungsstelle für die Luft-/Abgasführung Wanddurchbruch (1) von ca. 305 mm ∅ herstellen.

b) Schutzrohr-Außenteil (2) gemäß Abb. von außen in Wanddurchbruch einsetzen und mit 4 Schrauben (3) befestigen.

Das Schutzrohr-Außenteil unterscheidet sich vom Schutzrohr-Innenteil — siehe c) — durch den größeren Durchmesser.

Es empfiehlt sich, das Schutzrohr-Außenteil mit einem Schutzanstrich zu versehen.

c) Schutzrohr-Innenteil (4) gemäß Abb. von innen in Wanddurchbruch einsetzen und mit 4 Schrauben (5) befestigen.

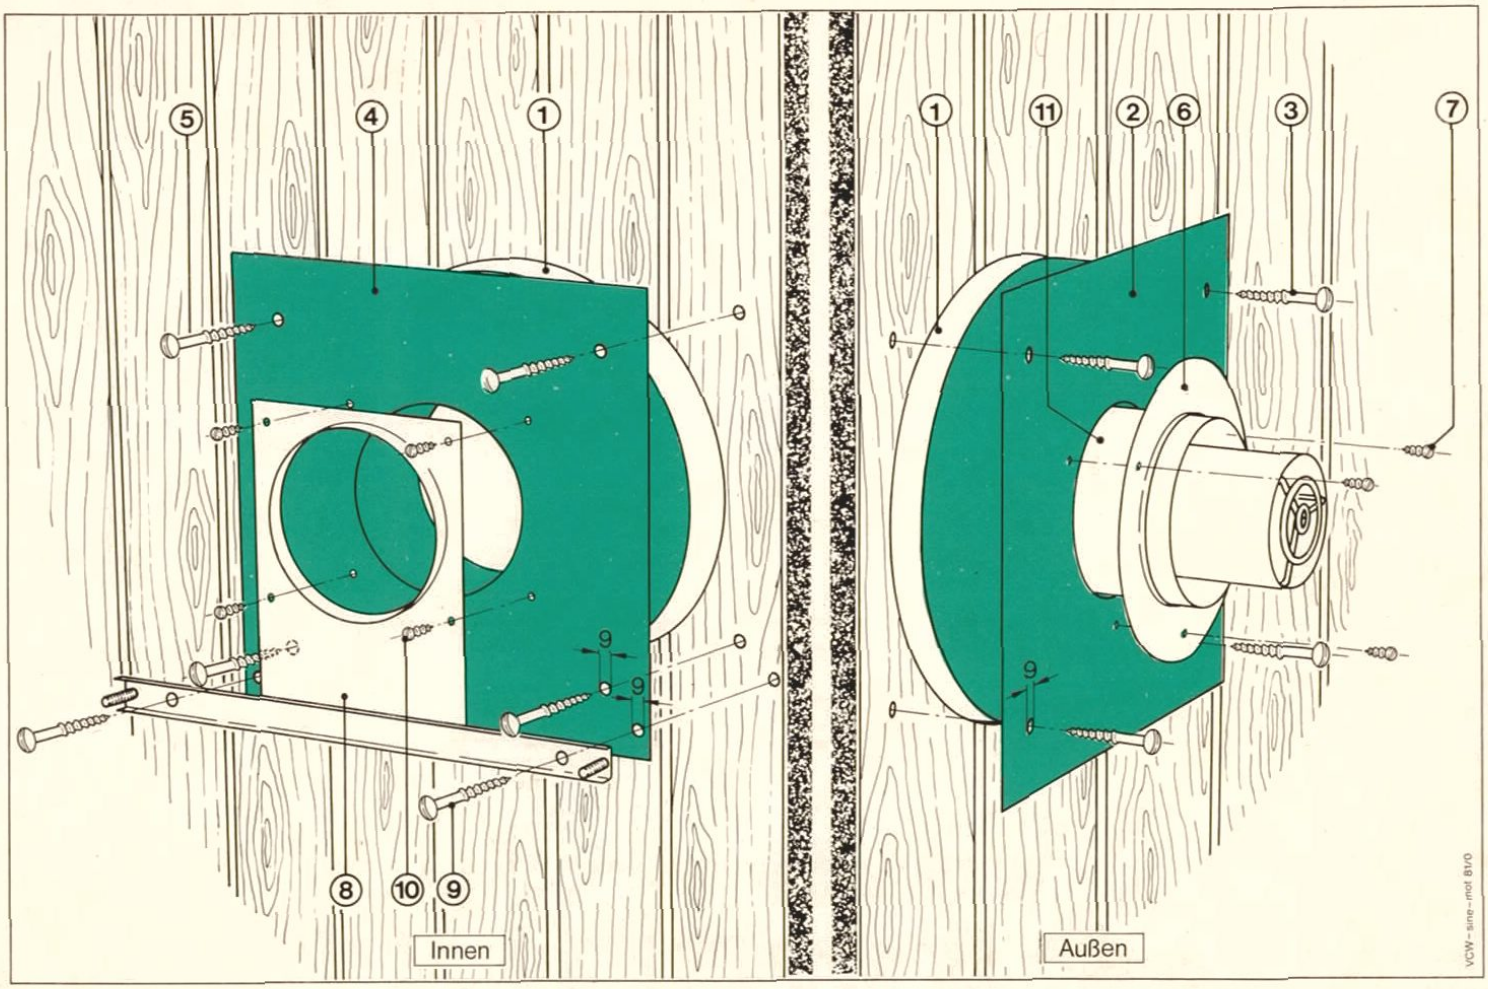
Je nach Wandausführung können Schutzrohr-Innenteil und -Außenteil auch mit Schrauben oder Gewindebolzen gegeneinander verspannt befestigt werden.

d) Bei der anschließenden Montage der Luft-/Abgasführung ...

... beim Einbau des Frischluftrohres (11) Zwischenraum zwischen diesem und dem Schutzrohr mit nicht brennbarem Dämmstoff ausfüllen,

... Außenblende (6) mit 3 Schrauben (7) am Schutzrohr-Außenteil befestigen,

... Innenblende (8) mit 2 Schrauben (9) und 4 Schrauben (10) am Schutzrohr-Innenteil befestigen.


5
4
1
9
9
8
10
9
Innen
1
11
2
6
3
7
9
Außen
VCW - sine - mot BV/0

Vaillant

Ihr Partner für Heizen, Regeln, heißes Wasser.

Joh. Vaillant GmbH u. Co, Postfach 10 10 20, D-5630 Remscheid 1
Telefon: (0 21 91) 3 68-1 · Telex: 08 513-879 · Telegramme: vaillant remscheid

Änderungen vorbehalten
0782 Vieljünger, Wermelskirchen