— Überwurfmutter (13c) mit eingelegter Dichtung am Wasserschalter (14) festschrauben.

— Überwurfmutter (13a) an der Gewindehülse (10) festschrauben.

— Warmwasseranschluß (15) mit aufgeschobener Überwurfmutter (15a) und aufgeschobenem Quetschring (15b) in die Gewindehülse (10) der Warmwasserleitung einstecken.

— Überwurfmutter (15c) mit eingelegter Dichtung am Wasserschalter festschrauben.

— Überwurfmutter (15a) an der Gewindehülse (10) festschrauben.

Für den Anschluß von Heizungsvor- und -rücklauf steht das Übergangszubehör Art.-Nr. 9337 zur Verfügung.

Vaillant

Änderungen vorbehalten 0492 V

Montageanleitung

Übergangszubehör

(Art.-Nr. 9336)


Vaillant

806660 D

Anwendung

Das Übergangszubehör Art.-Nr. 9336 ist zum brauchwasserseitigen Anschluß eines VCW-Umlaufwasserheizers an eine vorhandene Unterputzinstallation gemäß Abb. 1 vorgesehen.

Abb. 1

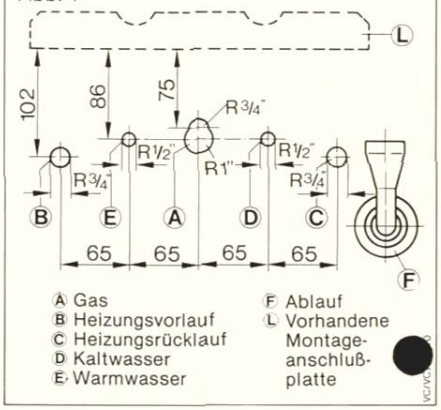


(A) Gas
(B) Heizungsvorlauf
(C) Heizungsrücklauf
(D) Kaltwasser
(E) Warmwasser
(F) Ablauf
(L) Vorhandene Montageanschlußplatte

Montagefolge

— Vorhandene Anschlußteile bis auf Ablauftrichter entfernen (Abb. 1).

— Die beiden Gewindehülsen (10) unter Verwendung der zugehörigen Rosetten (10a) dicht in Kalt- und Warmwasserleitung einschrauben.

Abb. 2

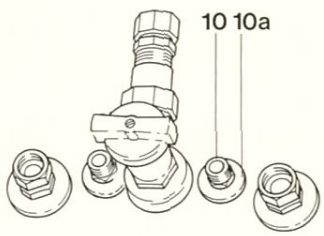

Nach Aufhängen des Gerätes:

— Kaltwasseranschluß (13) mit aufgeschobener Überwurfmutter (13a) und aufgeschobenem Quetschring (13b) in die Gewindehülse (10) der Kaltwasserleitung einstecken.

Fortsetzung nächste Seite.

Abb. 3

