Montageanleitung

Nachrüstsatz Thermorelais für Speicherheizgeräte VSF

Wichtig: Unbedingt lesen und aufbewahren!

Vaillant

witte

Inhalt

	Seite
1 Anwendung	2
2 Montagebild	3
3 Montage und Elektroanschluß	4
4 Anschlußplan	5

1 Anwendung

Der Nachrüstsatz wird beim Erstaufbau der Wärmespeichertypen VSF 120 und VSF 180 in bestimmten EVU-Versorgungsgebieten notwendig.

Der Nachrüstsatz besteht aus einem Thermorelais, 2 Schrauben mit Muttern und 3 Litzen.

Der elektrische Anschluß, die Montage und die Erstinbetriebnahme müssen durch einen anerkannten Fachhandwerksbetrieb erfolgen.

Diese Montageanleitung gilt nur als Ergänzung zur Installations- und Bedienungsanleitung für VSF-Geräte.

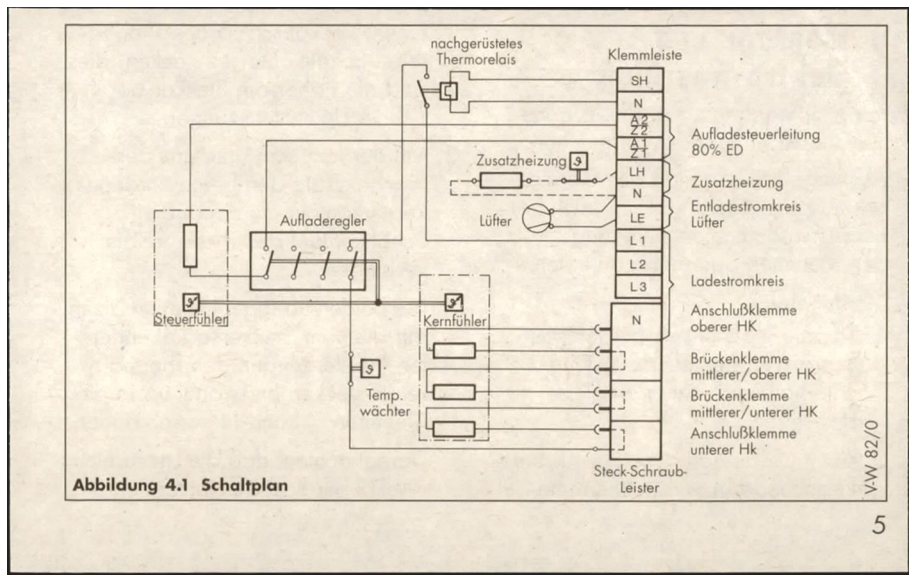


Abbildung 4.1 Schaltplan

3 Montage und Elektro-Anschluß

Vor Montagebeginn ist der Wärmespeicher spannungslos zu machen.

Achtung: Bei Anschluß des Gerätes an die Fernsteuerung kann auch bei herausgenommener Sicherung an den Klemmen Spannung auftreten.

Montagefolge:

1. Thermorelais mittels beigefügter Schrauben gemäß Abbildung 1 unterhalb des Aufladereglers befestigen.
2. Am Aufladeregler die zur Klemme L1 gehende Litze abziehen und auf einen Steckanschluß des Thermorelais-Schaltkontaktes stecken, dies sind die näher am Steckersockel befindlichen Steckzungen.
3. Mit der längsten Litze aus dem Nachrüstsatz den freigewordenen Reglerkontakt mit dem freien Schaltkontakt des Thermorelais verbinden.
4. Die beiden übriggebliebenen Litzen auf die vom Steckersockel entfernten Steckerzungen des Thermorelais stecken und von links in die Klemmen SH und N verschrauben.

   Darauf achten, daß die Litzen nicht direkt über scharfe Kanten führen.

2 Montagebild

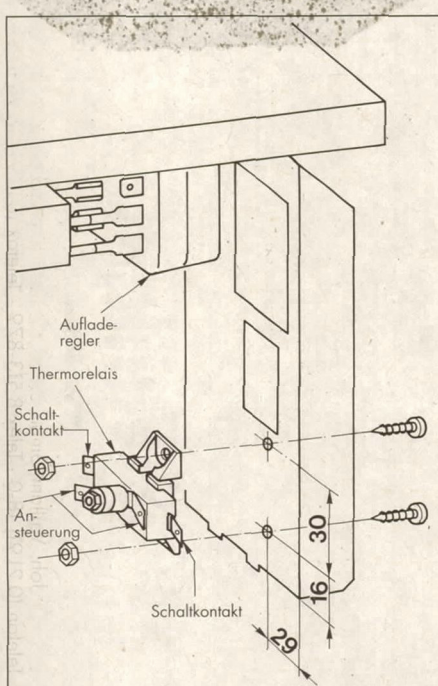


Abbildung 1 Montage

KW 81/0

80 67 48 DE01



Joh. Vaillant GmbH u. Co., D-42850 Remscheid
Telefon (0 21 91) 18-0 · Telex 8 513-879 · Telefax (0 21 91) 18-28 10

Gedruckt auf 100% Altpapier
0196 MU
Änderungen vorbehalten
Printed in Germany · Imprimé en Allemagne