Montageanleitung für Anschlußkonsolen Art.-Nr. 9478, 9479

— Anschlußkonsole (1) mit Schrauben (2) an der Wand befestigen.

— Kaltwasseranschluß an Quetschverschraubung (3), Warmwasseranschluß an Quetschverschraubung (4) vornehmen.

— Heizungsvorlaufanschluß am Wartungshahn (5), Heizungsrücklaufanschluß am Wartungshahn (6) vornehmen.
Bei Unterputzinstallation Heizungsvor- und -rücklauf mit den Anschlußstücken (5a/6a) an den Wartungshähnen anschließen.


Der Kurzschlußverbinder (7) ermöglicht eine Dichtheitsprüfung der Kalt- und Warmwasserleitung vor Installation des VCW-Gerätes.

Bei der VCW-Installation zugehörigen Gerätehalter bzw. Stockschrauben mittels Abstandschablone (8) montieren. Diese hierzu in die Haken (9) einhängen und lotrecht nach oben ausrichten.


Vor der VCW-Installation die Quetschverschraubungen der Wartungshähne lösen und den Kurzschlußverbinder (7) entfernen.

Art.-Nr. 9478
Überputz

Gasanschluß C	A
R½	37
R¾	55
R1	67
R½, R¾ VC/VCW... TEC	55

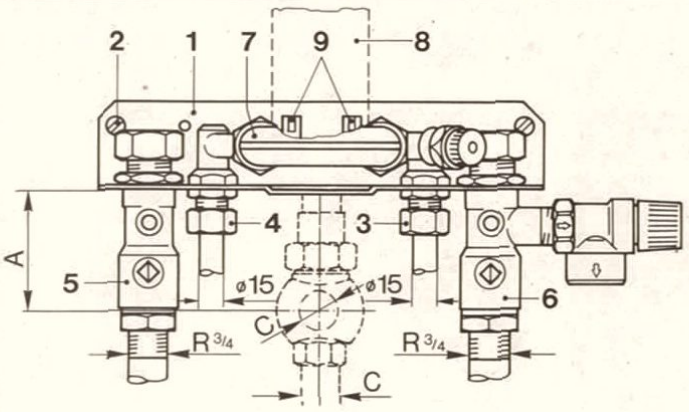

Art.-Nr. 9479
Unterputz (Heizung)

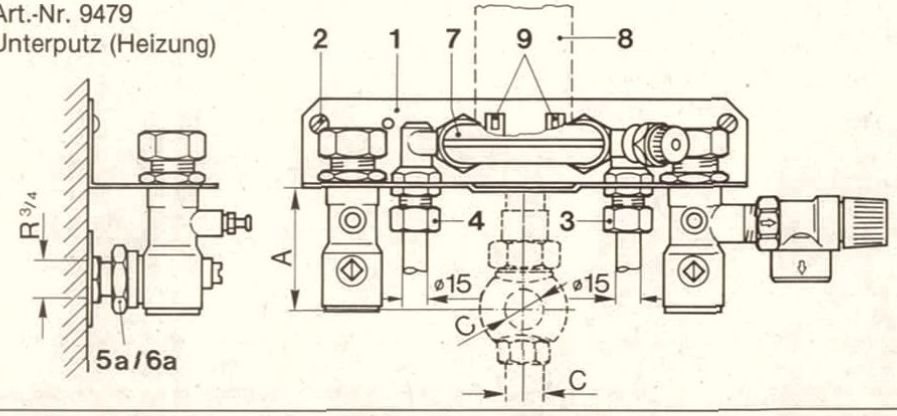

Joh. Vaillant GmbH u. Co. · D-42850 Remscheid
Telefon (02191) 18-0 · Telex 8513-879 · Telefax (02191) 18-2810

80 69 18 D01 0894 V