MONTAGEANLEITUNG

für Rohbaukonsolen

(Art.-Nr. 300912, 913, 914, 915)

Vaillant

Rohbaukonsolen für Unterputz

Vorbemerkungen

Die Rohbaukonsolen ermöglichen eine Unterputz-Leitungsinstallation im Bereich der Anschlußstellen eines VC- oder VCW-Gerätes unabhängig von der Geräteinstallation.

Der Anschluß des VC- oder VCW-Gerätes an die Anschlüsse der Rohbaukonsole erfolgt über die als Zubehör erhältlichen Unterputz-Anschlußzubehöre.

Für VC- und VCW-Geräte stehen je 2 Rohbaukonsolen zur Auswahl; eine für Löt- und eine für Schraubverbindungen. Für den Gasanschluß stehen zusätzlich 3 Winkel für die infragekommende Anschlußgröße zur Auswahl.

Nebenstehende Tabelle zeigt die entsprechende Übersicht.

Rohbaukonsole für	VC Art.-Nr.	VCW Art.-Nr.
Lötverbindungen	300914	300912
Schraubverbindungen	300915	300913
Winkel für Gasanschluß	Art.-Nr.	
Winkel 1/2	300917	
Winkel 3/4	300916	
Winkel 28x1	300918	

Hinweise:

Da bei der Installation des Winkelbefestigungsanschlusses **A3** (Winkel 28x1- Art.-Nr. 300918) die Rohbaukonsole tiefer in die Wand eingelassen werden muß (s. Abb. 1-4), ist zur Verbindung von Winkel 28x1 und Gasabsperrhahn R/Rp1 sowie von Winkel 28x1 und Ablauftrichter R1 jeweils eine Verlängerung 20x1 (Außengewinde nach DIN 2999) einzusetzen, die dem Winkel 28x1 beigepackt sind.

Bei Anschluß einer Zirkulationsleitung an einen VCW... ***TEC*** unter Verwendung des Zubehörs Art.-Nr. 300 955 darf die Rohbaukonsole für den Anschluß des Ablauftrichters nicht verwendet werden. Der Anschluß muß mindestens 80 mm tiefergelegt werden.

Winkel für Gasanschluß

Der erforderliche Winkel für den Gasanschluß ist vom anzuschließenden Gerät abhängig.
Nebenstehende Tabelle gibt die erforderliche Winkelgröße sowie dessen erforderlichen Befestigungsanschluß **A1, A2** oder **A3** an, dessen jeweilige Lage auf der Rohbaukonsole aus der zugehörigen Abbildung 1-4 ersichtlich ist.

Gerät VC, VCW	Winkelbefestigungsanschluß und Winkelgröße für Gasanschluß		
	A1	A2	A3
64, 66, 104, 105, 106, 110, 112	1/2		
180, 182, 184, 185		3/4	
204, 254, 166, 206, 256		1/2	
240, 242, 244, 245, 280, 282			28x1

Montage

Die Montage der Rohbaukonsolen ist aus der jeweils zugehörigen Abbildung 1-4 auf den nachfolgenden Seiten zu entnehmen.

Abb. 1:
Rohbaukonsole
VCW Lötverbindungen

Abb. 2:
Rohbaukonsole
VCW Schraubverbindungen

Abb. 3:
Rohbaukonsole
VC Lötverbindungen


Abb. 4:
Rohbaukonsole
VC Schraubverbindungen

Rohbaukonsole VCW Lötverbindungen

Montage

- Winkel für Gasanschluß **A** an der Rohbaukonsole anschrauben. Befestigungsanschluß **A1, A2** oder **A3** für den Winkel gemäß Tabelle Seite 3 festlegen.
- Rohbauschablone mit den beigefügten Schrauben und Dübeln in der Mauernische befestigen.
- Anschlußleitungen für Heizung und Warmwasser einlöten
- Anschlußleitung für Gas dicht einschrauben bzw. einlöten.
- Lose beigelegten PVC-Winkel für den Sicherheitsventil-Ablaufanschluß **F** unter 45° (rechts oder links) in die Rohbaukonsole einstecken und in die Senkrechte drehen.
- Ablaufleitung für Sicherheitsventil mittels Steckmuffe DN 40 auf den PVC-Winkel aufstecken oder PVC-Rohr 32 mm ø einkleben.
- Alle Winkel mit Stopfen verschließen, bis Geräteanschluß erfolgt.

Ⓐ Gasanschluß mit Varianten **A1, A2, A3**
Ⓑ Heizungsrücklauf
Ⓒ Heizungsvorlauf
Ⓓ Kaltwasser
Ⓔ Warmwasser
Ⓕ Ablauf Sicherheitsventil
Ⓖ Wandauslaß für ElektroanschlüsseThermoblock
Ⓗ Wandauslaßbereich für Elektroanschlüsse Thermoblock... *TEC* 166-256
Ⓚ Wandauslaßbereich für Elektroanschlüsse Thermoblock... *TEC* 64-106

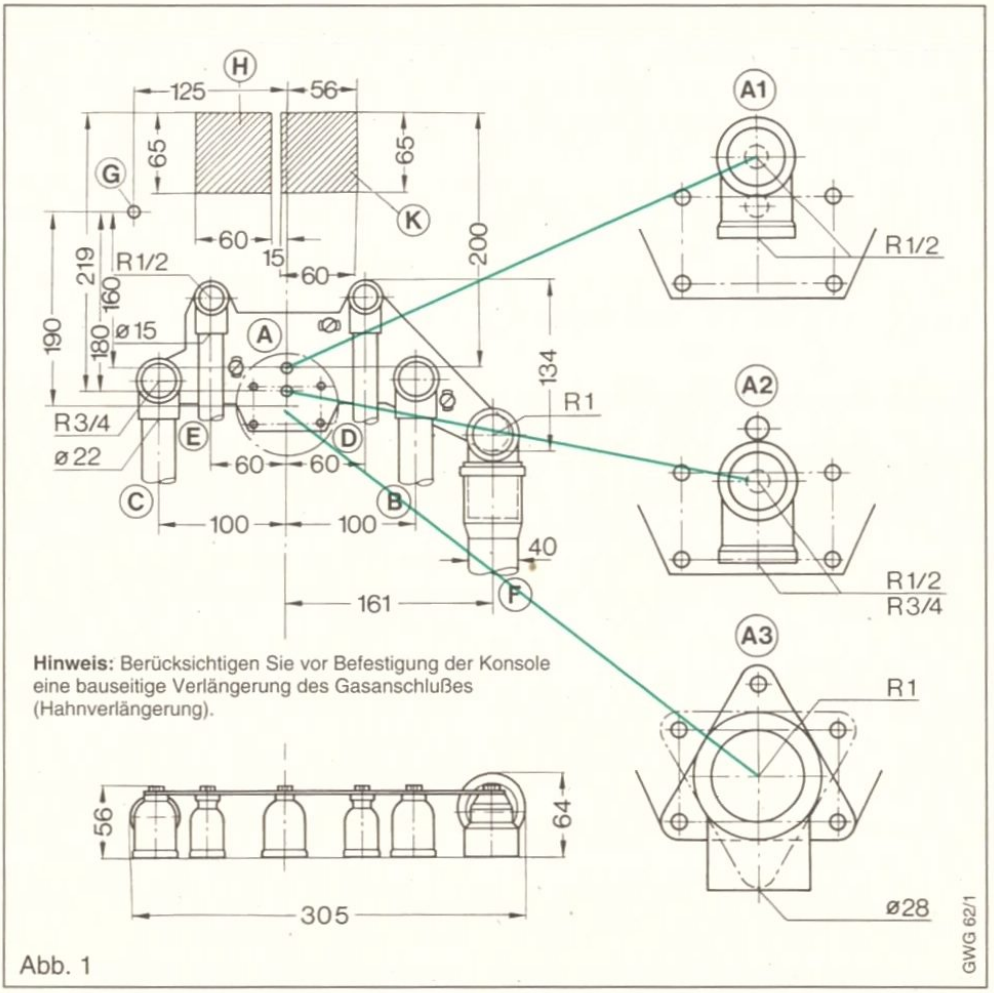

Hinweis: Berücksichtigen Sie vor Befestigung der Konsole eine bauseitige Verlängerung des Gasanschlußes (Hahnverlängerung).


Abb. 1

Rohbaukonsole
VCW Schraubverbindungen

Montage

- Winkel für Gasanschluß **A** an der Rohbaukonsole anschrauben. Befestigungsanschluß **A1, A2** oder **A3** für den Winkel gemäß Tabelle Seite 3 festlegen.
- Rohbauschablone mit den beigefügten Schrauben und Dübeln in der Mauernische befestigen.
- Anschlußleitungen für Gas, Heizung und Warmwasser dicht einschrauben.
- Lose beigelegten PVC-Winkel für den Sicherheitsventil-Ablaufanschluß **F** unter 45° (rechts oder links) in die Rohbaukonsole einstecken und in die Senkrechte drehen.
- Ablaufleitung für Sicherheitsventil mittels Steckmuffe DN 40 auf den PVC-Winkel aufstecken oder PVC-Rohr 32 mm ø einkleben.
- Alle Winkel mit Stopfen verschließen, bis Geräteanschluß erfolgt.

Ⓐ Gasanschluß mit Varianten **A1, A2, A3**
Ⓑ Heizungsrücklauf
Ⓒ Heizungsvorlauf
Ⓓ Kaltwasser
Ⓔ Warmwasser
Ⓕ Ablauf Sicherheitsventil
Ⓖ Wandauslaß für ElektroanschlüsseThermoblock
Ⓗ Wandauslaßbereich für Elektroanschlüsse Thermoblock... *TEC* 166-256
Ⓚ Wandauslaßbereich für Elektroanschlüsse Thermoblock... *TEC* 64-106

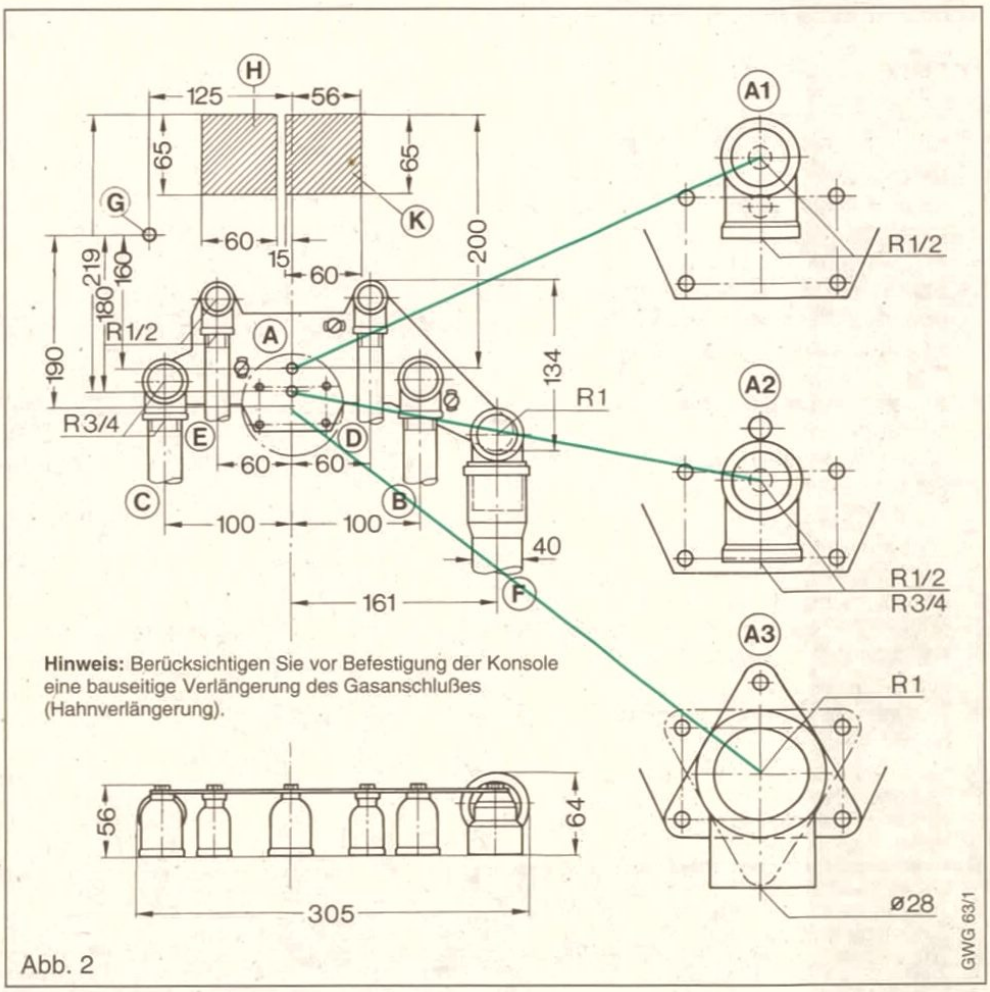

Hinweis: Berücksichtigen Sie vor Befestigung der Konsole eine bauseitige Verlängerung des Gasanschlußes (Hahnverlängerung).


Abb. 2

Rohbaukonsole VC Lötverbindungen

Montage

- Winkel für Gasanschluß **A** an der Rohbaukonsole anschrauben. Befestigungsanschluß **A1, A2** oder **A3** für den Winkel gemäß Tabelle Seite 3 festlegen.
- Rohbauschablone mit den beigefügten Schrauben und Dübeln in der Mauernische befestigen.
- Anschlußleitungen für Heizung einlöten.
- Anschlußleitung für Gas dicht einschrauben bzw. einlöten.
- Lose beigelegten PVC-Winkel für den Sicherheitsventil-Ablaufanschluß **F** unter 45° (rechts oder links) in die Rohbaukonsole einstecken und in die Senkrechte drehen.
- Ablaufleitung für Sicherheitsventil mittels Steckmuffe DN 40 auf den PVC-Winkel aufstecken oder PVC-Rohr 32 mm ø einkleben.
- Alle Winkel mit Stopfen verschließen, bis Geräteanschluß erfolgt.

Ⓐ Gasanschluß mit Varianten **A1, A2, A3**
Ⓑ Heizungsrücklauf
Ⓒ Heizungsvorlauf
Ⓕ Ablauf Sicherheitsventil
Ⓖ Wandauslaß für ElektroanschlüsseThermoblock
Ⓗ Wandauslaßbereich für Elektroanschlüsse Thermoblock... *TEC* 166-256
Ⓚ Wandauslaßbereich für Elektroanschlüsse Thermoblock... *TEC* 64-106

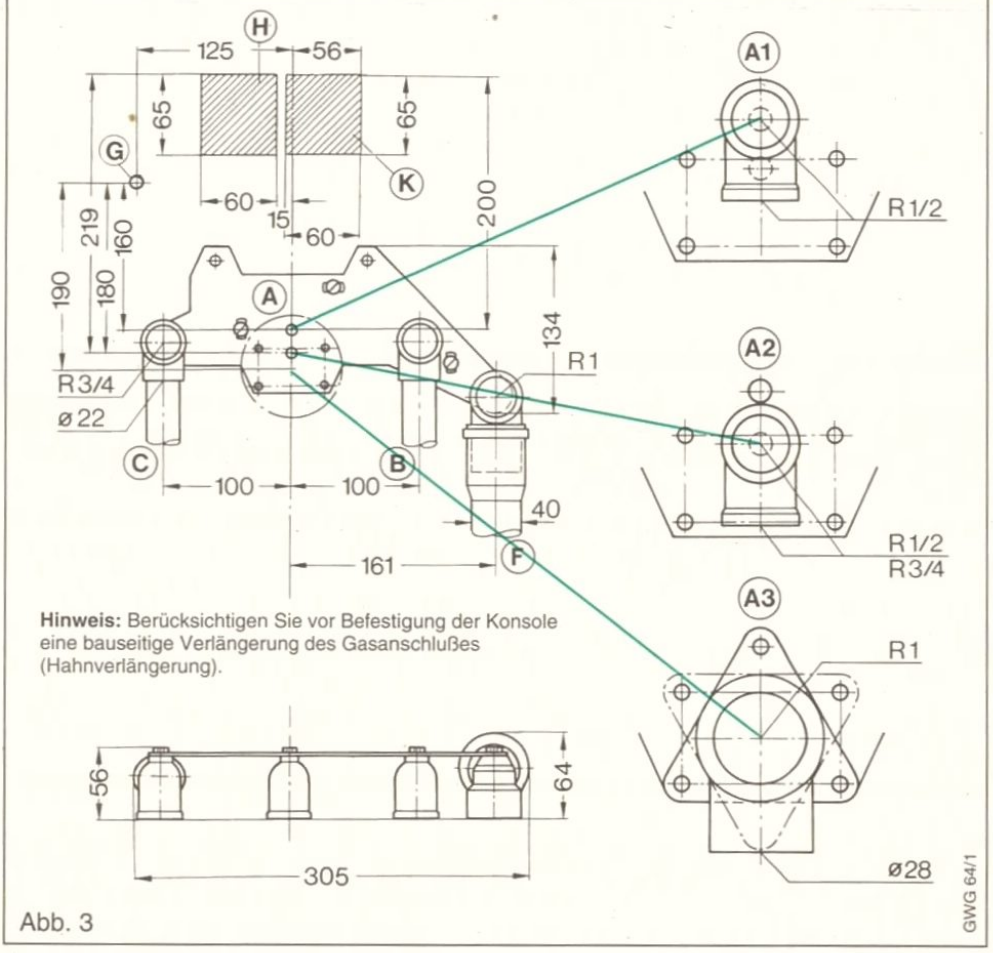

Hinweis: Berücksichtigen Sie vor Befestigung der Konsole eine bauseitige Verlängerung des Gasanschlußes (Hahnverlängerung).


Abb. 3

Rohbaukonsole
VC Schraubverbindungen

Montage

- Winkel für Gasanschluß **A** an der Rohbaukonsole anschrauben. Befestigungsanschluß **A1, A2** oder **A3** für den Winkel gemäß Tabelle Seite 3 festlegen.
- Rohbauschablone mit den beigefügten Schrauben und Dübeln in der Mauernische befestigen.
- Anschlußleitungen für Gas und Heizung dicht einschrauben.
- Lose beigelegten PVC-Winkel für den Sicherheitsventil-Ablaufanschluß **F** unter 45° (rechts oder links) in die Rohbaukonsole einstecken und in die Senkrechte drehen.
- Ablaufleitung für Sicherheitsventil mittels Steckmuffe DN 40 auf den PVC-Winkel aufstecken oder PVC-Rohr 32 mm ø einkleben.
- Alle Winkel mit Stopfen verschließen, bis Geräteanschluß erfolgt.

Ⓐ Gasanschluß mit Varianten **A1, A2, A3**
Ⓑ Heizungsrücklauf
Ⓒ Heizungsvorlauf
Ⓕ Ablauf Sicherheitsventil
Ⓖ Wandauslaß für Elektroanschlüsse Thermoblock
Ⓗ Wandauslaßbereich für Elektroanschlüsse Thermoblock... *TEC* 166-256
Ⓚ Wandauslaßbereich für Elektroanschlüsse Thermoblock... *TEC* 64-106

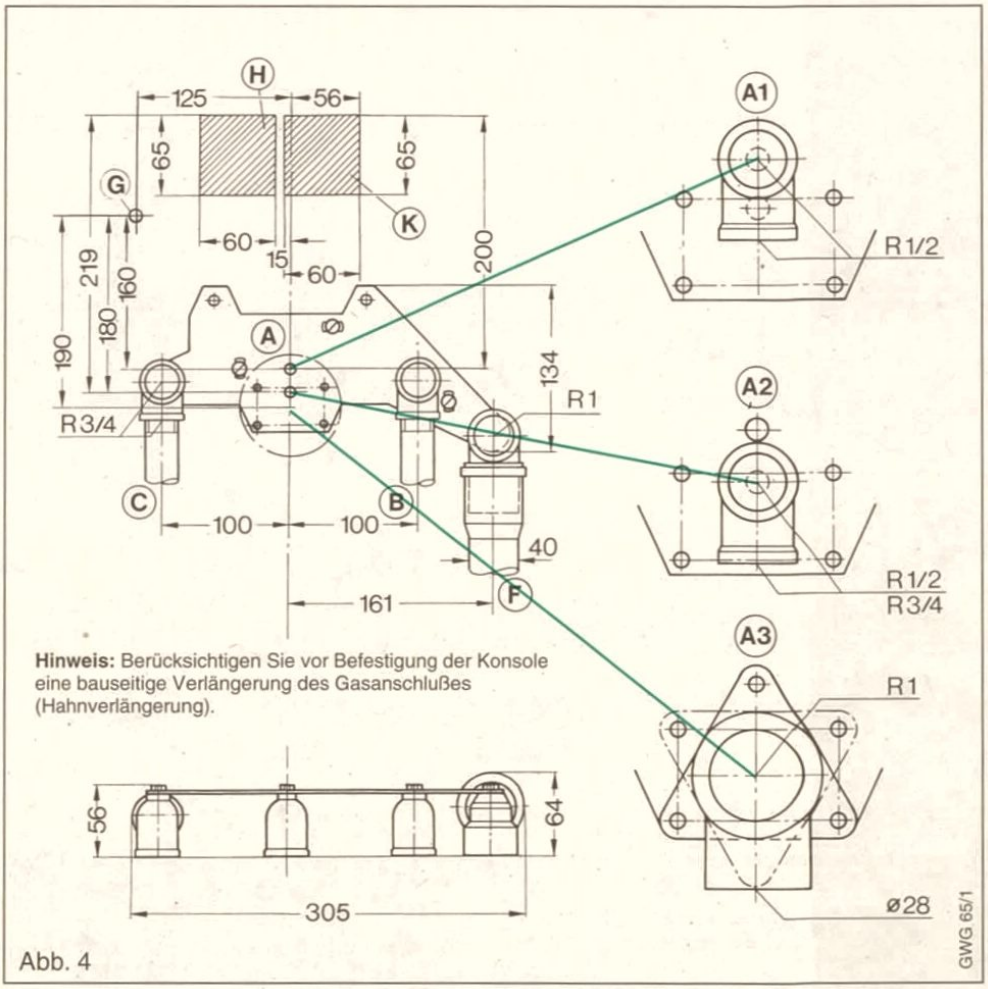

Hinweis: Berücksichtigen Sie vor Befestigung der Konsole eine bauseitige Verlängerung des Gasanschlußes (Hahnverlängerung).

Abb. 4

80 69 81 D02



Joh. Vaillant GmbH u. Co. · D-42850 Remscheid
Telefon (0 21 91) 18-0 · Telefax (0 21 91) 18-28 10 · Telex 8 513-879

Änderungen vorbehalten
0195 V