Montageanleitung für Anschlußkonsole Art.-Nr. 9319, 300909

- Anschlußkonsole (1) mit Schrauben (2) an der Wand befestigen.
- Heizungsvorlauf am Wartungshahn (3), Heizungsrücklauf am Wartungshahn (4) anschließen.
  Bei Unterputzinstallation Heizungsvor- und -rücklauf mittels der Anschlußstücke (3a / 4a) und der Rosetten an den Wartungshähnen vornehmen.


Bei der Installation des VC-Gerätes zugehörigen Gerätehalter mittels Abstandschablone (5) montieren. Diese hierzu in die Haken (6) einhängen, lotrecht nach oben ausrichten und Gerätehalter an der Wand befestigen.

Das für den Gasanschluß zu berücksichtigende Stichmaß **A** ist nachstehender Tabelle zu entnehmen.


Gasanschluß	A
VC... R 1/2 R 3/4 R 1	 37 55 67
VC...*TEC* R 1/2, R 3/4	 55

Maße in mm

Art.-Nr. 300909
Unterputz

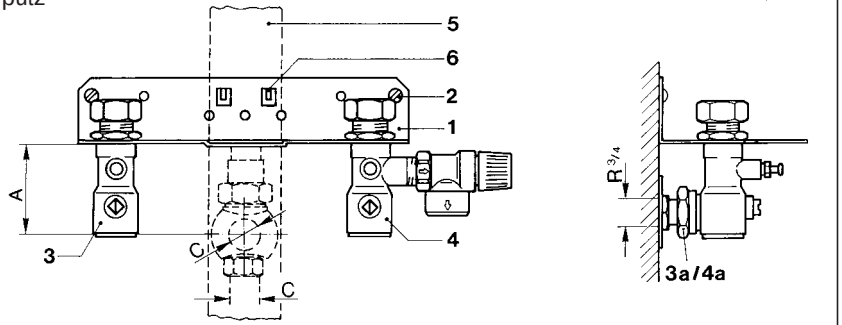

Art.-Nr. 9319
Überputz

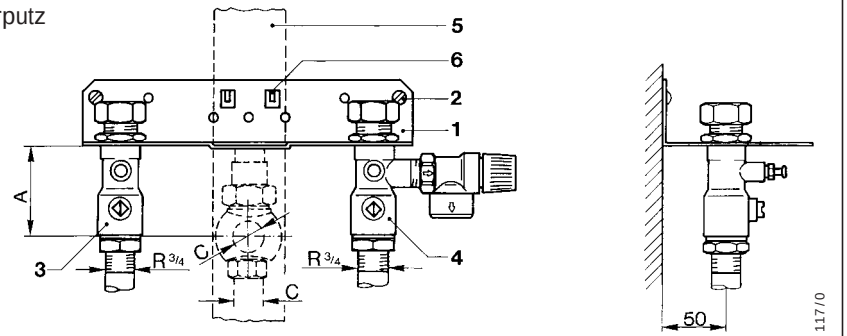

Vaillant GmbH · D-42850 Remscheid
Telefon (02191) 18-0 · Telefax (02191) 18-2810

80 69 93 DE · 11/2000 V