

Montageanleitung für Verkleidung von Gas-Wärmezentrum VCC 110E, 112E

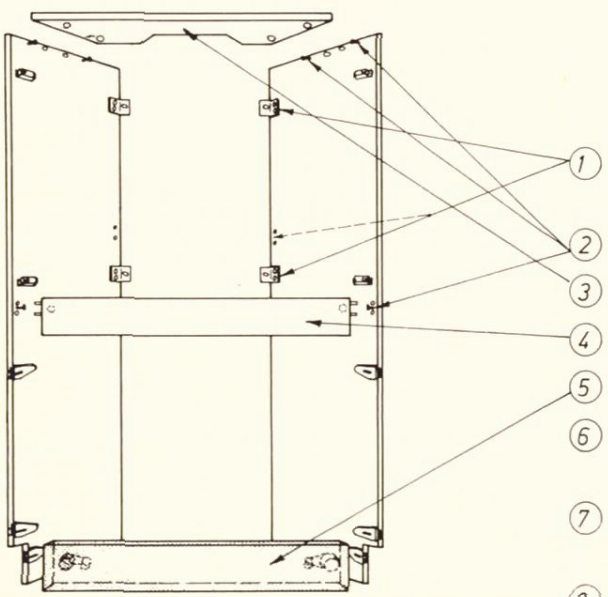


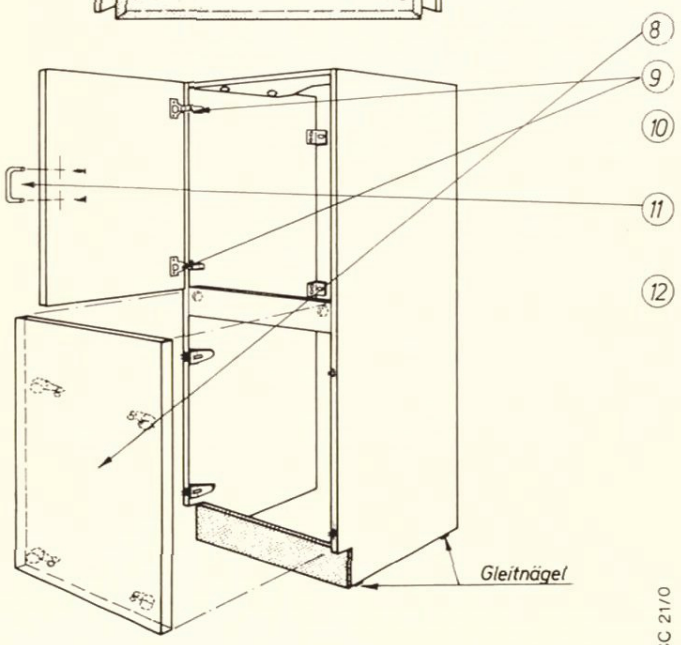



VCC 21/0

① 2 Wandbefestigungswinkel  mit Halbrund-Holzschrauben 4 x 15 mm auf beiden Seitenwänden in Kunststoffmuffen befestigen.

② 3 Beschlagschrauben  in die Kunststoffmuffen in beiden Seitenwänden einschrauben.


③ Oberboden  in die Beschläge der Seitenwände einstecken und Beschläge durch Drehen mit Schraubendreher festsetzen und gleichzeitig

④ Traverse  in die Beschläge der Seitenwände einstecken und Beschläge durch Drehen mit Schraubendreher festsetzen.

⑤ Sockelblende  in Schnappverschlüsse der Seitenwände einrasten.

⑥ Schrank nach Wasserwaage ausrichten, eventuell hintere Gleitnägel entfernen, und mittels Kunststoffdübel und Halbrund-Holzschrauben 5 x 50 mm an der Wand befestigen.

⑦ Falls erforderlich, Türe und Frontblende mit Dekorplatten und Dekorrahmen versehen. Hierzu die mitgelieferten Flachkopfschrauben 3 x 10 mm verwenden.

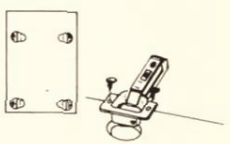


⑧ Frontblende in Schnappverschlüsse an Seitenwandvorderkanten einrasten.

⑨ 2 Bänder in Türbohrungen einstecken und mit Linsenkopf-Holzschrauben 3,5 x 15 mm anschrauben.

⑩ Türe mit Bändern auf Scharnierböcke (links oder rechts) von vorn aufschieben und festschrauben (hintere Schraube).


⑪ Griff mit Flachkopfschrauben M4 x 25 mm anschrauben.
(ggf. Dekorplatte mit Bohrer ø 4,5 mm durchbohren).

⑫ Türe im Scharnier ausrichten.  Schraube im Rechteckloch nach links oder rechts drehen – Türe hebt oder senkt sich an der Türvorderkante. Anschließend hintere Scharnierbefestigungsschraube nochmals nachziehen.

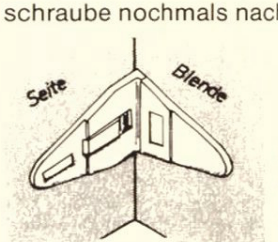

Beschlag eingerastet

Frontblende oder Sockelblende lösen.

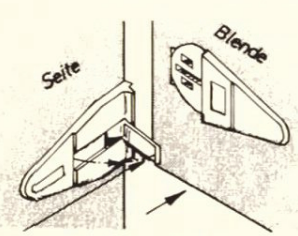

Hebel aufheben

Blende nach vorne abziehen

Vaillant

809110 D 0387 Mü