
Joh. Vaillant GmbH u. Co - Postfach 101020 - P.O.Box 101020 - D-5630 Remscheid 1

Beilage zur Installationsanleitung 805391 D und 805392 D für GP 310 u. GP 410

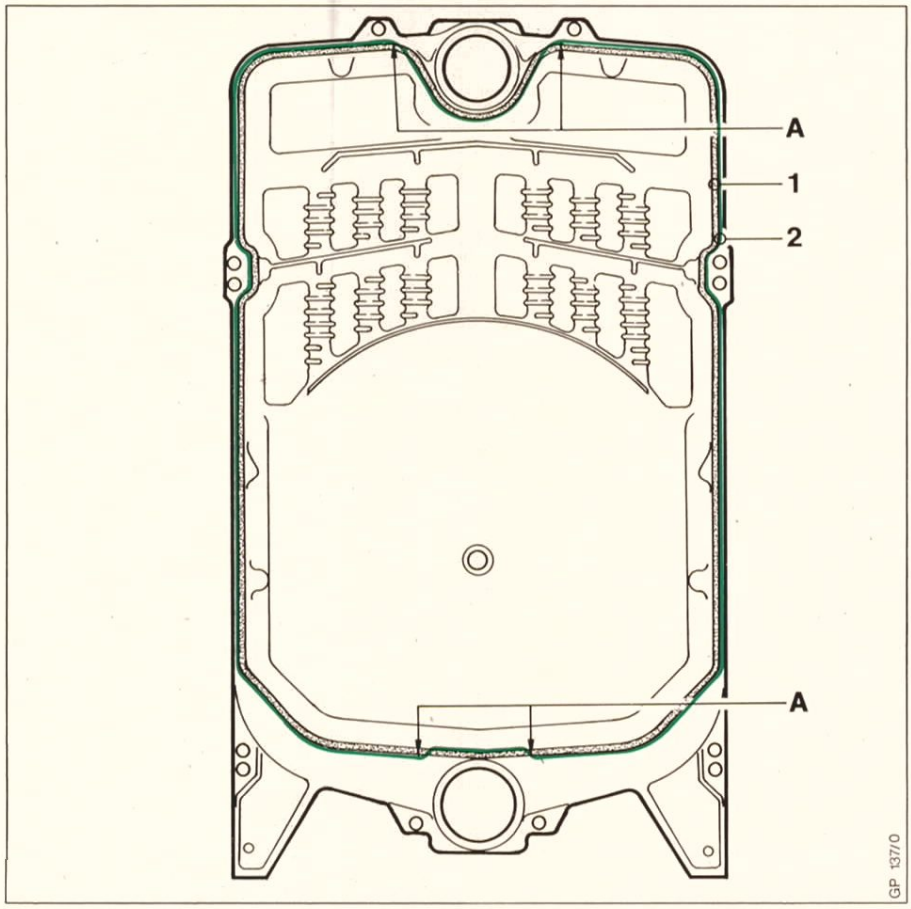

Abdichtung der Kesselglieder bei der Montage des Kesselblockes

Aufbringen des wärmebeständigen Kittes auf die Kesselglieder **nicht** wie in der entsprechenden Installationsanleitung auf Seite 6 beschrieben vornehmen.

Aufbringen des wärmebeständigen Kittes **nur** gemäß nebenstehender Abbildung.

Beim Auftragen des wärmebeständigen Kittes (2), im Nebenbereich (siehe Pos. A) wie dargestellt von der Außenseite der Dichtschnur (1) auf die Feuerraumseite wechseln.

Weitere Montage des Kesselblockes wie in der Installationsanleitung beschrieben vornehmen.

809317 D

0286 V