Montageanleitung

für

Kachelverkleidung Elektro-Speicherheizgeräte der Serie CF



Vaillant witte

809371 D01

Das Aufstellen, Zusammenbauen und Anschließen des Elektro-Speicherheizgerätes hat nach der Geräte-Montageanweisung zu erfolgen.

Zuerst Kachelverkleidung auspacken und Lieferumfang prüfen.
Erst dann mit der Montage in nachfolgend beschriebener Reihenfolge beginnen.

Lieferumfang

Verkleidung 3-seitig

1 Vorderwand
1 Seitenwand, links
1 Seitenwand, rechts
1 Natursteinabdeckplatte
8 Buchsen ∅ 12 mm
8 Zyl.-Blechschrauben B 3,9 x 16
1 Schutzgitter
4 Kreuzschlitzschrauben B 3,9 x 25
1 Achse
1 Griff kompl.
1 Zwischenwand (bei Bedarf für Geräte ab Baujahr '90)
1 Montageanleitung

Montage:

— Schaltknopf ① an unterem Luftaustrittsgitter abziehen.

— Die Befestigungsschrauben ② des Luftaustrittsgitters ③ herausdrehen. Luftaustrittsgitter nach vorne wegklappen.

— Erdungsader an der Unterseite der Blechvorderwand ④ abschrauben.

— Die Blechvorderwand ④ nach oben heraus heben.

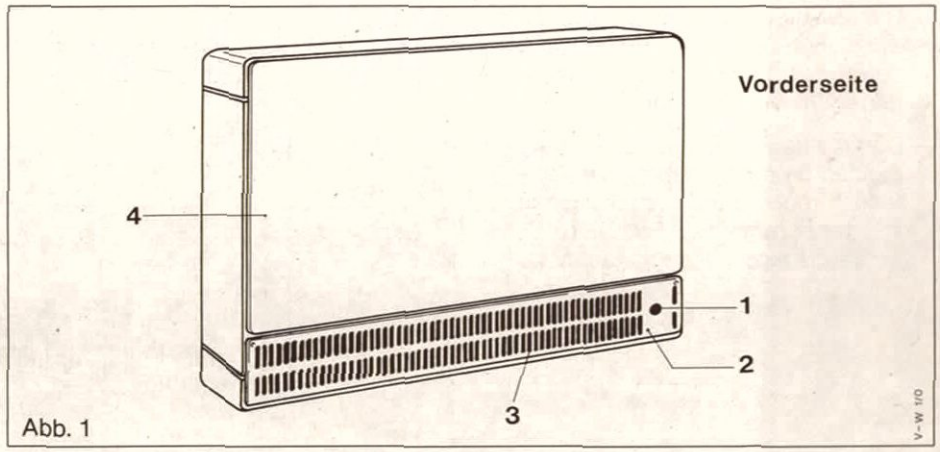


Abb. 1

— Die jeweiligen unteren Befestigungsschrauben ⑤ an den quer verlaufenden Halteblechen hinter der abmontierten Vorderwand herausdrehen.

— Dort werden nun, mittels den beiliegenden Blechschrauben, die ebenfalls mitgelieferten Distanzbuchsen, mit der Bundseite in Richtung Schraubenkopf, angeschraubt.

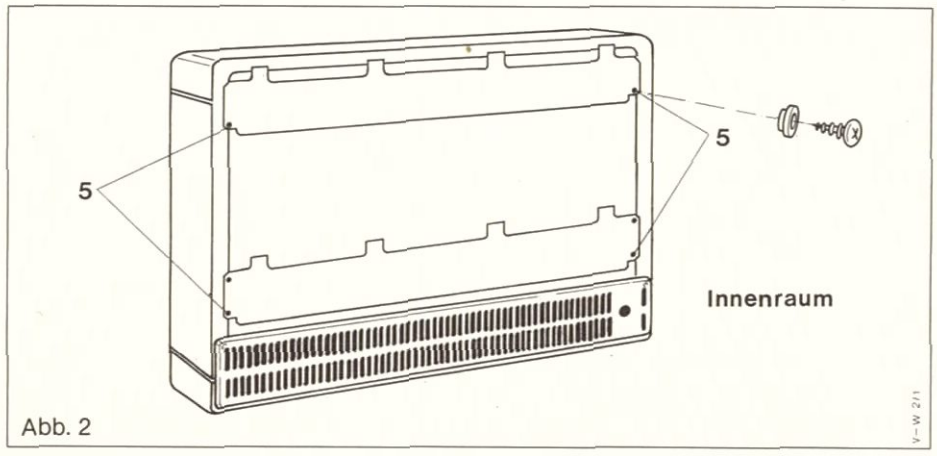


Abb. 2

— Dies wird auch an der Rückseite ⑥ des Gerätes laut Maßzeichnung vorgenommen (Abb. 3).

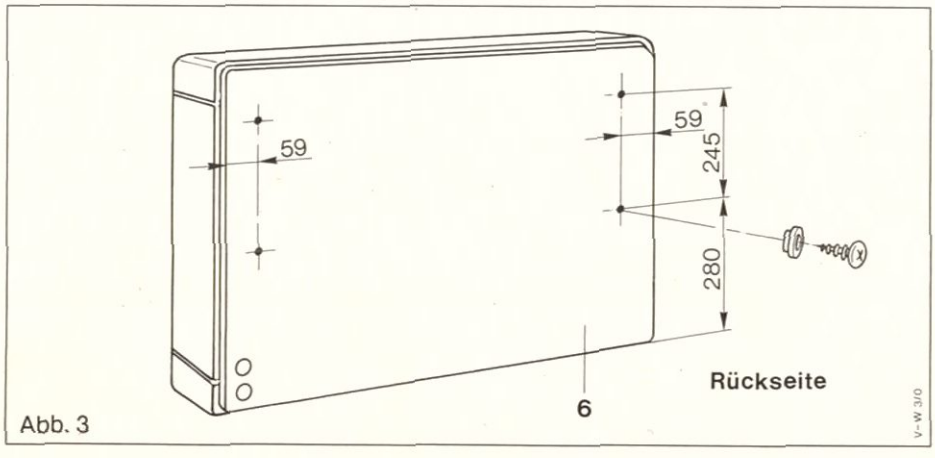


Abb. 3

— Nun wird die Keramikvorderwand ⑦, wie die entnommene Blechvorderwand, eingehängt und seitengleich *ausgerichtet*.

— Jetzt wird die Erdungsader mit den selben Befestigungselementen an den hierfür vorgesehenen Winkel an der Unterseite der Keramik-Vorderwand befestigt (Abb. 4).

— *Das Luftaustrittsgitter ③ wird nun* wieder hochgeklappt und angeschraubt. Auch kann dieses durch das beigestellte Luftaustrittsgitter ersetzt werden. Bei Verwendung des Luftaustrittsgitter muß die Reglerachsenverlängerung und der beiliegende Griff verwendet werden.

— Schaltknopf ① wieder aufstecken.

— Die Keramik-Seitenwände ⑧ werden mittels der angebrachten Haken in die Distanzbuchsen eingehängt.

— An der Keramik-Vorderwand sind zur Durchführung dieser Haken seitlich spezielle Schlitze dafür angebracht.

— Die Marmorabdeckplatte ⑨ wird auf das Gerät gelegt und mittels den Stiften an den Seitenwänden arretiert.

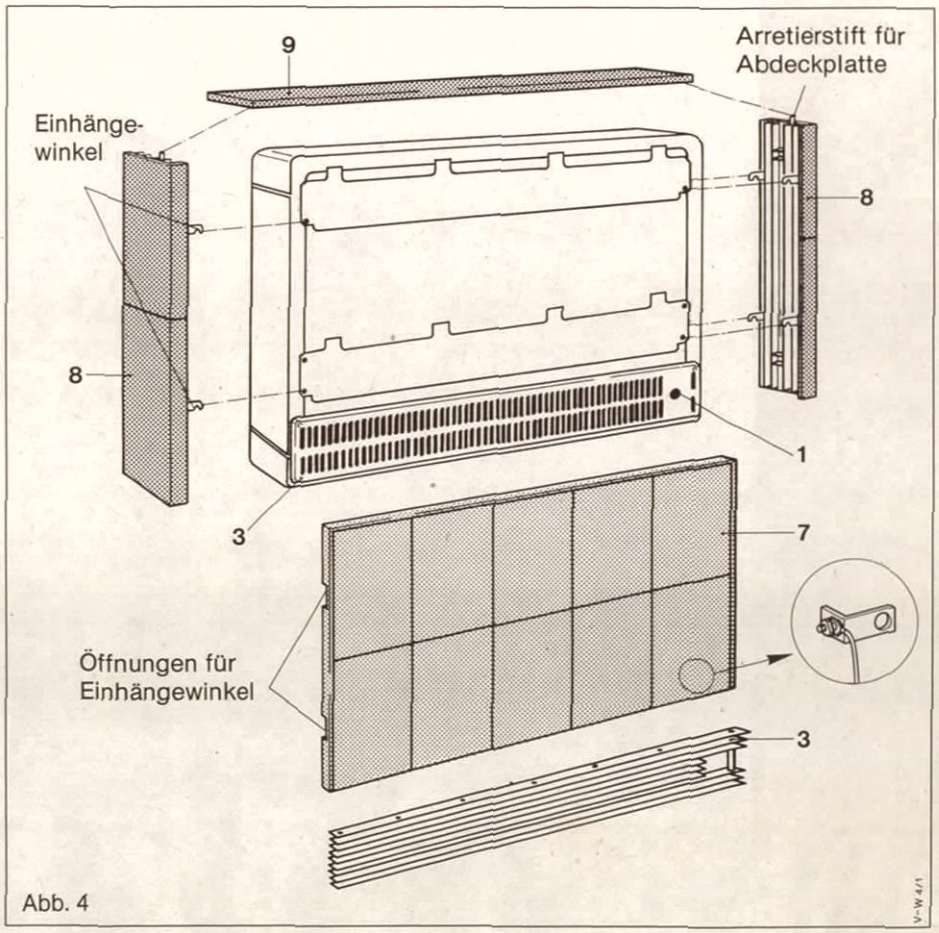


Abb. 4

Vaillant

Ihr Partner für Heizen, Regeln, warmes Wasser.

Joh. Vaillant GmbH u. Co, Postfach 101061, D-5630 Remscheid 1
Telefon: (02191) 18-0 - Telex: 8513-879 - Telegramme: vaillant remscheid

Änderungen vorbehalten
0491 V