

Montageanleitung für Verkleidung von Gas-Wärmezentrum VCC

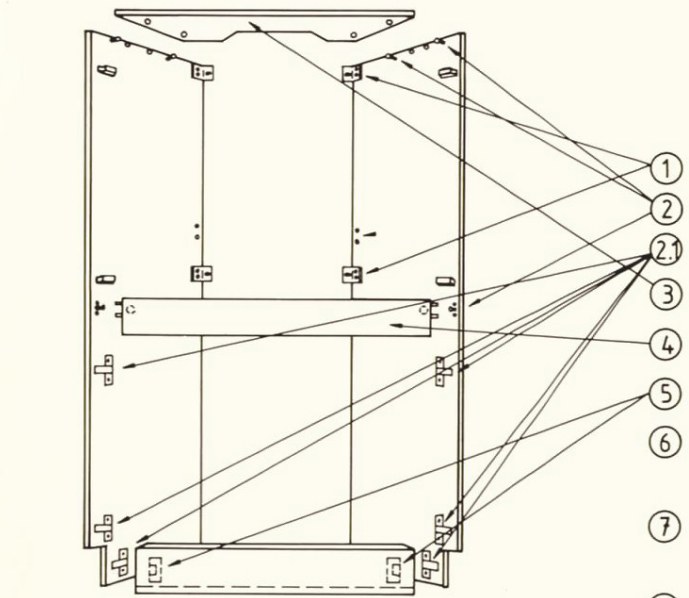

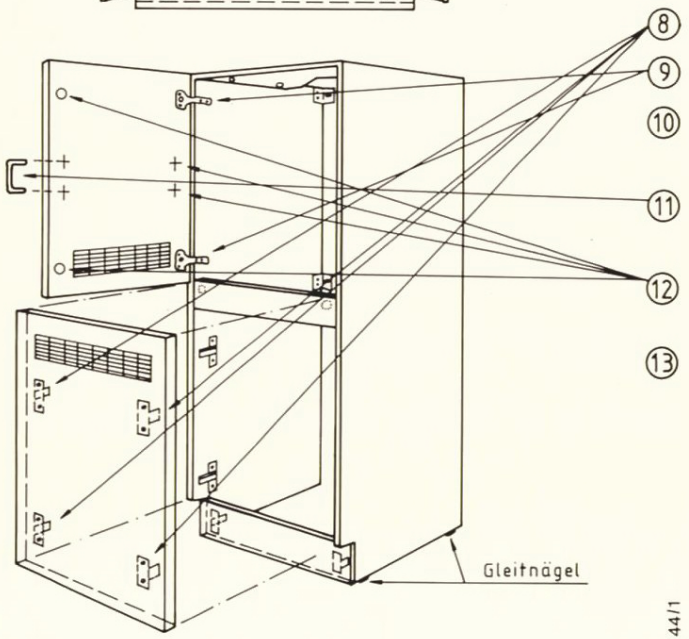


VCC 44/1

(1) 2 Wandbefestigungswinkel  mit Halbrund-Holzschrauben 4 x 15 mm auf beiden Seitenwänden in Kunststoffmuffen befestigen.

(2) 3 Beschlagschrauben  in die Kunststoffmuffen in beiden Seitenwänden einschrauben.

(2.1) Je Seitenwand 3 Stück schwarze  Kunststoff-Schnappbeschläge in vorgebohrte Löcher schrauben.

(3) Oberboden  in die Beschläge der Seitenwände einstecken und Beschläge durch Drehen mit Schraubendreher festsetzen und gleichzeitig

(4) Traverse  in die Beschläge der Seitenwände einstecken und Beschläge durch Drehen mit Schraubendreher festsetzen.

(5) Auf Sockelblende 2 Stück schwarze  Kunststoff-Winkelschnappbeschläge in vorgebohrte Löcher einschrauben.

(6) Schrank nach Wasserwaage ausrichten, eventuell hintere Gleitnägel entfernen, und mittels Kunststoffdübel und Halbrund-Holzschrauben 5 x 50 mm an der Wand befestigen.

(7) Falls erforderlich, Türe und Frontblende mit Dekorplatten und Dekorrahmen versehen. Hierzu die mitgelieferten Flachkopfschrauben 3 x 10 mm verwenden.

(8) Auf die Innenseite der Frontblende 4 Stück schwarze  Kunststoff-Winkelschnappbeschläge in vorgebohrte Löcher einschrauben.

(9) 2 Bänder in Türbohrungen einstecken und mit Linsenkopf-Holzschrauben 3,5 x 15 mm anschrauben.

(10) Türe mit Bändern auf Scharnierböcke (links oder rechts) von vorn aufschieben bis die Scharniere hörbar einrasten.

(11) Griffbohrung mit Bohrer ∅ 4,5 mm durchbohrer und Griff  mit Flachkopfschrauben M 4 x 25 mm anschrauben. (ggf. auch Dekorplatte durchbohren)

(12) Abdeckkappen ∅ 35 mm in offene Scharnierbohrungen eindrücken und Griffbohrung mit 2 Stück Abdeckkappen ∅ 5 mm verschließen.

(13) Türe im Scharnier ausrichten.  vorstehende Schraube nach links oder rechts drehen – Türe hebt oder senkt sich an der Türvorderkante. Mit der Schraube im Rechteckloch stellt man die Fuge zwischen Türe und Korpusvorderkante ein. Schraube danach fest andrehen. Kunststoffabdeckung fest auf den Scharnierarm aufdrücken und so das Scharnier gegen unbeabsichtigtes Lösen schützen.

0192 Mü

Vaillant

809413 D01