
Montageanleitung für Thermisches Bypassventil Art.-Nr. 300951

Das thermische Bypassventil ist zum Einbau in einen Vaillant Thermoblock *atmoTEC* VC 104 vorgesehen.
Der Einbau ist gemäß Abbildung wie nachstehend beschrieben vorzunehmen.

- ❑ Gerät entleeren.
- ❑ Die beiden Sicherungsfedern (1) herausziehen.
- ❑ Steckkontakt vom Temperaturfühler (3) abziehen und Temperaturfühler aus dem Vorlaufrohr herausschrauben.
- ❑ Verschraubungen (2, 4) lösen.
- ❑ Vorlaufleitung (5) und Rücklaufleitung (6) ausbauen.
- ❑ Stattdessen Thermisches Bypassventil (7) einbauen.
  Die beigefügten Runddichtringe vor der Montage einfetten.
- ❑ Sicherungsfedern (1) wieder einstecken.
- ❑ Verschraubungen (2, 4) wieder festschrauben.
- ❑ Temperaturfühler (3) wie gezeigt in das Bypassventil (7) einschrauben und Steckkontakt aufstecken.

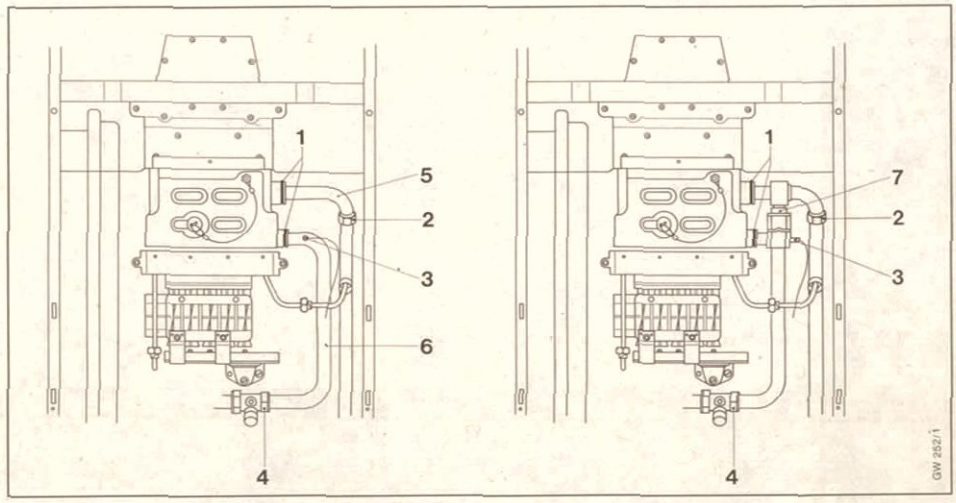

Joh. Vaillant GmbH u. Co • D-42850 Remscheid
Telefon (0 21 91) 18-0 • Telefax (0 21 91) 18-28 10

83 19 20 D01 1094 MÜ