

Montageanleitung

für Abgassensor bei VK Klassik ... E

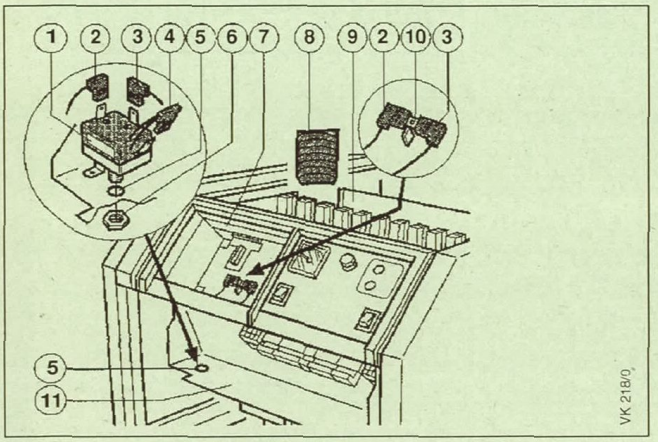

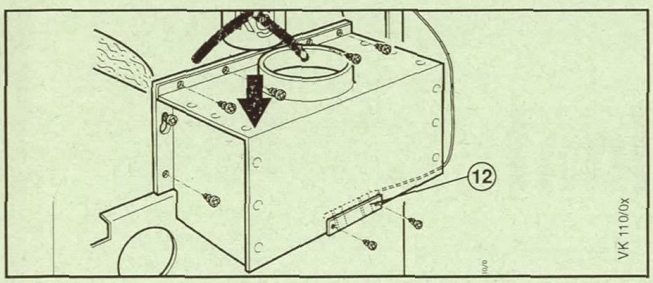

Die Frontplatte öffnen, wird durch zwei unverlierbare Schrauben gehalten.
Deckel des Klemmenkastens (11) (interne Steckverbindungen) öffnen.
Abdeckplatte abnehmen, wird durch Rastbolzen gehalten
Deckel der System Pro E Anschlußebene (9) abnehmen.

Den Abgassensor (1) in der linken Ecke des Klemmenkastens(11) in die dafür vorgesehene Bohrung (5) einsetzen und mit der Mutter (6) befestigen.
Adapterstecker (10) entfernen.
Die orange Ader (2) und hellblaue Ader (3) an den entsprechenden Steckfahnen des Abgassensors (1) aufstecken.
Die grün/gelbe Ader (4) an der entsprechenden Schutzleiter Steckfahne des Abgassensors aufstecken.
Den Fühler (12) komplett mit Halter, des Abgassensors (1) so zur Strömungssicherung führen, daß das Kapillarrohr zwischen den Zugentlastungsschienen und unter der Abdeckung (8) hindurch aus der Schaltleiste heraus geführt wird. Das Kapillarrohr darf nicht mit einer Zugentlastung oder anderweitig geklemmt bzw. geknickt werden.

Den Halter, mit dem Fühler (12) innenliegend, an der mit entsprechenden Bohrungen versehenen Stelle der Strömungssicherung, montieren.
Zusatzschild „Ausgerüstet mit Abgassensor" in der Nähe des Typenschildes aufkleben

83 29 40 DE

Joh. Vaillant GmbH u. Co.
D-42850 Remscheid · Telefon (0 21 91) 18-0 · Telex 8 513-879 · Telefax (0 21 91) 18-28 10

0197 Mü
Änderungen vorbehalten
Printed in Germany · Imprimé en Allemagne
Gedruckt auf 100% Altpapier