MONTAGEANLEITUNG

Luft-/Abgasführung für VC/VCW *ecoTEC*

Prüf- und Revisionsöffnung
(Art.-Nr. 300 946)

Allgemeine Hinweise:

Der Einsatz der Prüf- und Revisionsöffnung ist von den jeweiligen Normen und Vorschriften der Länder abhängig.

Senkrechte Luft-/Abgasführung

- Prüföffnung (9) bis zum Anschlag in den Abgasanschluß des Gerätes stecken.
- Trennvorrichtung (8) auf die Prüföffnung stecken.
- Senkrechte Luft-/Abgasführung mit der Trennvorrichtung verbinden.

Waagerechte Luft-/Abgasführung

- 90°Bogen (1) bis zum Anschlag in den Abgasanschluß des Gerätes stecken.
- Schiebemuffe (2) mit dem Bogen (1) verbinden.
- Prüföffnung (9) in die Schiebemuffe (2) stecken.
- Waagerechte Luft-/Abgasführung mit der Prüföffnung (9) verbinden.

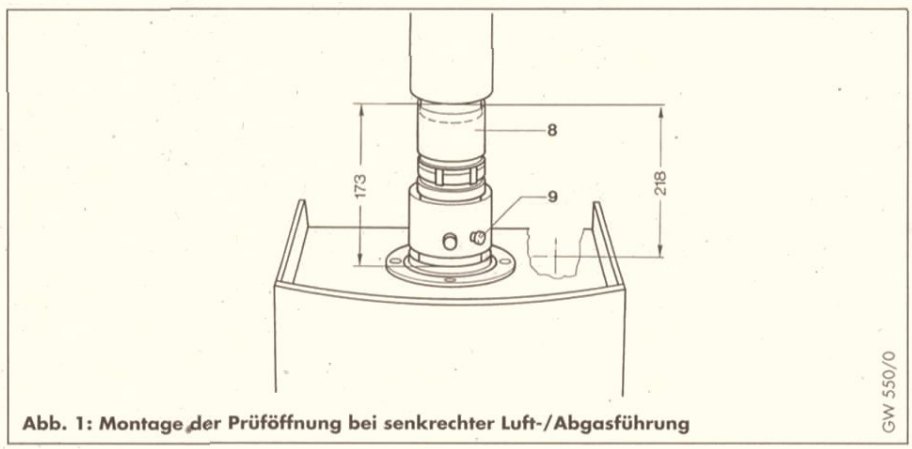


Abb. 1: Montage der Prüföffnung bei senkrechter Luft-/Abgasführung

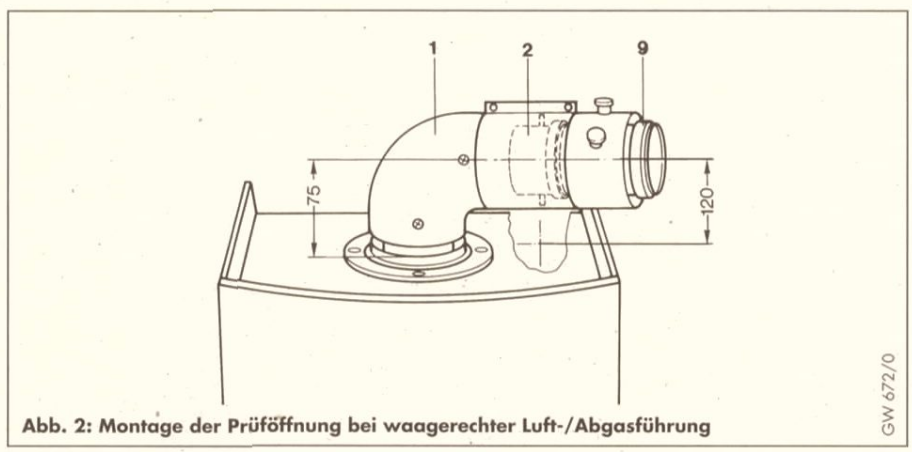


Abb. 2: Montage der Prüföffnung bei waagerechter Luft-/Abgasführung

Vaillant

831968 DE/AT