MONTAGEANLEITUNG

Abgas-Sicherheitstemperaturwächter (Ersatzteil-Nr. 20 13 79)

für VC/VCW ***ecoTEC***

Der Abgas-STW stellt sicher, daß eine Abgastemperatur von 110°C im Gerät nicht überschritten wird.

VC/VCW 166 - 256 EU:

1. Geräteverkleidung abnehmen.
2. Deckel der Unterdruckkammer entfernen.
3. Temperaturfühler (1) mit zwei Schrauben am Abgaskrümmer befestigen.
4. Kabel (2) am Rand der Unterdruckkammer verlegen (in die jeweiligen Kabelbinder).
5. Blindstopfen (3) im Boden der Unterdruckkammer entfernen und Kabel durch die Öffnung führen, mittels Bajonettverschluß positionieren und sichern.
6. Anschlußkasten nach vorn klappen und Deckel öffnen.
7. Kabelanschluß in den Anschlußkasten führen und an Steckplatz **X 14** aufstecken.
8. Anschlußkasten wieder verschließen und hochklappen.
9. Deckel der Unterdruckkammer aufsetzen und verschrauben.
10. Geräteverkleidung anbringen.

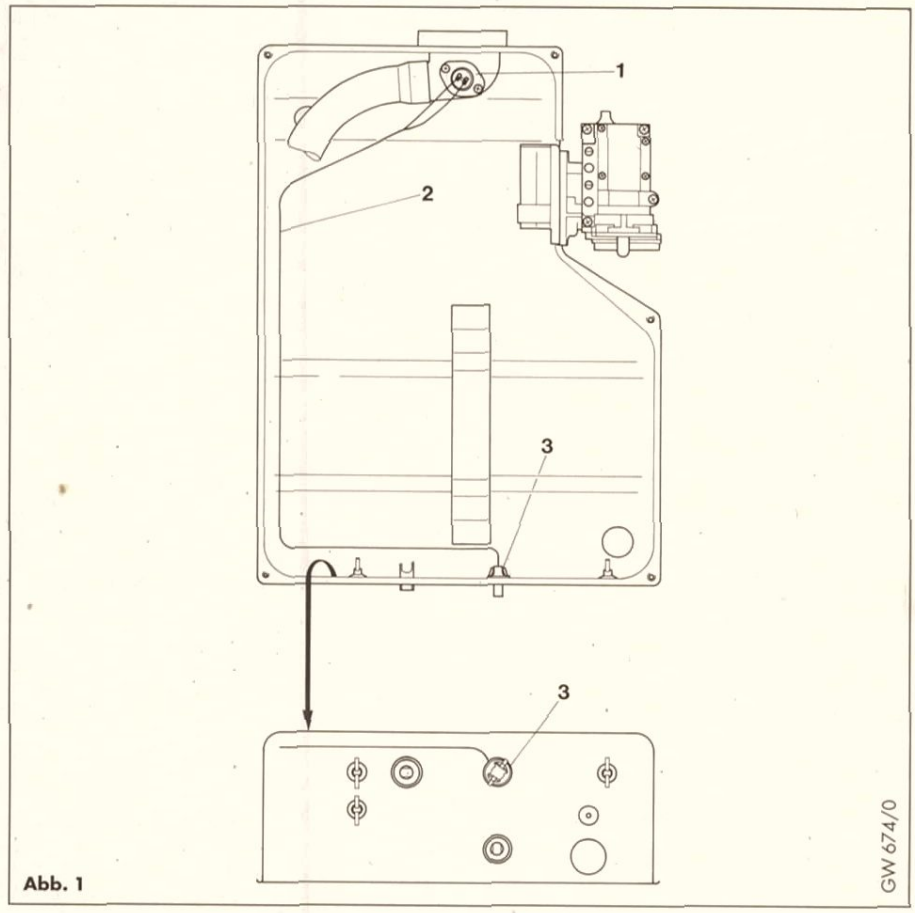


Abb. 1

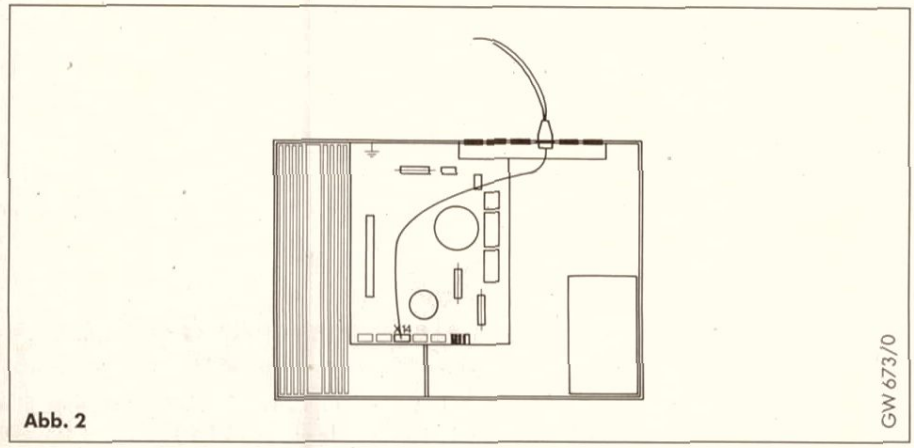


Abb. 2

VC 66 - 106 EU:

1. Geräteverkleidung abnehmen.
2. Deckel der Unterdruckkammer entfernen.
3. Temperaturfühler (1) mit zwei Schrauben am Abgaskrümmer befestigen.
4. Kabel (2) am Rand der Unterdruckkammer verlegen (in die jeweiligen Kabelbinder).
5. Blindstopfen (3) im Boden der Unterdruckkammer entfernen und Kabel durch die Öffnung führen, mittels Bajonettverschluß positionieren und sichern.
6. Anschlußkasten nach vorn klappen und Deckel öffnen.
7. Kabelanschluß in den Anschlußkasten führen und an Steckplatz **X 14** aufstecken.
8. Anschlußkasten wieder verschließen und hochklappen.
9. Deckel der Unterdruckkammer aufsetzen und verschrauben.
10. Geräteverkleidung anbringen.

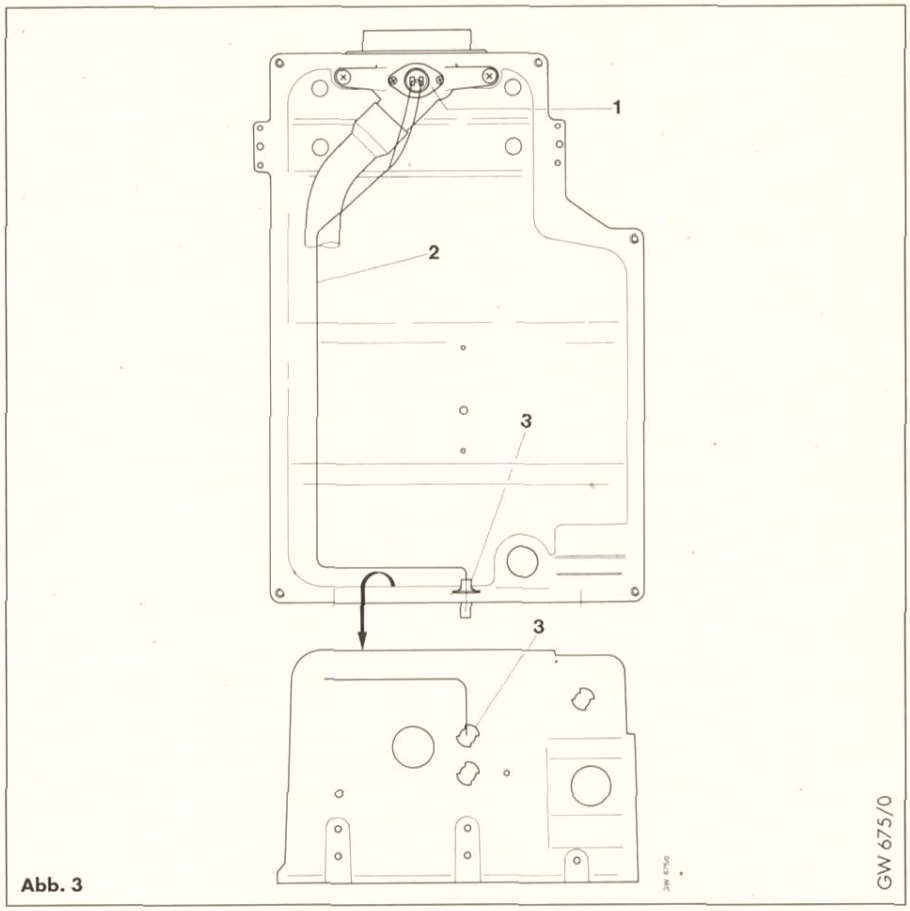


Abb. 3

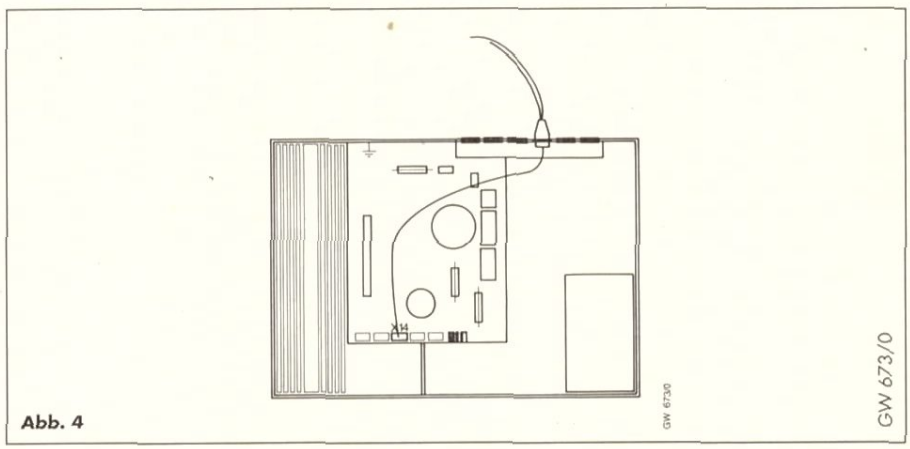


Abb. 4

83 19 70 DE

Joh. Vaillant GmbH u. Co, D-42850 Remscheid
Telefon (0 21 91) 18 - 0 · Telefax (0 21 91) 18 - 28 10 · Telex 8 513-879

Änderungen vorbehalten
0597 Mü
Printed in Germany
Gedruckt auf 100% Altpapier