
MONTAGEANLEITUNG
Abgastemperaturwächter
für Thermoblock Klassik Brennwert VC / VCW E-C
(Art.-Nr. 300 722)

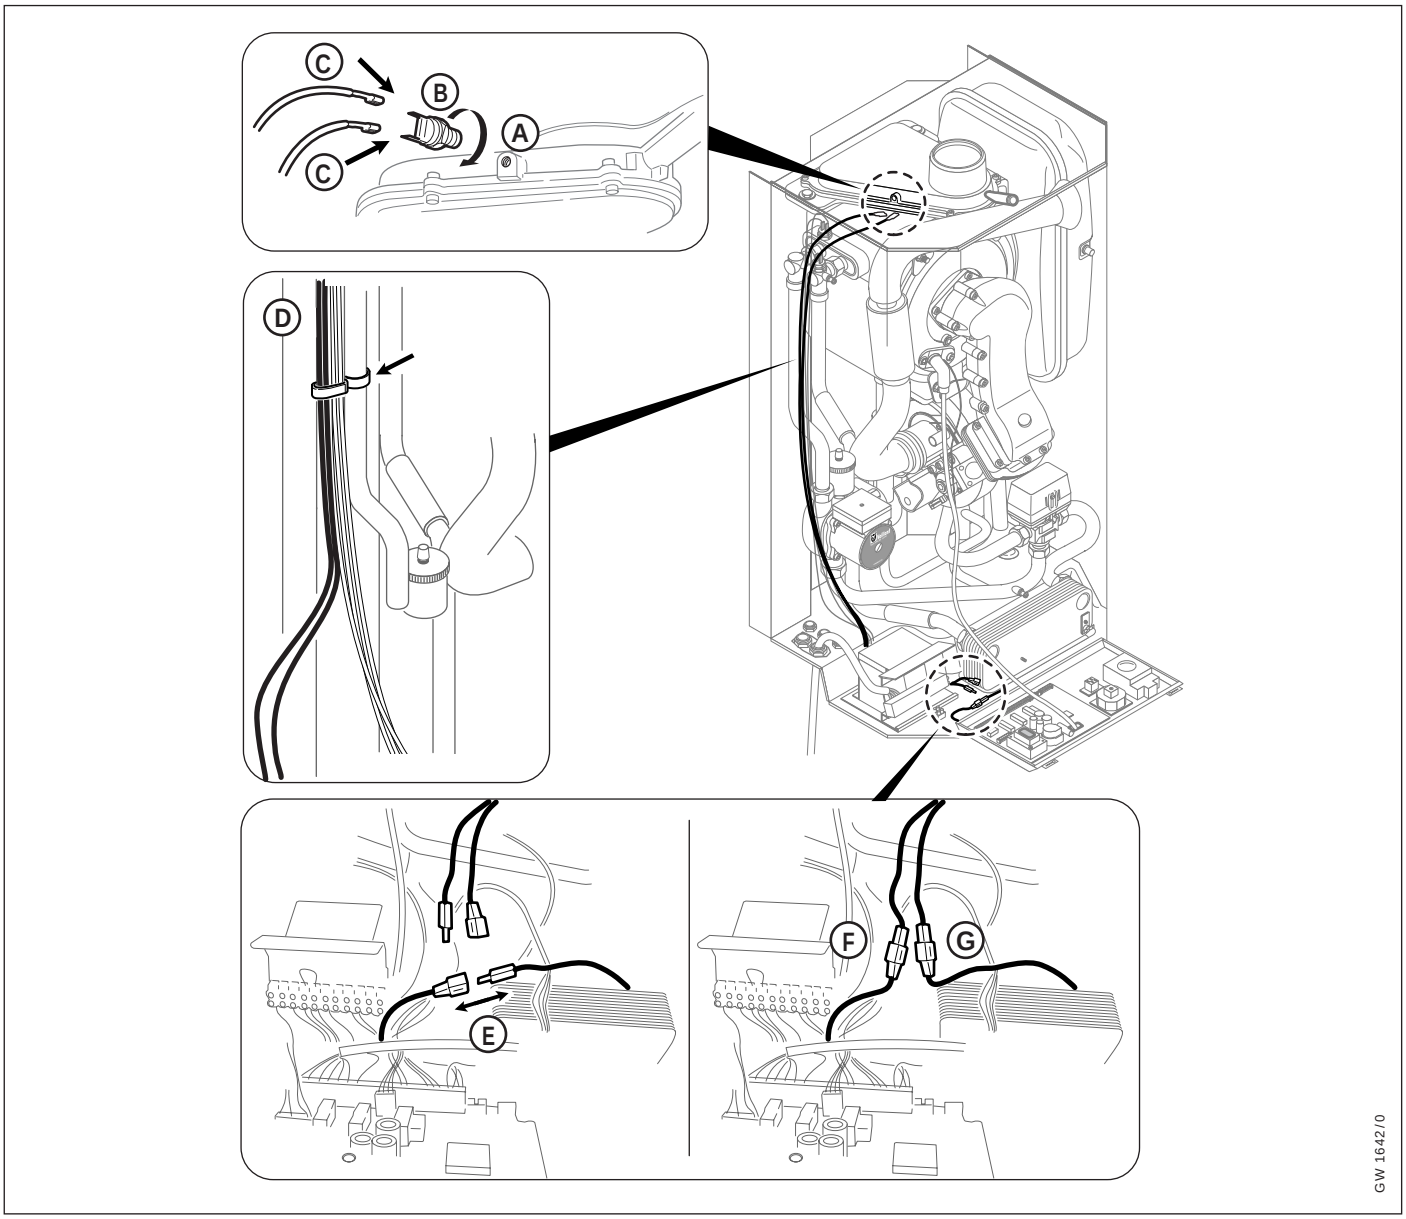


- Schrauben Sie den Abgastemperaturwächter (**B**) in die dafür vorgesehene Öffnung (**A**) am Abgasstutzen des Gerätes ein.
- Stecken Sie die beiden Kabelenden (**C**) auf den Abgastemperaturwächter (**B**) auf.
- Verlegen Sie die beiden Kabel (**D**) mit in den Kabelhalter-Klip des Gerätes.
- Trennen Sie die rote Steckverbindung (**E**) am Gerätekabelbaum und verbinden Sie die Enden mit den Steckkontakten der zwei Kabel des Abgastemperaturwächters.

Einstellarbeiten sind nicht erforderlich. Die Elektronik erkennt selbsttätig den Abgastemperaturwächter.

83 31 07 INT.02 04/2000 V

Vaillant

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
Termostato fumi
per VM / VMW ECOblock
(Art.-Nr. 300 722)

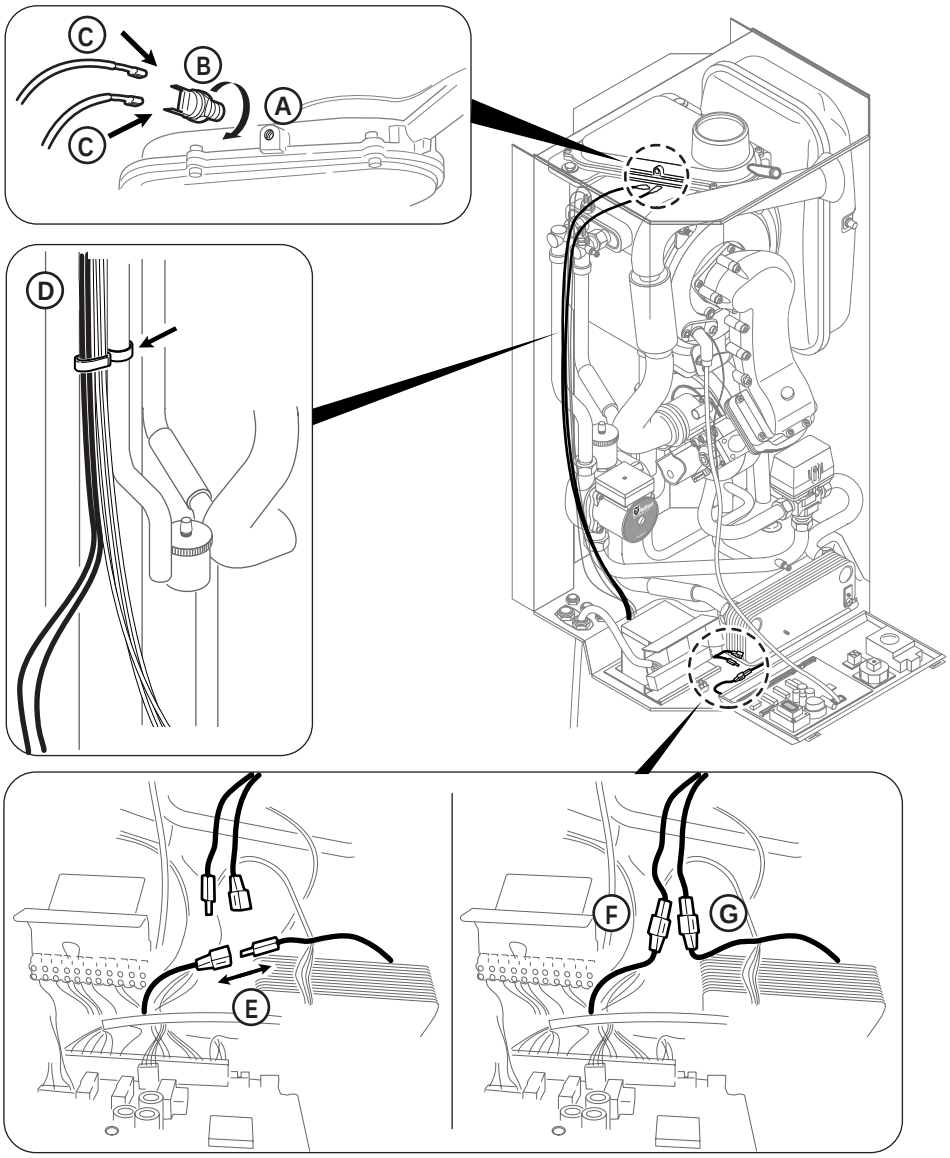

- Avvitare il termostato fumi (**B**) nell'alloggiamento previsto (**A**) sul raccordo di scarico della caldaia.
- Fissare i terminali dei cavi (**C**) sul termostato fumi (**B**).
- Fissare entrambi i cavi (**D**) sul tubo della caldaia con la clip del cablaggio.
- Interrompere il collegamento a spina rosso (**E**) sul cablaggio ed unire i due terminali con quelli dei cavi (F-G) del termostato fumi.

Non sono necessarie ulteriori operazioni di modifica alla parte elettrica della caldaia. L'elettronica riconosce automaticamente la presenza del termostato fumi.

83 31 07 INT.02 04/2000 V

Vaillant