
MONTAGEANLEITUNG

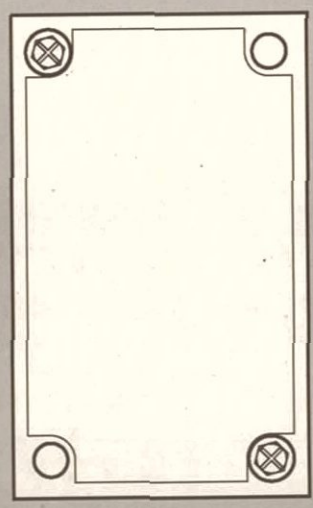

Trennrelais
für VRC-MBW
mit VC... Thermoblock

Vaillant

Inhalt

	Seite
1 Abmessungen	2
2 Montage	3
3 Elektroinstallation	3

1 Abmessungen

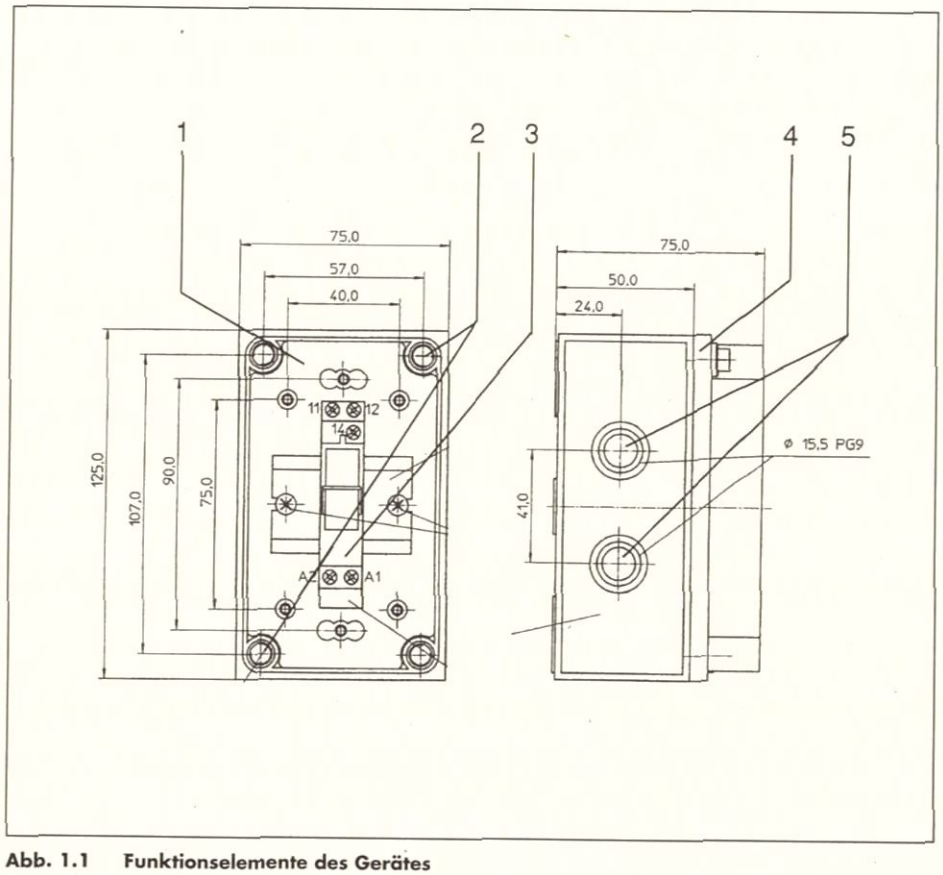


Abb. 1.1 Funktionselemente des Gerätes

Legende zu Abb. 1.1

1 Gehäuse
2 Befestigungsbohrungen
3 Trennrelais
4 Gehäusedeckel mit Kunststoffschrauben
5 Scherbelwände für PG-Verschraubungen

2 Montage

Das Gehäuse (1) mit zwei Schrauben und Dübeln an einer geeigneten Wand befestigen. Dazu sind die Befestigungsbohrungen (2) nach Abnehmen des Deckels (4) zugänglich.

Die Scherbelwände (5) für die beiliegenden PG-Verschraubungen ausbrechen.

PG-Verschraubungen einsetzen.

Das beiliegende Kabel mit Stecker zur Verbindung *mit VC-Thermoblock durch* eine PG-Verschraubung einführen und entsprechend Abb. 3.1 anklemmen.

Weitere ausführliche Verdrahtungshinweise erhalten Sie in Vaillant Vertriebsbüros.

3 Elektroinstallation

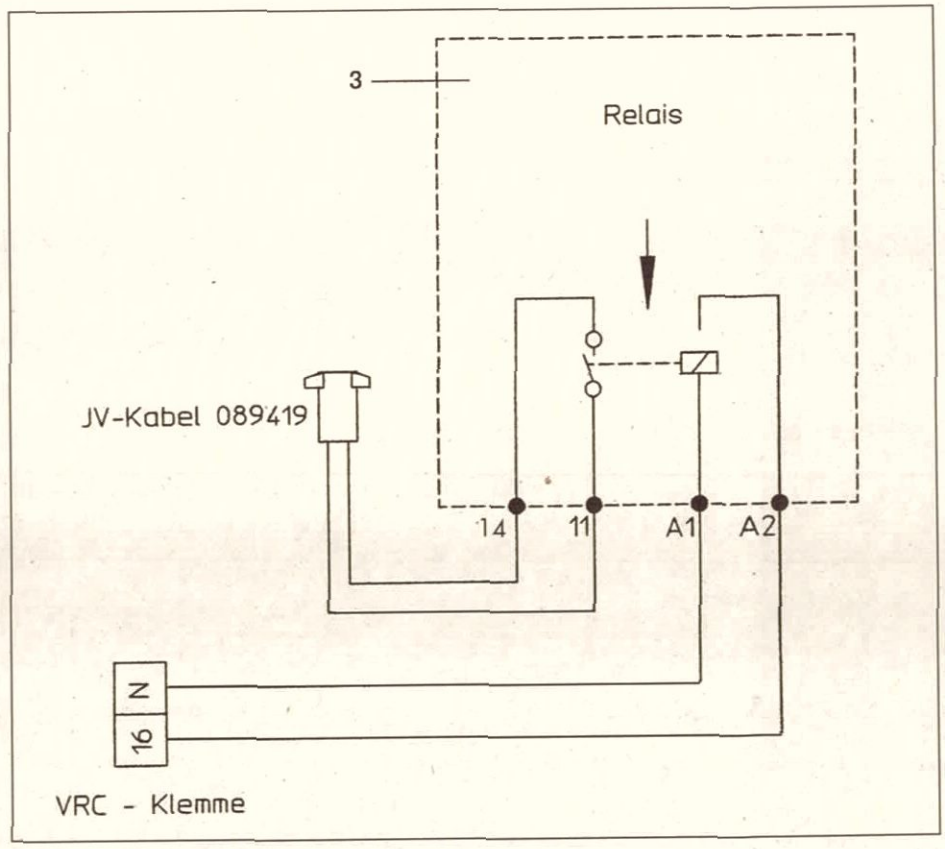


Abb. 3.1 Elektroverdrahtung

Vaillant

Joh. Vaillant GmbH u. Co.
D-42850 Remscheid

Telefon (0 21 91) 18-0
Telex 8 513-879
Telefax (0 21 91) 18-28 10

83 29 15 DE 01

0397 V
Änderungen vorbehalten
Printed in Germany
Gedruckt auf 100 % Altpapier