


Montageanleitung für Kunststoff-Universaldachpfanne (Art.-Nr. 9076)

Die Kunststoff-Universaldachpfanne Art.-Nr. 9076 wird in Verbindung mit der Luft-/Abgasführung Art.-Nr. 9026 bzw. 9077 für die senkrechte Dachdurchführung durch Schrägdächer verwendet.

Montagefolge

A) Bedachung mit Dachziegeln

- Universaldachpfanne anstelle eines Dachziegels einsetzen.
- Bleiflansch an die überdeckenden Dachziegel anpassen.

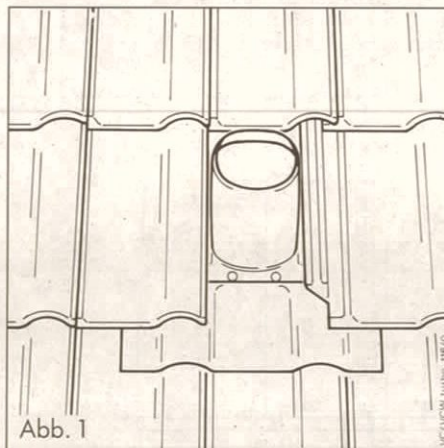



Joh. Vaillant GmbH u. Co · D-42850 Remscheid
Telefon (0 21 91) 18-0 · Telefax (0 21 91) 18-28 10 · Telex 8 513-879

B) Bedachung mit Dachsteinen

Die Universaldachpfanne kann in die linke oder rechte Hälfte des Dachsteins eingebaut werden.

Einbau links (Abb. 2, 3)

- Universaldachpfanne unter den Seitenwulst des links nebenliegenden Dachsteins schieben.
- Bleiflansch an die überdeckenden Dachsteine anpassen.
- Längsfalz (1) des aufliegenden halben Dachsteins abkneifen und Kopffalzrippe (2) im Auflagebereich der Universaldachpfanne abschlagen.

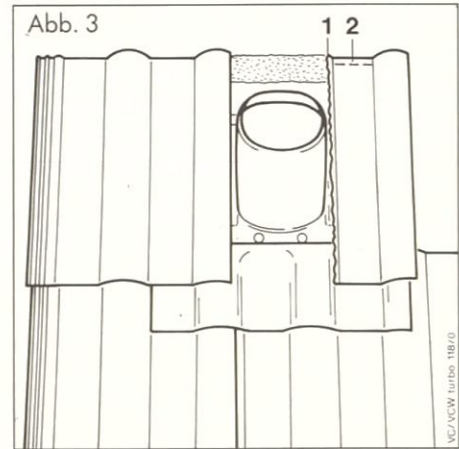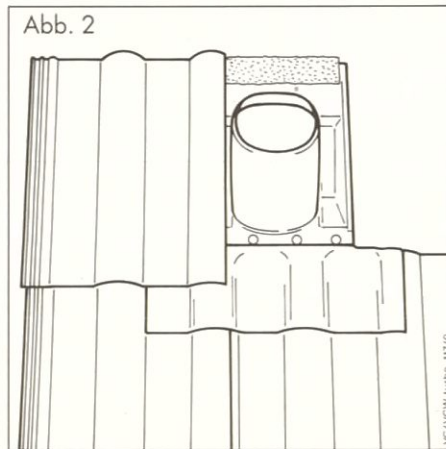

Einbau rechts (Abb. 4, 5)

- Universaldachpfanne unter den Seitenwulst des links nebenliegenden halben Dachsteins schieben.
- Bleiflansch an die überdeckenden Dachsteine anpassen.
- Längsfalz (1) des aufliegenden Dachsteins abkneifen und Kopffalzrippe (2) im Auflagebereich der Universaldachpfanne abschlagen.

