

Montageanleitung

für

Umrüstsatz-Messöffnungen (Art.-Nr. 9003)



Vaillant



806666 D

Anwendung



Dieser Umrüstsatz dient zur nachträglichen Ausrüstung von VCD-/VCWD-sine-mot-Geräten mit Meßöffnungen für Abgas und Verbrennungsluft gemäß Anforderung der 1. BImSchV.

Montagefolge

- Schrauben (19) lösen und Abdeckhaube (15) aus den Laschen (29) aushängen.
- Schraube (24) lösen und Abgaskrümmer (21) aus Abgasrohr (1) und Abgasaustritt am Gerät (22) herausziehen.

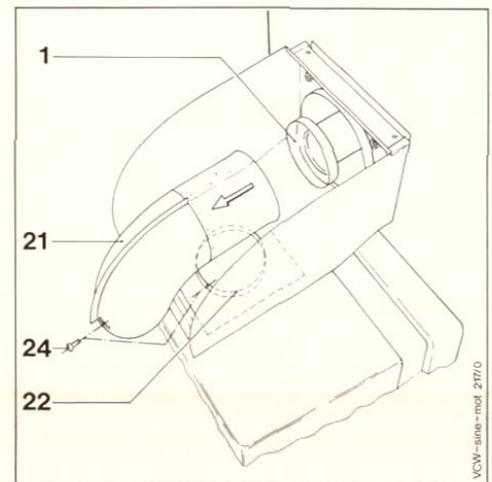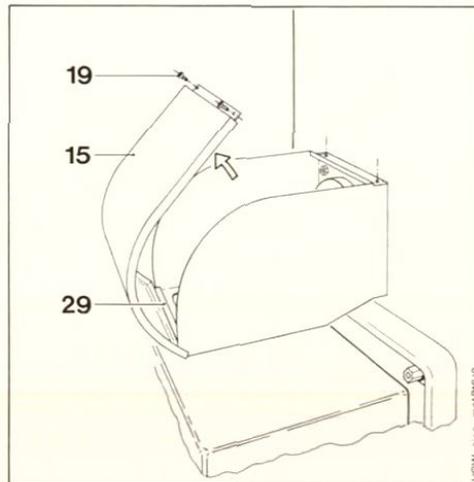


- Neuen Abgaskrümmer (21a) in umgekehrter Reihenfolge einbauen und mit Schraube (24) durch das Langloch (23) festschrauben.
- Neue Abdeckhaube (15a) in die Laschen (29) einhängen und über den Frischluftkrümmer (16) klappen. Hierbei Abgas-Meßstutzen (30) durch den Dichtring (31) durchführen.
- Abdeckhaube (15a) festschrauben (19).

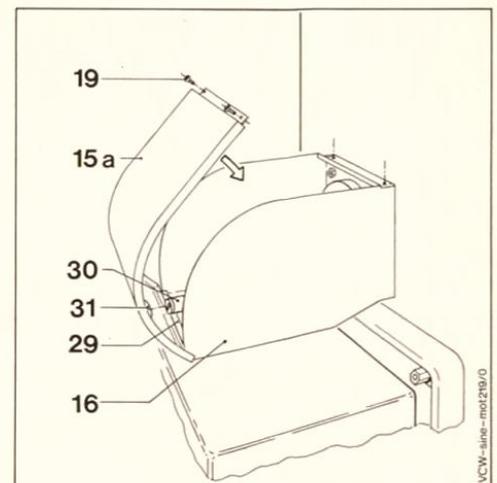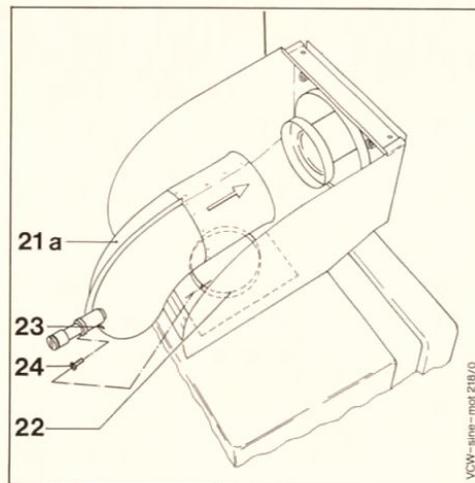

Meßöffnungen

- 1- Meßstelle für Verbrennungsluft.
Für Messungen Clips abziehen.
- 2- Meßstelle für Abgas.
Für Messungen Dichtungsschraube lösen.

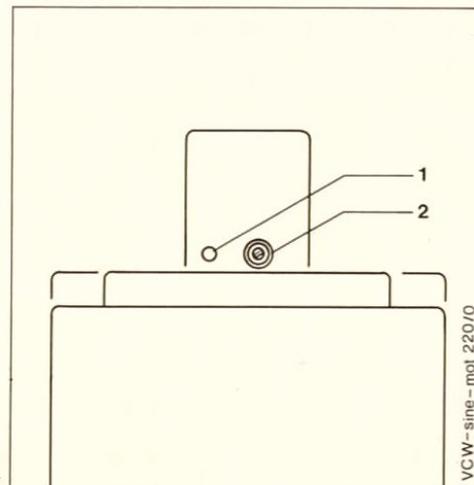



Vaillant

Ihr Partner für Heizen, Regeln, heißes Wasser.

Joh. Vaillant GmbH u. Co, Postfach 101061, D-5630 Remscheid 1
Telefon: (0 2191) 368-1 - Telex: 8513-879 - Telegramme: vaillant remscheid