


# MONTAGEANLEITUNG

## Eisfangvorrichtung für senkrechte Dachdurchführung

Art.-Nr. 303 096 (schwarz)

Art.-Nr. 303 097 (rot)

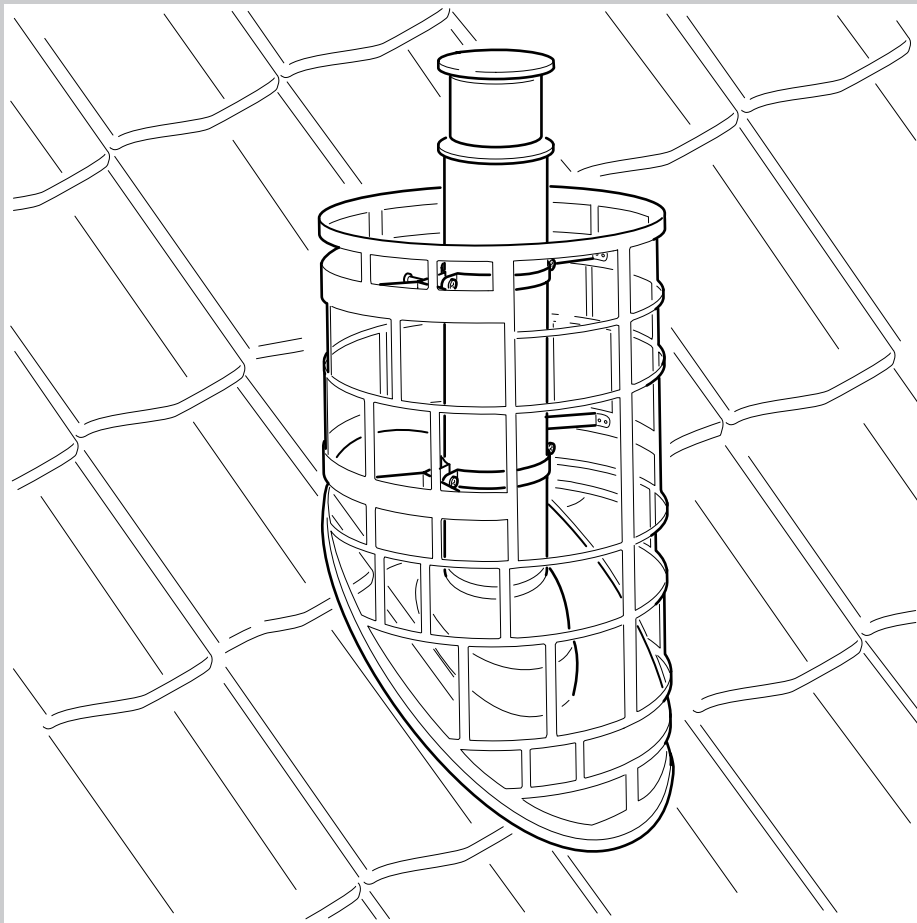



### **Welchen Zweck erfüllt die Eisfangvorrichtung?**

Der im Abgas enthaltene Wasserdampf kann sich unter ungünstigen Witterungsbedingungen als Eis auf dem Dach oder den Dachaufbauten niederschlagen. Die Eisfangvorrichtung fängt das Eis auf und verhindert, daß dieses Eis vom Dach fällt.

Die Eisfangvorrichtung, Art.-Nr. 303 096 (schwarz) oder 303 097 (rot), ist nur zum Anbau an die Senkrechten Dachdurchführungen von Vaillant einzusetzen.

### **Welche Vorschriften, Regeln und Richtlinien muß ich beachten?**



Die Montage der Eisfangvorrichtung muß den bauseitigen Bedingungen, den örtlichen Vorschriften und den Regeln der Technik entsprechen.

Die Montage der Eisfangvorrichtung darf nur von einem anerkannten Fachmann durchgeführt werden.



Falls das Gebäude mit einer Blitzschutzanlage ausgerüstet ist, muß das metallische Abgasrohr in den Blitzschutz einbezogen werden.

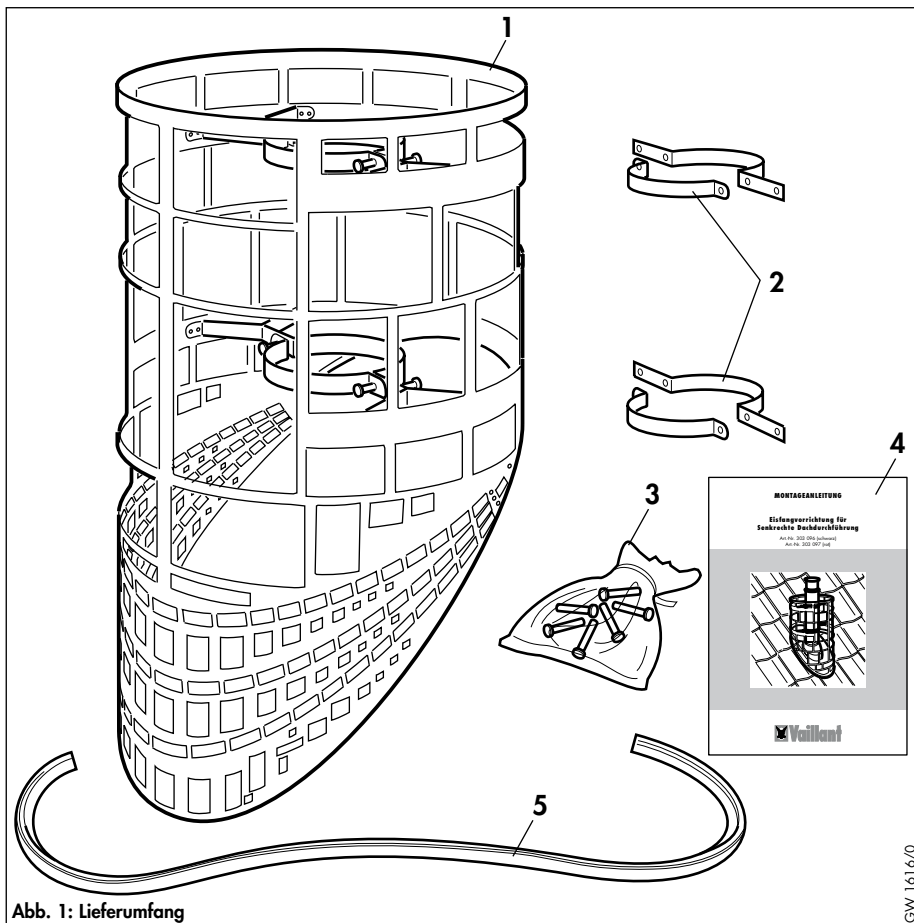


Abb. 1: Lieferumfang

GW 1616/0

## Was ist im Lieferumfang enthalten?

| Pos. | Anzahl | Bezeichnung                                           |
|------|--------|-------------------------------------------------------|
| 1    | 1      | Eisfanggitter mit vormontierten Haltebügeln für Ø 125 |
| 2    | 2      | Haltebügel für Ø 105                                  |
| 3    | 1      | Beutel mit Ersatzschrauben                            |
| 4    | 1      | Montageanleitung                                      |
| 5    | 1      | Schutzgummi                                           |

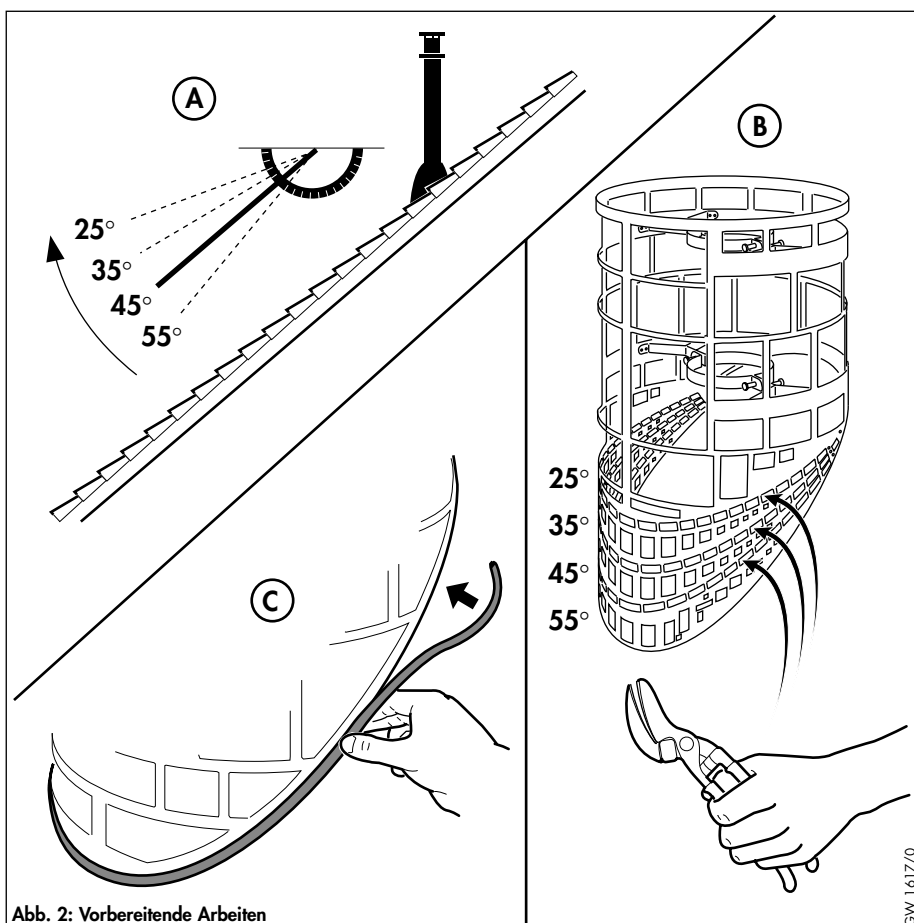


Abb. 2: Vorbereitende Arbeiten

GW 1617/0


## Wie montiere ich die Eisfangvorrichtung?

### Vorbereitende Arbeiten

- Bestimmen Sie den Neigungswinkel des Daches (A).
- Schneiden Sie das Eisfanggitter entsprechend der gemessenen Neigung entlang der vorgegebenen Schnittlinien zurecht (B).
- Setzen Sie das Schutzgummi auf die Schnittkante (C).




## MONTAGE

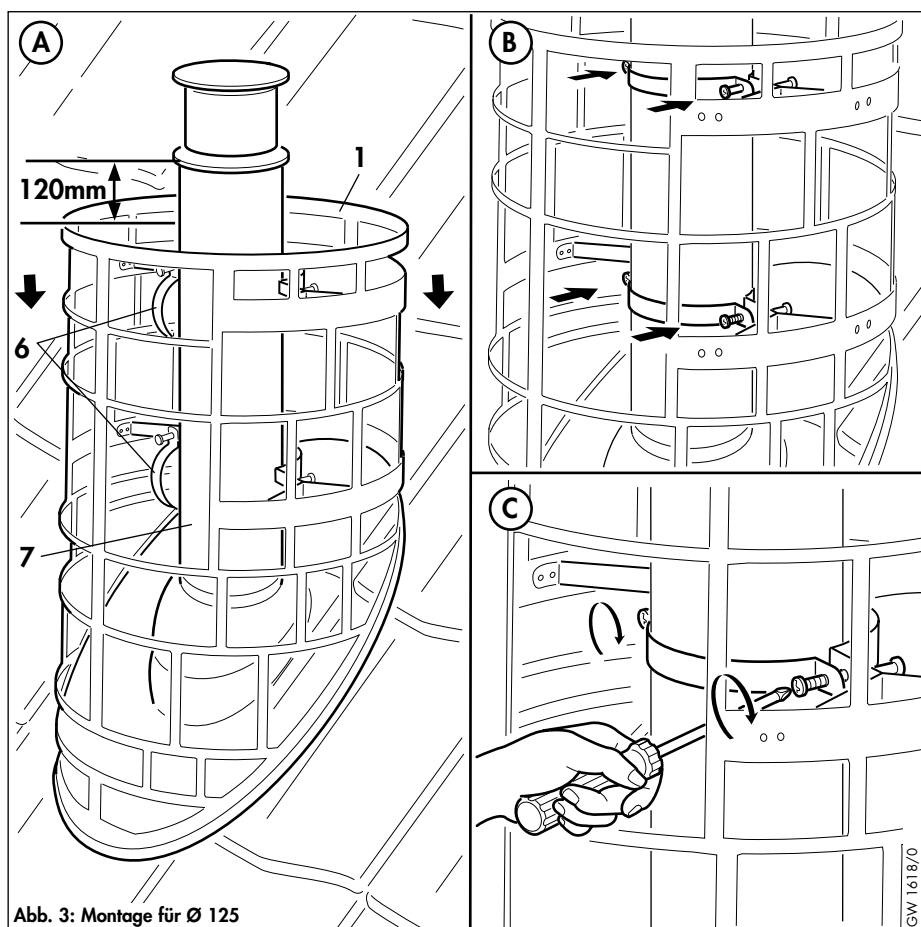


### Montage für Ø 125

⚠ Bitte beachten Sie, daß der Abstand von Oberkante Eisfanggitter bis zum Luftkragen der Luft-/Abgasführung ca. 120 mm betragen muß. Andernfalls müssen Sie entlang der oberen Perforationslinie zu schneiden.

- Öffnen Sie die vormontierten Haltebügel (A, 6) und stülpen Sie das Eisfanggitter (A, 1) über die Luft-/Abgasführung (A, 7).
- ⚠ Das Eisfanggitter muß richtig auf dem Dach aufsitzen.
- Befestigen Sie das Eisfanggitter mit beiden Haltebügeln lose am Luft-/Abgasrohr (B).
- Richten Sie das Eisfanggitter aus.
- Ziehen Sie die Schrauben der Haltebügel fest an (C).

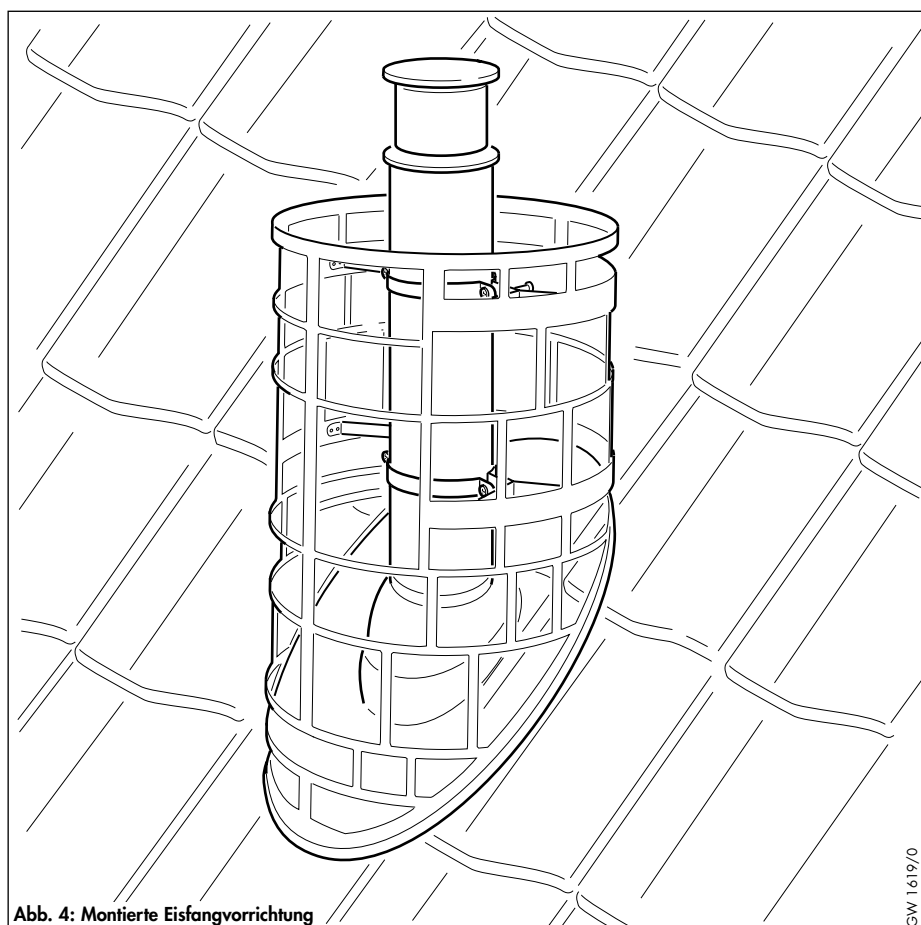


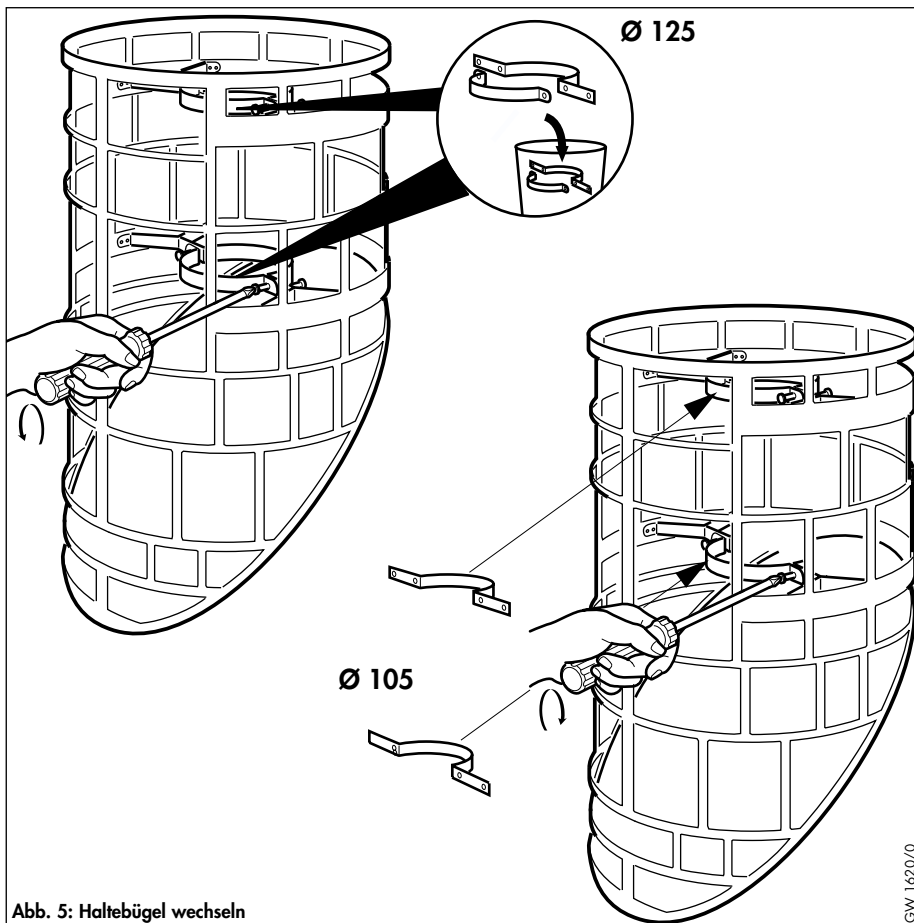

## Montage für Ø 105

⚠ Bitte beachten Sie, daß der Abstand von Oberkante Eisfanggitter bis zum Luftkragen der Luft-/Abgasführung ca. 120 mm betragen muß. Andernfalls müssen Sie entlang der oberen Perforationslinie zuschneiden.

- Demontieren Sie die beiden Haltebügel für Ø 125.
- Montieren Sie die zwei großen Halbschalen der Haltebügel für Ø 105 aus dem Lieferumfang.

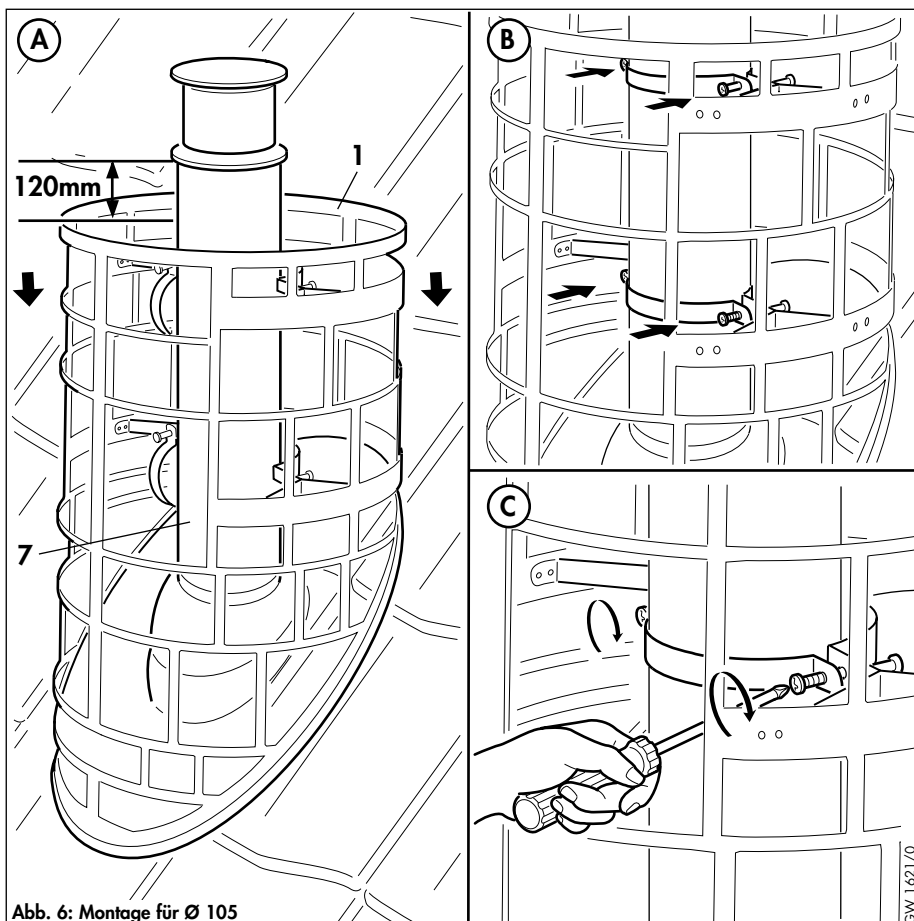

- Stülpen Sie das Eisfanggitter (A, 1) über die Luft-/Abgasführung (A, 7).  
⚠ Das Eisfanggitter muß richtig auf dem Dach aufsitzen.
- Befestigen Sie das Eisfanggitter mit beiden Haltebügeln lose am Luft-/Abgasrohr (B).
- Richten Sie das Eisfanggitter aus.
- Ziehen Sie die Schrauben der Haltebügel fest an (C).



Joh. Vaillant GmbH u. Co.  
Berghauser Straße 40 · 42859 Remscheid  
Telefon: 0 21 91/18-0 · Telefax: 0 21 91/18-28 10  
<http://www.vaillant.de> · E-Mail: [info@vaillant.de](mailto:info@vaillant.de)