

Für den Fachhandwerker

Montageanleitung
Hydraulikblock



Hydraulikblock zur solaren Heizungsunterstützung

Art.-Nr. 302 427

1 Übersicht

Hinweise zur Dokumentation

Die folgenden Hinweise sind ein Wegweiser durch die Gesamtdokumentation.
In Verbindung mit dieser Montageanleitung sind weitere Unterlagen gültig.

Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung entstehen, übernimmt Vaillant keine Haftung.

Mitgeltende Unterlagen

- Bedienungs-, Installations- und Montageanleitungen aller Anlagenkomponenten.

Anbringung und Aufbewahrung der Unterlagen

Geben Sie die Montageanleitung an den Betreiber der Anlage weiter. Er übernimmt die Aufbewahrung, damit die Anleitung bei Bedarf zur Verfügung steht.

Verwendete Symbole

Beachten Sie bitte bei der Montage der Kollektoren die Sicherheitshinweise in dieser Montageanleitung. Nachfolgend sind die im Text verwendeten Symbole erläutert:



Gefahr!
Unmittelbare Gefahr für Leib und Leben!



Achtung!
Mögliche Gefahrensituation für Produkt und Umwelt!



Hinweis!
Nützliche Informationen und Hinweise.

- Symbol für eine erforderliche Aktivität.

1 Übersicht

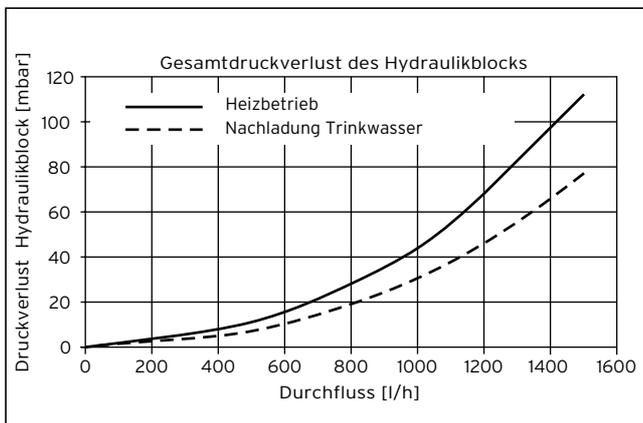


Abb. 1.1 Druckverlust Hydraulikblock

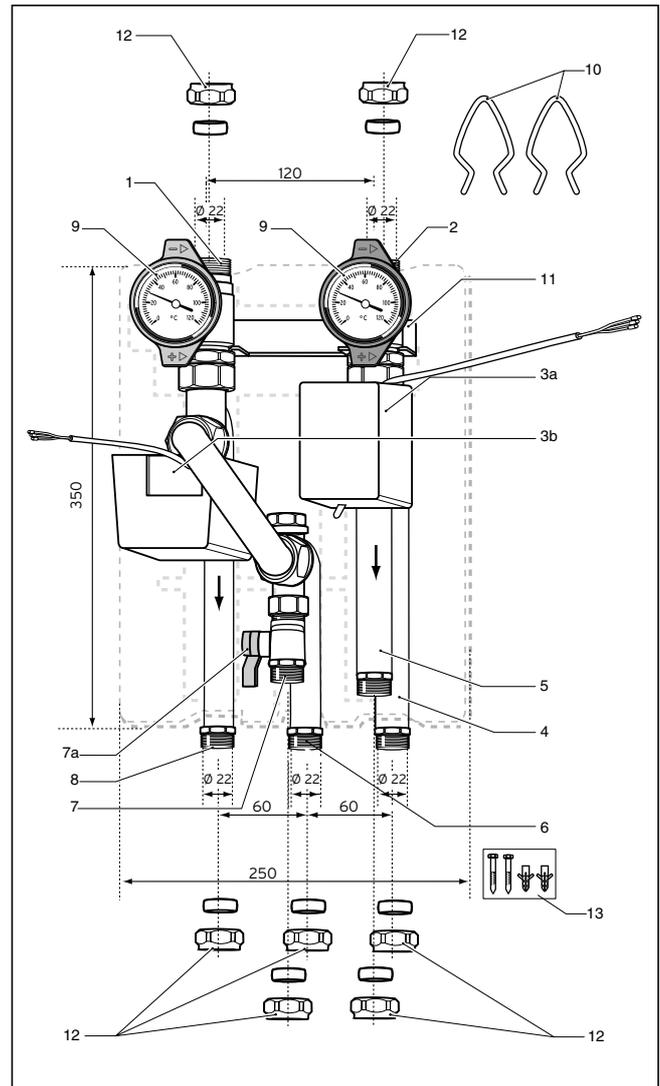


Abb. 1.2 Übersicht: Aufbau des Hydraulikblocks

Pos.	Stück	Benennung
1	1	Rücklauf Heizkreis
2	1	Vorlauf Heizkreis
3	2	Drei-Wege-Motorventile mit Anschlusskabeln an Solarregler - 3a: Klemme LP/UV1, 3b: Klemme LP/UV2
4	1	Vorlauf Heizgerät
5	1	Vorlauf Nacherwärmung Trinkwasser mit Rückschlagklappe
6	1	Rücklauf Heizgerät
7	1	Rücklauf Nacherwärmung Trinkwasser mit Absperrventil (7a)
8	1	Eingang Temperaturerhöhung mit Rückschlagklappe
9	2	Absperrventile mit Temperaturanzeige
10	2	Halteklammer
11	1	Befestigungsschiene
12	7	Quetschverschraubungen 22 mm
13	2	Schrauben und Dübel

Tab. 1

2 Montage

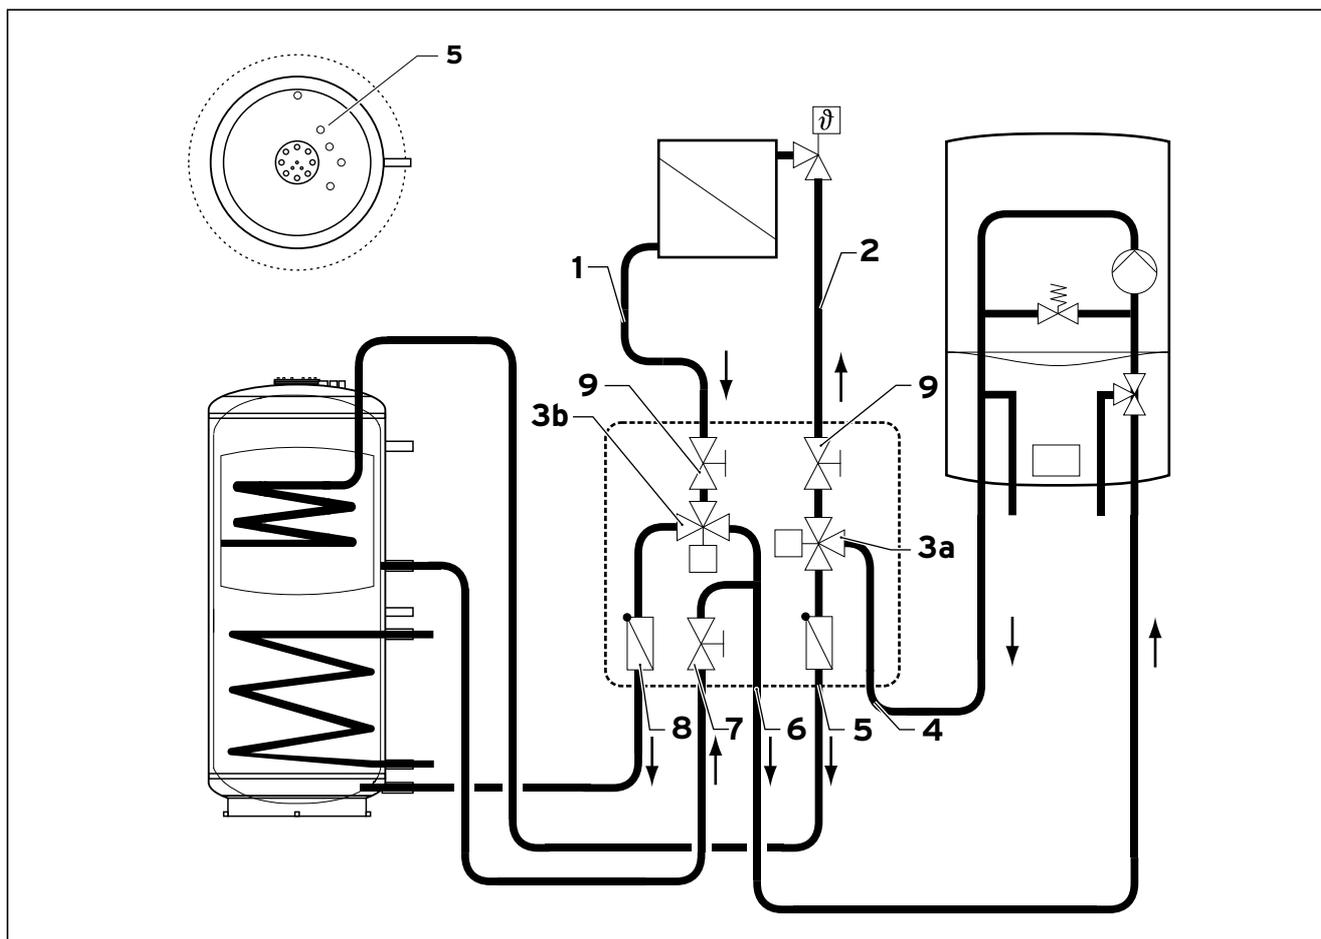


Abb. 2.1 Einbindung des Hydraulikblocks

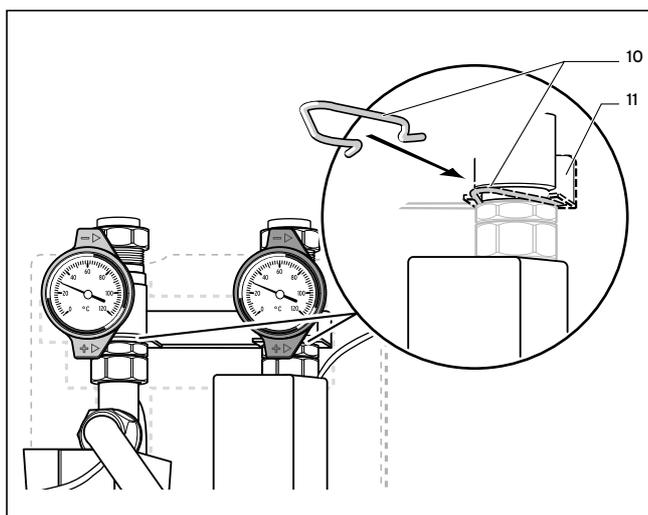


Abb. 2.2 Die Halteklammern stecken fest in einer Nut.

Gehen Sie wie folgt vor:

- Kunststoffgehäuse öffnen, Deckel abheben.
- Wandhalter mit den im Gehäuse liegenden Dübeln und Schrauben an der Wand montieren.
- Den gesamten Hydraulikblock incl. die Rückseite des Kunststoffgehäuses auf die Befestigungsschiene setzen.
- Die beiden Halteklammern (10) in die Nut zwischen Absperrventil und Befestigungsschiene klemmen.

**Achtung!**

Die Halteklammern müssen richtig eingesetzt werden, damit die Rohre bei weiteren Montagearbeiten nicht nach vorne wegrutschen. Achten Sie darauf, dass die Halteklammern fest zwischen der Halterung der Befestigungsschiene und dem darunter befindlichen Absperrventil in einer Nut sitzen.

