Montageanleitung

Vaillant Synchron-Schaltuhr VRC 9637 - VRC 9638 - VRC 9639



Vaillant®

Ihr Partner für Heizen, Regeln, heißes Wasser.

800534 D02

1 Typenübersicht

VRC 9637	Synchron-Schaltuhr Tag/Nacht
VRC 9638	Synchron-Schaltuhr Tag/Nacht mit Gangreserve
VRC 9639	Synchron-Schaltuhr Tag/Nacht/Wochenprogramm mit Gangreserve

2 Beschreibung

Die elektrischen Synchron-Schaltuhren sind in die Vaillant Centralgeräte VRC U/1, VRC 9101 und VRS 9647 einbaubar.
Sie dienen zum Umschalten der Tag- und Nachttemperatur entsprechend der an der Uhr einstellbaren Programmfolge.
Die Schaltuhren sind in Verbindung mit allen Heizungsregelungsarten verwendbar.

Die Schaltuhren sind Steckuhren, auch nachträglich in das Centralgerät einbaubar.
Die dafür vorgesehenen Stecksockel sind im Centralgerät fertig verdrahtet.

● Einstellen der Uhrzeit bei der Schaltuhr mit Tagesprogramm.

a) Klarsichtdeckel nach links drehen und abnehmen.
b) Uhrzeitangabe auf der 24-Stundenscheibe durch Rechtsdrehen der Scheibe auf die Markierung ▼time einstellen.
(Die Abbildung 2 zeigt die Schaltuhr mit Tagesprogramm eingestellt auf 9.30 Uhr).

● Einstellen der Uhrzeit bei der Schaltuhr mit Wochenprogramm.

a) Uhrzeitangabe auf der 24-Stundenscheibe durch Rechtsdrehen der Scheibe auf die Markierung ▼time einstellen.
Die darunter liegende Wochenscheibe besitzt eine 7-Tage Einteilung.
Diese Tagessegmente sind durch Ziffern von I bis VII gekennzeichnet (z. B. I für Montag, II für Dienstag, III für Mittwoch usw.).
Mit der Einstellung der Uhrzeit wird gleichzeitig die Einstellung des Wochentages vorgenommen.
(Die Abbildung 2 zeigt die Schaltuhr mit Wochenprogramm eingestellt auf Samstag* 13.00 Uhr).

* Wochentag-Segment VI

● Gewünschte Zeiten für die Art des Heizbetriebs.

a) Beginn des „normalen" Heizbetriebs:
Roten Schaltreiter am Umfang der 24-Std.- bzw. Wochenscheibe am gewünschten Zeitpunkt in die entsprechende Bohrung einstecken.
b) Beginn des Heizbetriebs mit Temperaturabsenkung (niedrigere Raumtemperatur)
Grünen Schaltreiter am gewünschten Zeitpunkt einstecken.

Rote und grüne Schaltreiter müssen stets paarweise (1 roter + 1 grüner) in wechselnder Folge (rot-grün-rot- und grün . . .) gesteckt werden.
Zwei gleichfarbige Schaltreiter hintereinander gesteckt stören den Schaltrhythmus.

3 Montage und Betriebsbereitstellung

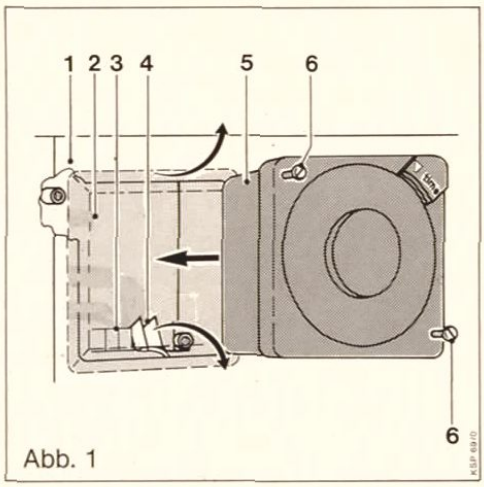


Abb. 1

Einbau der Schaltuhr:


a) Abdeckung (1) von der Frontplatte des Centralgerätes (2) entfernen. Abdeckung ist eingeklemmt.

b) Brücke (4) aus dem Stecksockel (3) ziehen.

c) Schaltuhr (5) in den Stecksockel (3) einsetzen. Darauf achten, daß die Kontaktlaschen nicht verbogen werden.

d) Klarsichtdeckel der Schaltuhr durch eine kurze Drehung nach links abnehmen und Schaltuhr mit den 2 Schrauben (6) festschrauben.

Abb. 2

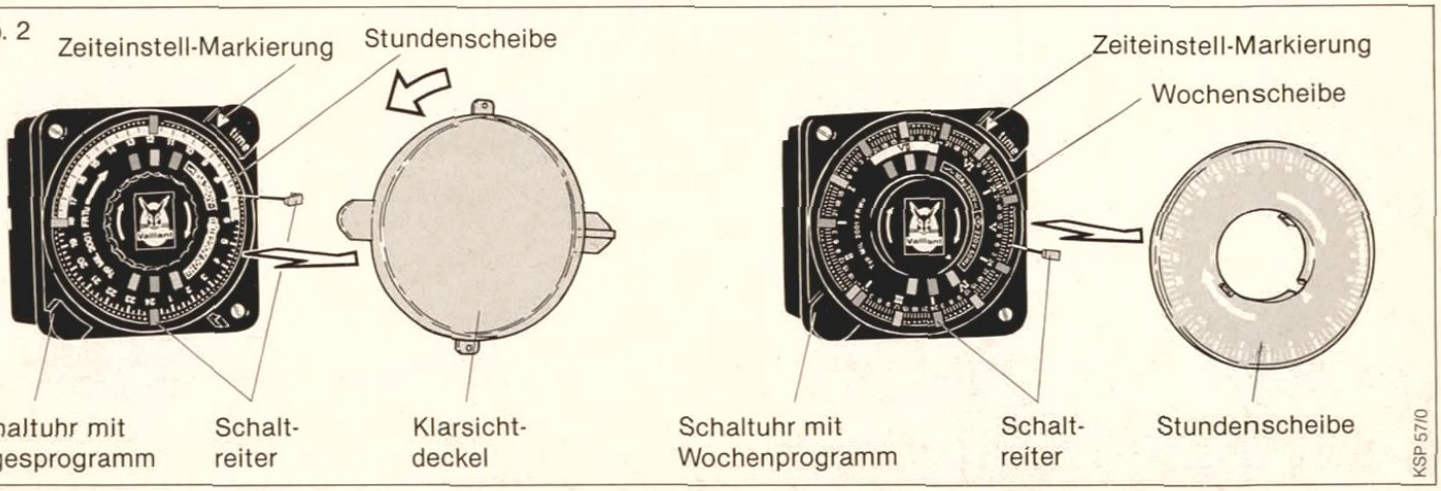

Technische Daten

1. Synchron-Schaltuhr Tag/Nacht VRC 9637		
Betriebsspannung	V/Hz	220/50
kürzester Schaltabstand	h	0,5
Schaltleistung	V/A	250/10
Leistungsaufnahme	W	1,3
2. Synchron-Schaltuhr Tag/Nacht VRC 9638 mit Gangreserve		
Daten wie unter 1., jedoch zusätzlich Gangreserve	h	12
3. Synchron-Schaltuhr Tag/Nacht/Wochenprogramm VRC 9639 mit Gangreserve		
Daten wie unter 1., jedoch zusätzlich	h	3
kürzester Schaltabstand	h	12
Gangreserve		

Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Montageanleitung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Vaillant®

Joh. Vaillant GmbH u. Co
Berghauser Straße 40
Postf. 101020
D-5630 Remscheid 1

Telefon (02191) 368-1
Telex 08513-879
Telegramme: vaillant remscheid

1281 Druck: Vieljünger, Wermelskirchen
Änderungen vorbehalten
Printed in Germany Imprimé en Allemagne